вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО

ДЕЛО

№3
2016

KNITTSTYLER

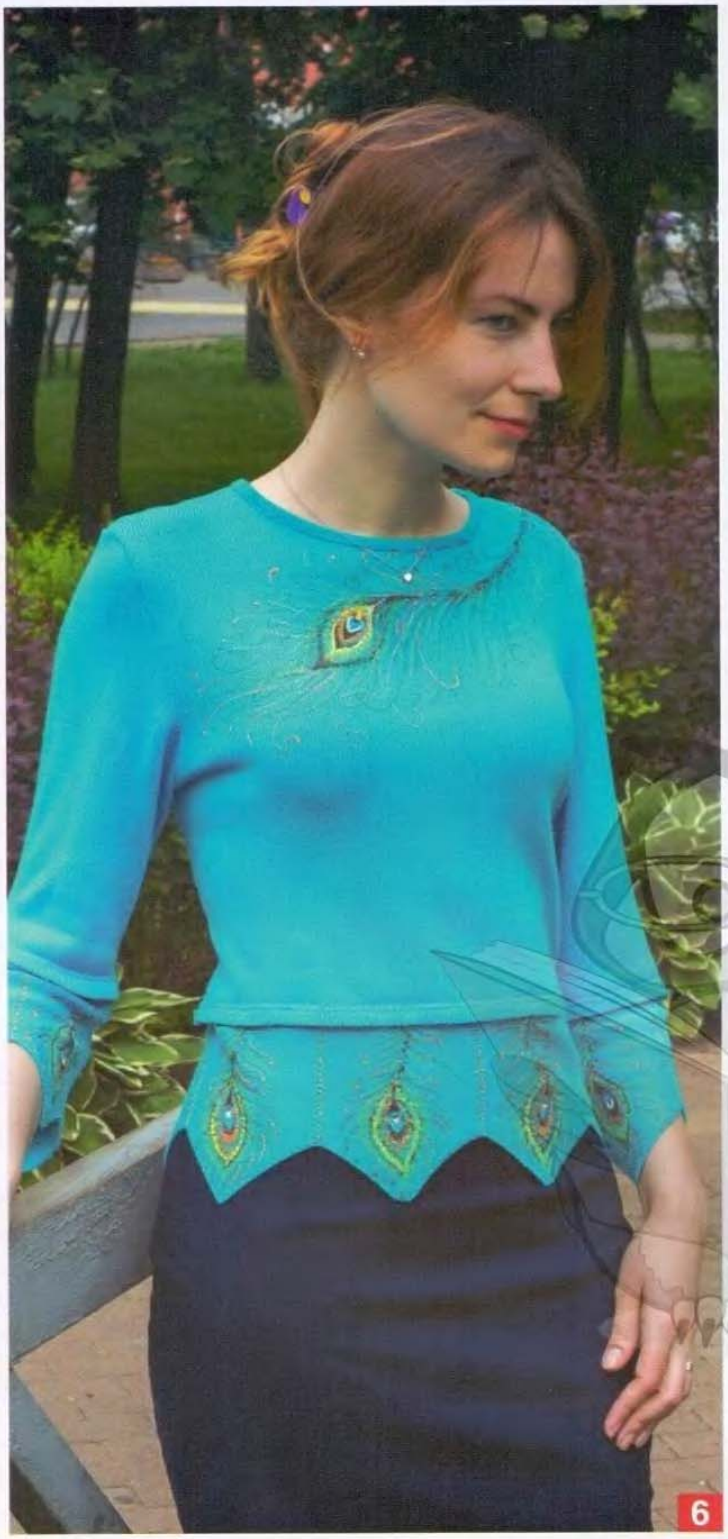
6

14

16

18

20

22

24

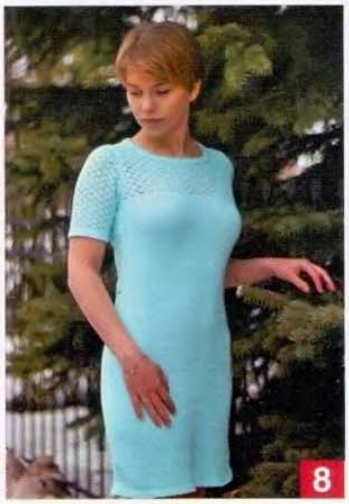
8

11

26

28

МОДЕЛИ

30

32

34

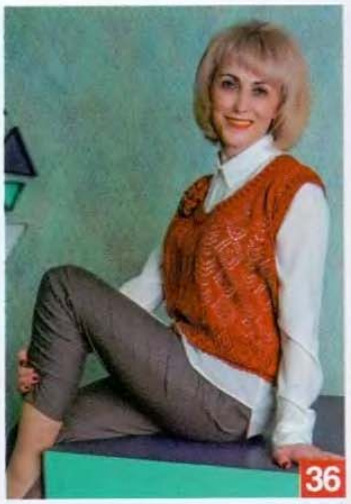
36

38

40

42

44

48

50

54

56

МАСТЕР-КЛАССЫ

58

Мастер-класс
"Ленивая резинка"

62

Мастер-класс
Прорезной карман

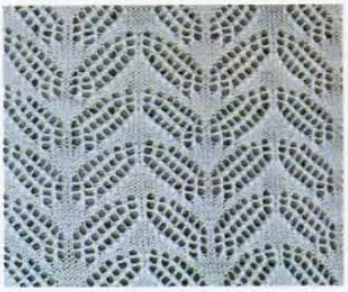

Копилочка узоров
Ажурные фантазии

Вышивка лентами
Цветочная миниатюра

Ольга Штырбу

Обучение вязанию на спицах и крючком

8-915-209-29-10

olga240677@mail.ru

Выкройки и инструкции по изготовлению этих моделей вы найдете на CD-приложении к журналу

Ручное Вязание

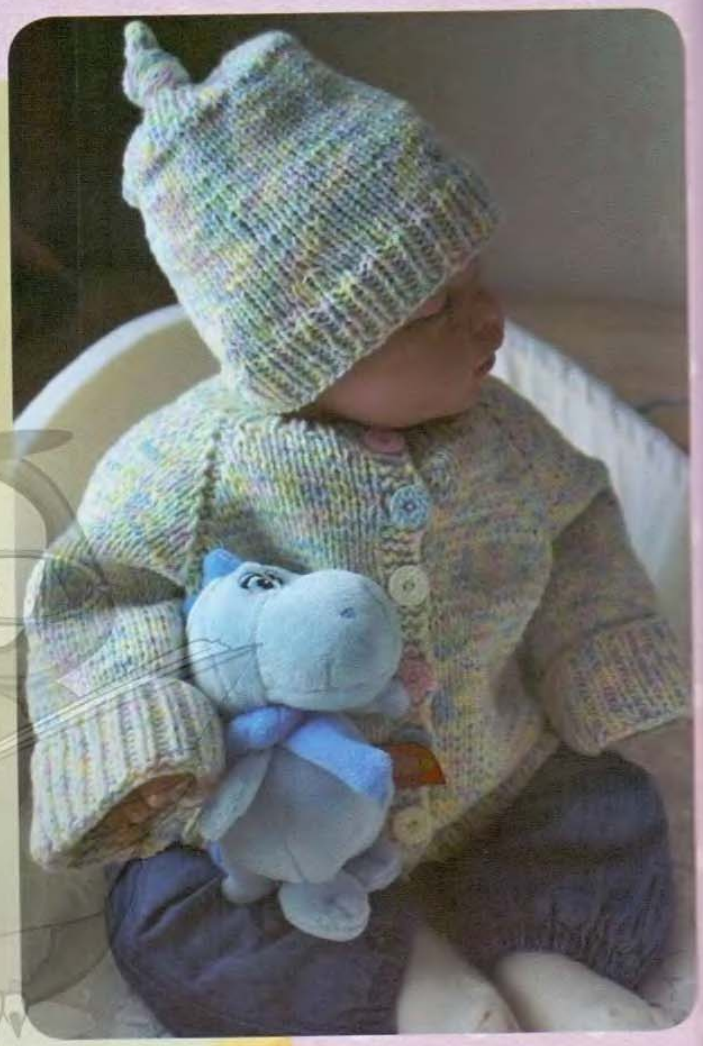

Комплект для малыша

Размер: 3-6 месяцев
Пряжа: Троицкая камвольная фабрика ЖАСМИН, 100% хлопок, 280м/100гр – 200 гр.
Спицы № 3
Пуговицы: 6 штук

Жилет

Размер: 44-50
Пряжа ALIZE CASHMIRA (тон 14) 100% шерсть , 300м/100гр – 600 гр.
Спицы №4

Кофта — туника

Женский размер: 42-44
Детский размер:
рост 134
Пряжа: ALIZE LANAGOLD 49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м (тон 590 и 55) – 300 гр
ALIZE ABIYE 80% акрил, 10% полиэстер, 5% Металлик, 5% Пайетки (тон 87) – 100 гр
Спицы №2

Туничка для маленьких собачек

Пряжа:
Alize angora Gold simli 500м/100гр, 10% шерсть, 10% мохер, 75% акрил, 5% люрекс
Троицкая камвольная фабрика АЛИСА 300м/100гр, 50% шерсть, 50% вискоза

Блуза «Павлиний глаз»

Работа мастера Ларисы Егошиной

Размер: 46-48
Пряжа и материалы: ТРОПИКАНА (45% бамбук, 55% хлопок, 50гр/225м, COLOR CITY) – 300 гр. цвет №107
фломастеры МАРВИ
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3**
Петельная проба: Пг-3,64 п/см, Пв-5,13 р/см

Декоративная кайма связана в поперечном направлении.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91,** набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием высотой **16 рядов** по счетчику (**8 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** прямо. На высоте **98 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 6x2*2; 2x1*4). В работе **152 петли.** На высоте **200 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 5x3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 11 игл и 4 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-11, 4x10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **170 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4, 3, 2, 6x1*2 ЧВ; 4x1*4). На высоте **200 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-11, 4x10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55,** набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку круговым вязание высотой **16 рядов** по счетчику (**8 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+7x1*12). В работе **124 петли.** На высоте **98 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем 3-игольным деккером убавить еще **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7, 18x2*4; 2x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Клин каймы

На **ЗИ** выставить **34 иглы,** набрать петли приемом «обвив» и провязать **1 ряд.** Для формирования зубца клина с одной стороны прибавить **16 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+16x1*2). В работе **50 петель.** Затем с той же стороны убавить **16 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-16x1*2). В работе **34 петли.** Таким образом для нижних срезов деталей переда и спинки связать **8 клиньев** каймы. Для нижних срезов рукавов связать две каймы по **3 клина.**

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку круговым вязанием и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- К нижним срезам рукавов аккуратно пришить декоративную кайму под планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить правый боковой шов и шов правого рукава.
- К нижним срезам блузы аккуратно пришить декоративную кайму под планки.
- Выполнить левый боковой шов и шов левого рукава.

СПИНКА / ПЕРЕД

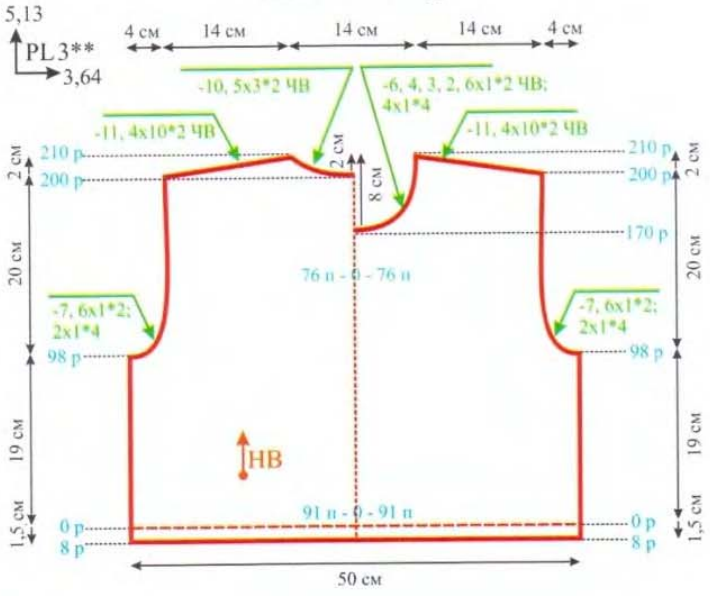

РУКАВ 2 дет.

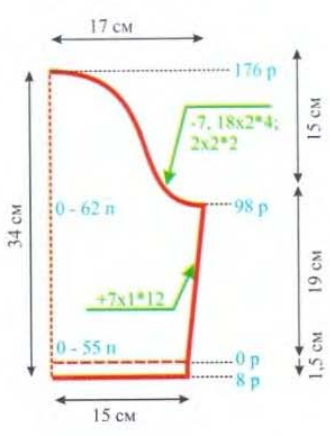

КЛИН КАЙМЫ

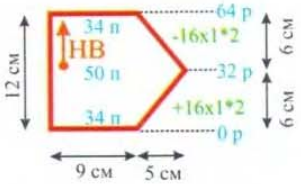

Платье «Голубая лагуна»

Работа мастера Юлии Даниловой

Размер: 46
Пряжа: вискоза 32/2 в 2 сложения (50% вискоза, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль) – 250 гр. светло-голубого цвета; хлопок 32/2 в 1 сложение (50% хлопок, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. светло-голубого цвета
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940)
Переплетения:
кулирная гладь в режиме платинга, деккеровочный ажур в режиме платинга
Плотность вязания: PL4
Плотность вязания:
Пг-3,33 п/см, Пв-5 р/см кулирная гладь
Пг-3,33 п/см, Пв-4,44 р/см деккеровочный ажур

Данная модель связана комбинированным переплетением: кулирная гладь и деккеровочный ажур в режиме платинга. Нити заправить таким образом, чтобы вискоза шла по лицевой стороне (челнок **А**) полотна, а хлопок по изнаночной стороне (челнок **В**).

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80**, набрать петли рабочей нитью в **3 сложения (2 вискозы + 1 хлопок)** приемом «обвив». На плотности **PL3** связать **10 рядов**, затем выполнить «зубчики». Для этого перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустее иглы оставить в **РП** и провязать **1 ряд**. Затем связать еще **10 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, связать соединительный ряд на плотности **PL4**** и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**.
Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 50 ряду** (+3x1*50). В работе **166 петель.** Далее для приталивания убавить с обеих сторон **8 раз по 2 петли в каждом 10 ряду** (-8x2*10). В работе **134 петли.** На высоте **230 ряда** продолжить вязание деккеровочным ажуром. Так же, начиная с **230 ряда** прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+9x1*11). В работе **152 петли.** На высоте **324 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель**, затем деккером убавить еще **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7, 8x2*4).
В работе **106 петель.** На высоте **406 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого закрыть **5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-5x2*2). На высоте **416 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80**, набрать петли рабочей нитью в **3 сложения (2 вискозы + 1 хлопок)** приемом «обвив». На плотности **PL3** связать **10 рядов**, затем выполнить «зубчики». Для этого перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустее иглы оставить в **РП** и провязать **1 ряд**. Затем связать еще **10 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, связать соединительный ряд на плотности **PL4**** и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**.
Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 50 ряду** (+3x1*50). В работе **166 петель.** Далее для приталивания убавить с обеих сторон **8 раз по 2 петли в каждом 10 ряду** (-8x2*10). В работе **134 петли.** Начиная с **230 ряда**, прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+9x1*11).

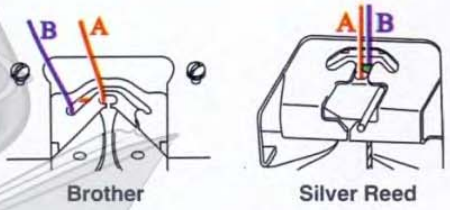

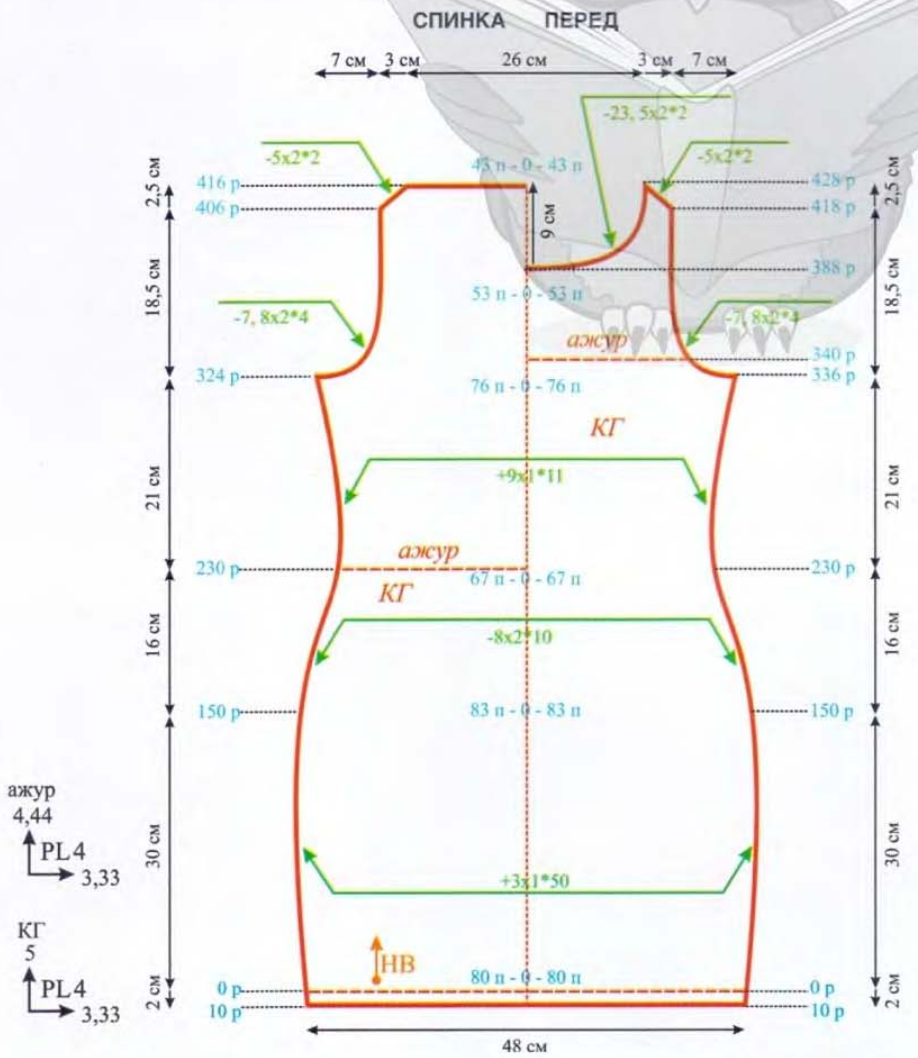

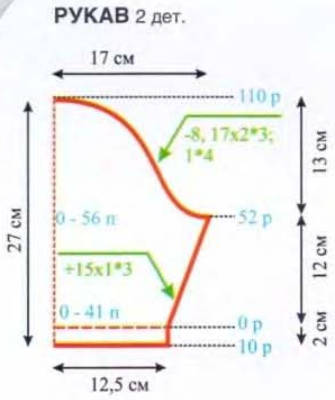

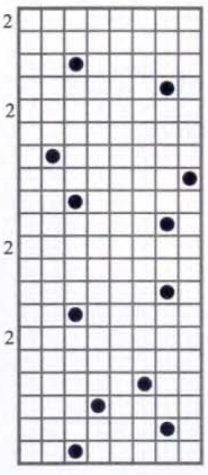

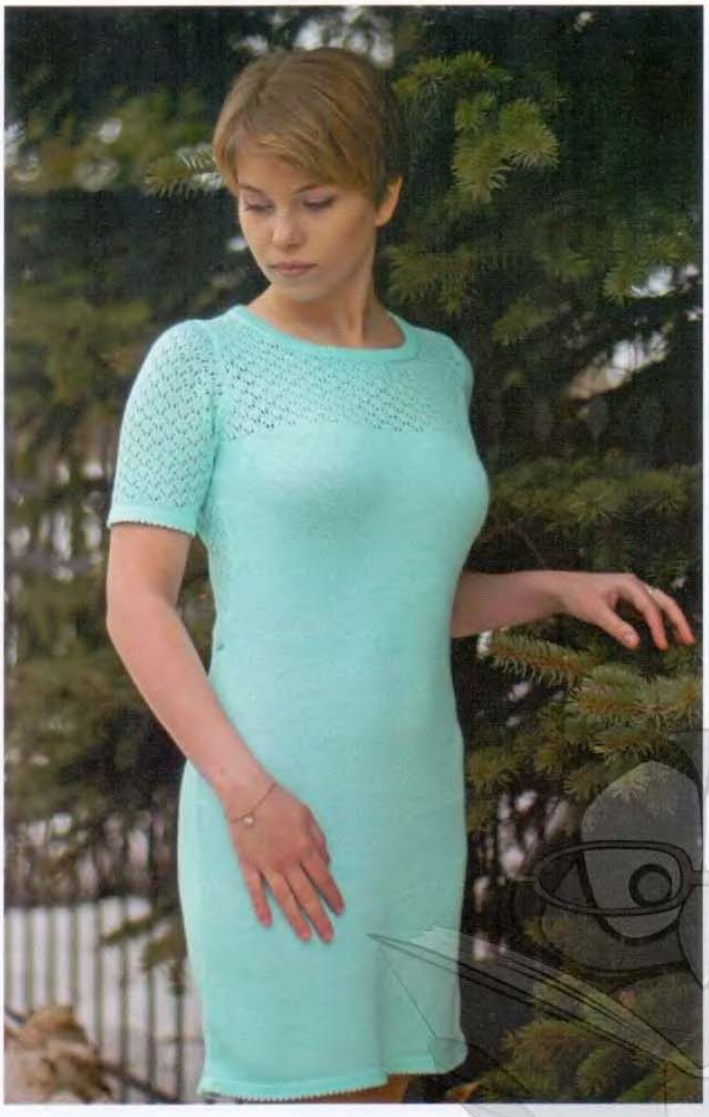

В работе **152 петли.** На высоте **336 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7, 8х2*4). В работе **106 петель.** На высоте **340 ряда** продолжить вязание деккеровочным ажуром. На высоте **388 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого на отметить или запомнить текущую строку узора, петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** По контуру горловины закрыть **23 петли и 5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-23, 5х2*2).

На высоте **418 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого закрыть **5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-5х2*2). Вернуть рисунок на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **388 ряда** и вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41,** набрать петли рабочей нитью в **3 сложения (2 вискозы + 1 хлопок)** приемом «обвив». На плотности **PL3** связать **10 рядов,** затем выполнить «зубчики». Для этого перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустее иглы оставить в **РП** и провязать **1 ряд.** Затем связать еще **10 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, связать соединительный ряд на плотности **PL4**** и далее вязать деккеровочным ажуром на рабочей плотности **PL4.**

Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+15х1*3). В работе **112 петель.** На высоте **52 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **17 раз по 2 петли в каждом 3 ряду и 1 петлю в 4 ряду** (-7, 17х2*3; 1*4). Оставшиеся **26 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку с «зубчиками», горловину изделия навесить поверх планки изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать на шнуроплете или машине два шнура необходимой длины и продеть по линии талии на спинке, зафиксировав концы шнура в боковом шве. Шнур завязать на бант.

Кофточка «Цветок ванили»

Работа мастера Анны Михеевой

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 и 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. ванильного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, двухфонтурный пресс на выставе, «велле»
Плотность вязания:
PL1**/1 пресс (фанг, TUCK),
PL2** кулирная гладь
Петельная проба:
Пг-3,1 п/см, Пв-6,8 р/см пресс (фанг, TUCK)
Пг-3,1 п/см, Пв-5 р/см кулирная гладь

Спинка и полочки данной модели связаны двухфонтурным прессом на выставе. Двухфонтурный пресс на выставе вяжется следующим образом: сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), на **ЗИ** все иглы в работе, на **ПИ** в работе только иглы выставленные по рисунку. **ЗК** настроена на вязание пресса по перфокарте стандартным образом.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **2 сложения** и связать планку «велле» высотой **24 ряда** (по счетчику) на плотности **PL0**/0**** следующим образом:

- **1 ряд** ластик
- **2 круговых ряда (1 оборот)**

Повторять эти **2 пункта.** Затем выполнить расстановку игл по **ПИ** (см. схему). Все петли, которые не участвуют в работе перенести на **ЗИ,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса и далее вязать на рабочей плотности **PL1**/1** прямо. На высоте **210 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на иглы **ЗИ.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **16 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3x2, 4x1*2 ЧВ; 4x1*4). В работе **112 петель.** На высоте **352 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 5 игл, 3 раза по 3 иглы и 1 раз 2 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 5, 3x3, 2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 5x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку,

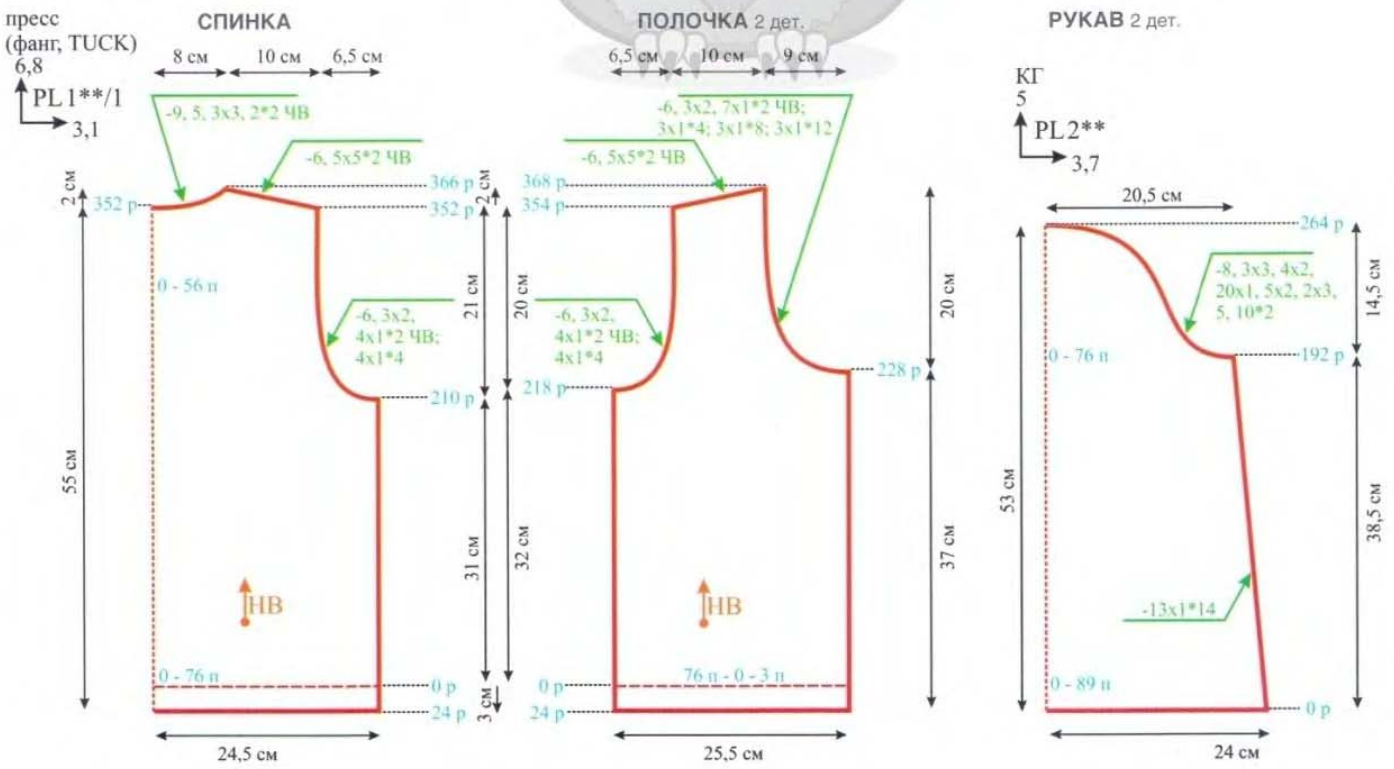

цифровой показатель счетчика на отметку **352 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-3** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **2 сложения** и связать планку «велле» высотой **24 ряда** (по счетчику) на плотности **PL0**/0**** следующим образом:

- **1 ряд** ластик
- **2 круговых ряда (1 оборот)**

Повторять эти **2 пункта.** Затем выполнить расстановку игл по **ПИ** (см. схему). Все петли, которые не участвуют в работе перенести на **ЗИ,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса и далее вязать на рабочей плотности **PL1**/1** прямо. На высоте **218 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП 6 игл, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на иглы **ЗИ.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать все **16 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3x2, 4x1*2 ЧВ; 4x1*4). На высоте **228 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 3 раза по 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать все **19 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 8 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (-6, 3x2, 7x1*2 ЧВ; 4x1*4; 4x1*8; 4x1*12). На высоте **354 ряда** выполнить скос плеча как на спинке **(-6, 5x5*2 ЧВ).** Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **89-0-89,** набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** приемом «обвив». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2**.** Для скосов рукава убавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-13x1*14). В работе **152 петли.** На высоте **192 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 петель, 3 раза по 3 петли, 4 раза по 2 петли, 20 раз по 1 петле,** 5 раз по **2 петли, 2 раза по 3 петли,** 5 петель **и 10 петель в каждом 2 ряду** (-8, 3x3, 4x2, 20x1, 5x2, 2x3, 5, 10*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Манжет (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **2 сложения** и связать планку «велле» высотой **24 ряда** (по счетчику) на плотности **PL0**/0**.** Затем **12 круговых рядов (6 оборотов) и 1 ряд** ластика. Перенести петли с **ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Нижний срез рукава навесить на иглы изнаночной стороной к себе, припосаживая равномерно в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием. Второй манжет выполнить так же.

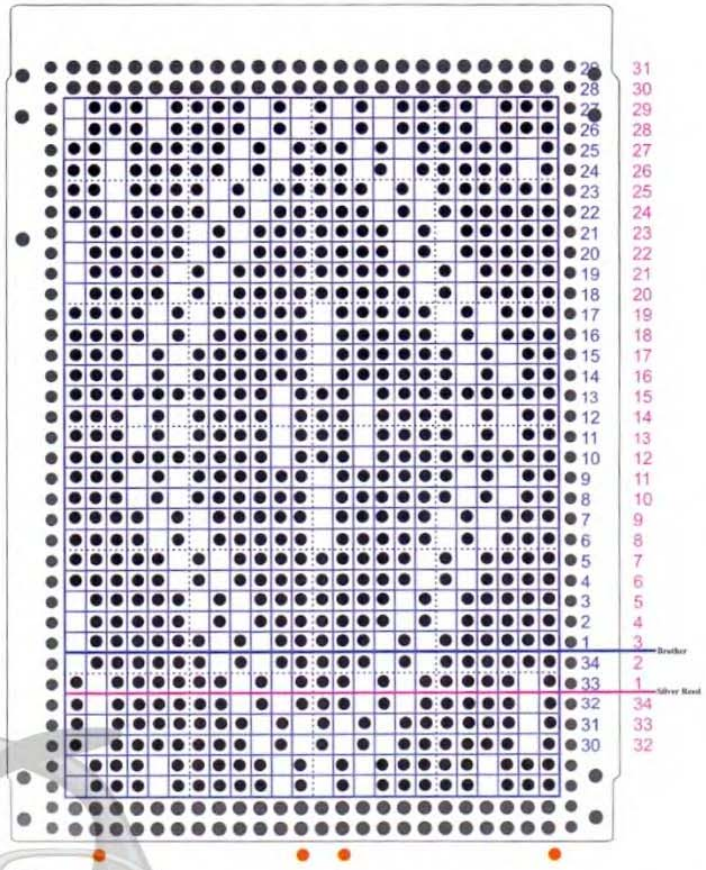

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины и бортовых срезов связать планки таким же образом как манжеты. На Правой планке выполнить **6 отверстий** для пуговиц. Планки аккуратно прикеттлевать на машине к горловине и бортовым срезам.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.

Доска объявлений

Продажа вязальных машин BROTHER - Бразер, с расширенной ГАРАНТИЕЙ + Аксессуары, запчасти, ремонт.
Почта: brother.kh970@gmail.com
Тел. 8-916-120-65-48. Вячеслав, Москва

Вязальные машины и допы от Макса (dazzik).
Всегда перебранные и подготовленные к работе
плюс гарантия мастера.
Оборудование только Япония
Тел. 8-952-149-54-95

Продаю вязальные машины Brother перфокарточные и компьютерные. Роботкаретки и электроприводы. Пр-во Япония. В основном всё предлагаемое оборудование абсолютно новое.
Тел. 8-929-625-82-89

Атмосфера творчества
приглашает

Москва, Тишинская пл., д. 1, стр. 1, ТВК "Тишинка", м. Белорусская

25-28 августа – III Международная выставка-продажа "Творчество без границ" (уличный формат)
19-23 октября – XI Международная выставка-продажа "Атмосфера творчества"
16-20 ноября – VI Международная выставка-продажа "Восточная коллекция"
22-25 декабря – IV Международная выставка-продажа "Новогодняя Атмосфера Творчества"

Пляжная туника

Работа мастера Галины Камаловой

Размер: 42-44
Пряжа: ТРОПИКАНА (45% бамбук, 55% хлопок, 50гр/225м, COLOR CITY) – 250 гр. белого цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Silver Reed SK-840)
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-2,69 п/см, Пв-5,84 р/см

Данная модель связана ажурным узором с использованием рисунка из программ KnitStyler, галерея 1, рис. № 230).

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **59-0-59,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», на плотности **PL3*** связать **12 рядов.** Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП,** связать еще **12 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4** кулирной гладью **8 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и продолжить вязание. Начиная с **130 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 8 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (-4x1*8; 2x1*7). В работе **106 петель.** Далее вязать прямо **26 рядов.** Начиная с **202 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 13 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (+5x1*13; 3x1*12). В работе **120 петель.** На высоте **308 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-8, 9x1*10). В работе **86 петель.** На высоте **388 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **2 раза по 5 петель, 3 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x5, 3x3, 2x2, 7x1*2). На высоте **402 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **5 раз по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5x2, 3x1*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **388 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **368 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **5 петель, 4 петли, 2 раза по 2 петли, 14 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-5, 4, 2x2, 14x1*2; 3x1*6). На высоте **402 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **5 раз по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5x2, 3x1*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **368 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», на плотности **PL3*** связать **12 рядов.** Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП,** связать еще **12 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4** кулирной гладью **8 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и продолжить вязание. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+12x1*10). В работе **90 петель.** На высоте **144 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель, затем деккером убавить 10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 10x2*5; 4x2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

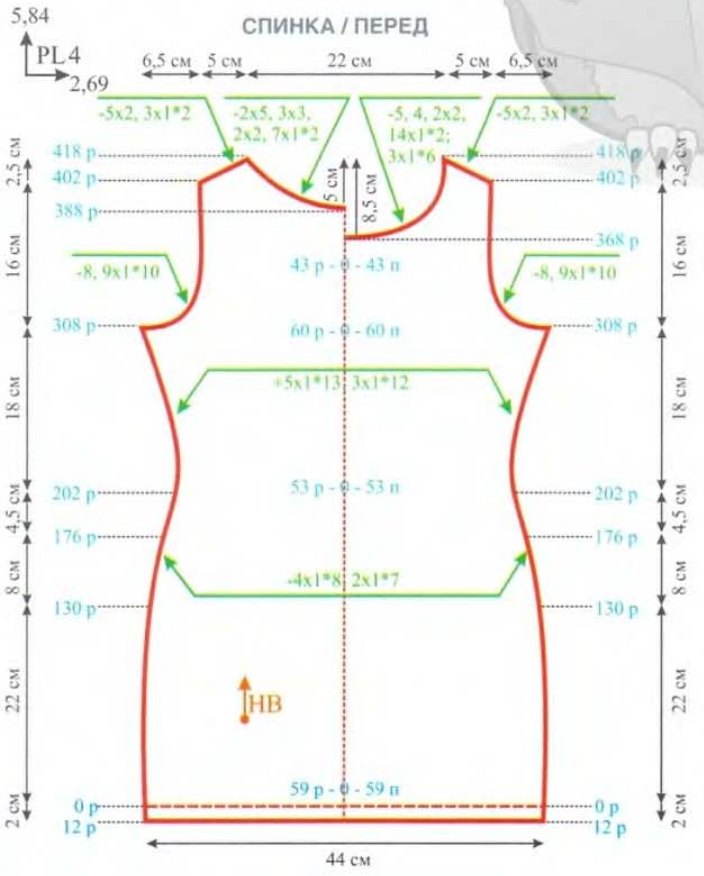

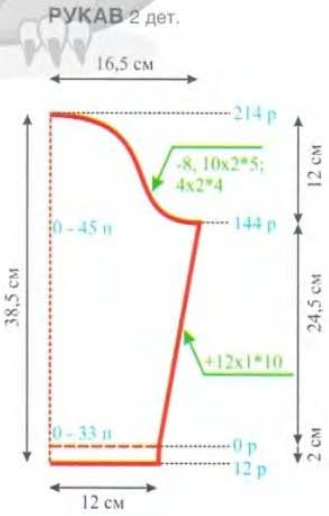

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку следующим образом: набрать необходимое количество петель бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL3*** связать **6 рядов.** Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП,** связать еще **6 рядов** кулирной гладью. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины и провязать соединительный ряд. Навесить вырез горловины на иглы изнаночной стороной к себе, провязать **1 ряд** и закрыть все петли не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Сплести пояс-шнур необходимой длины.

COLOR CITY

ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

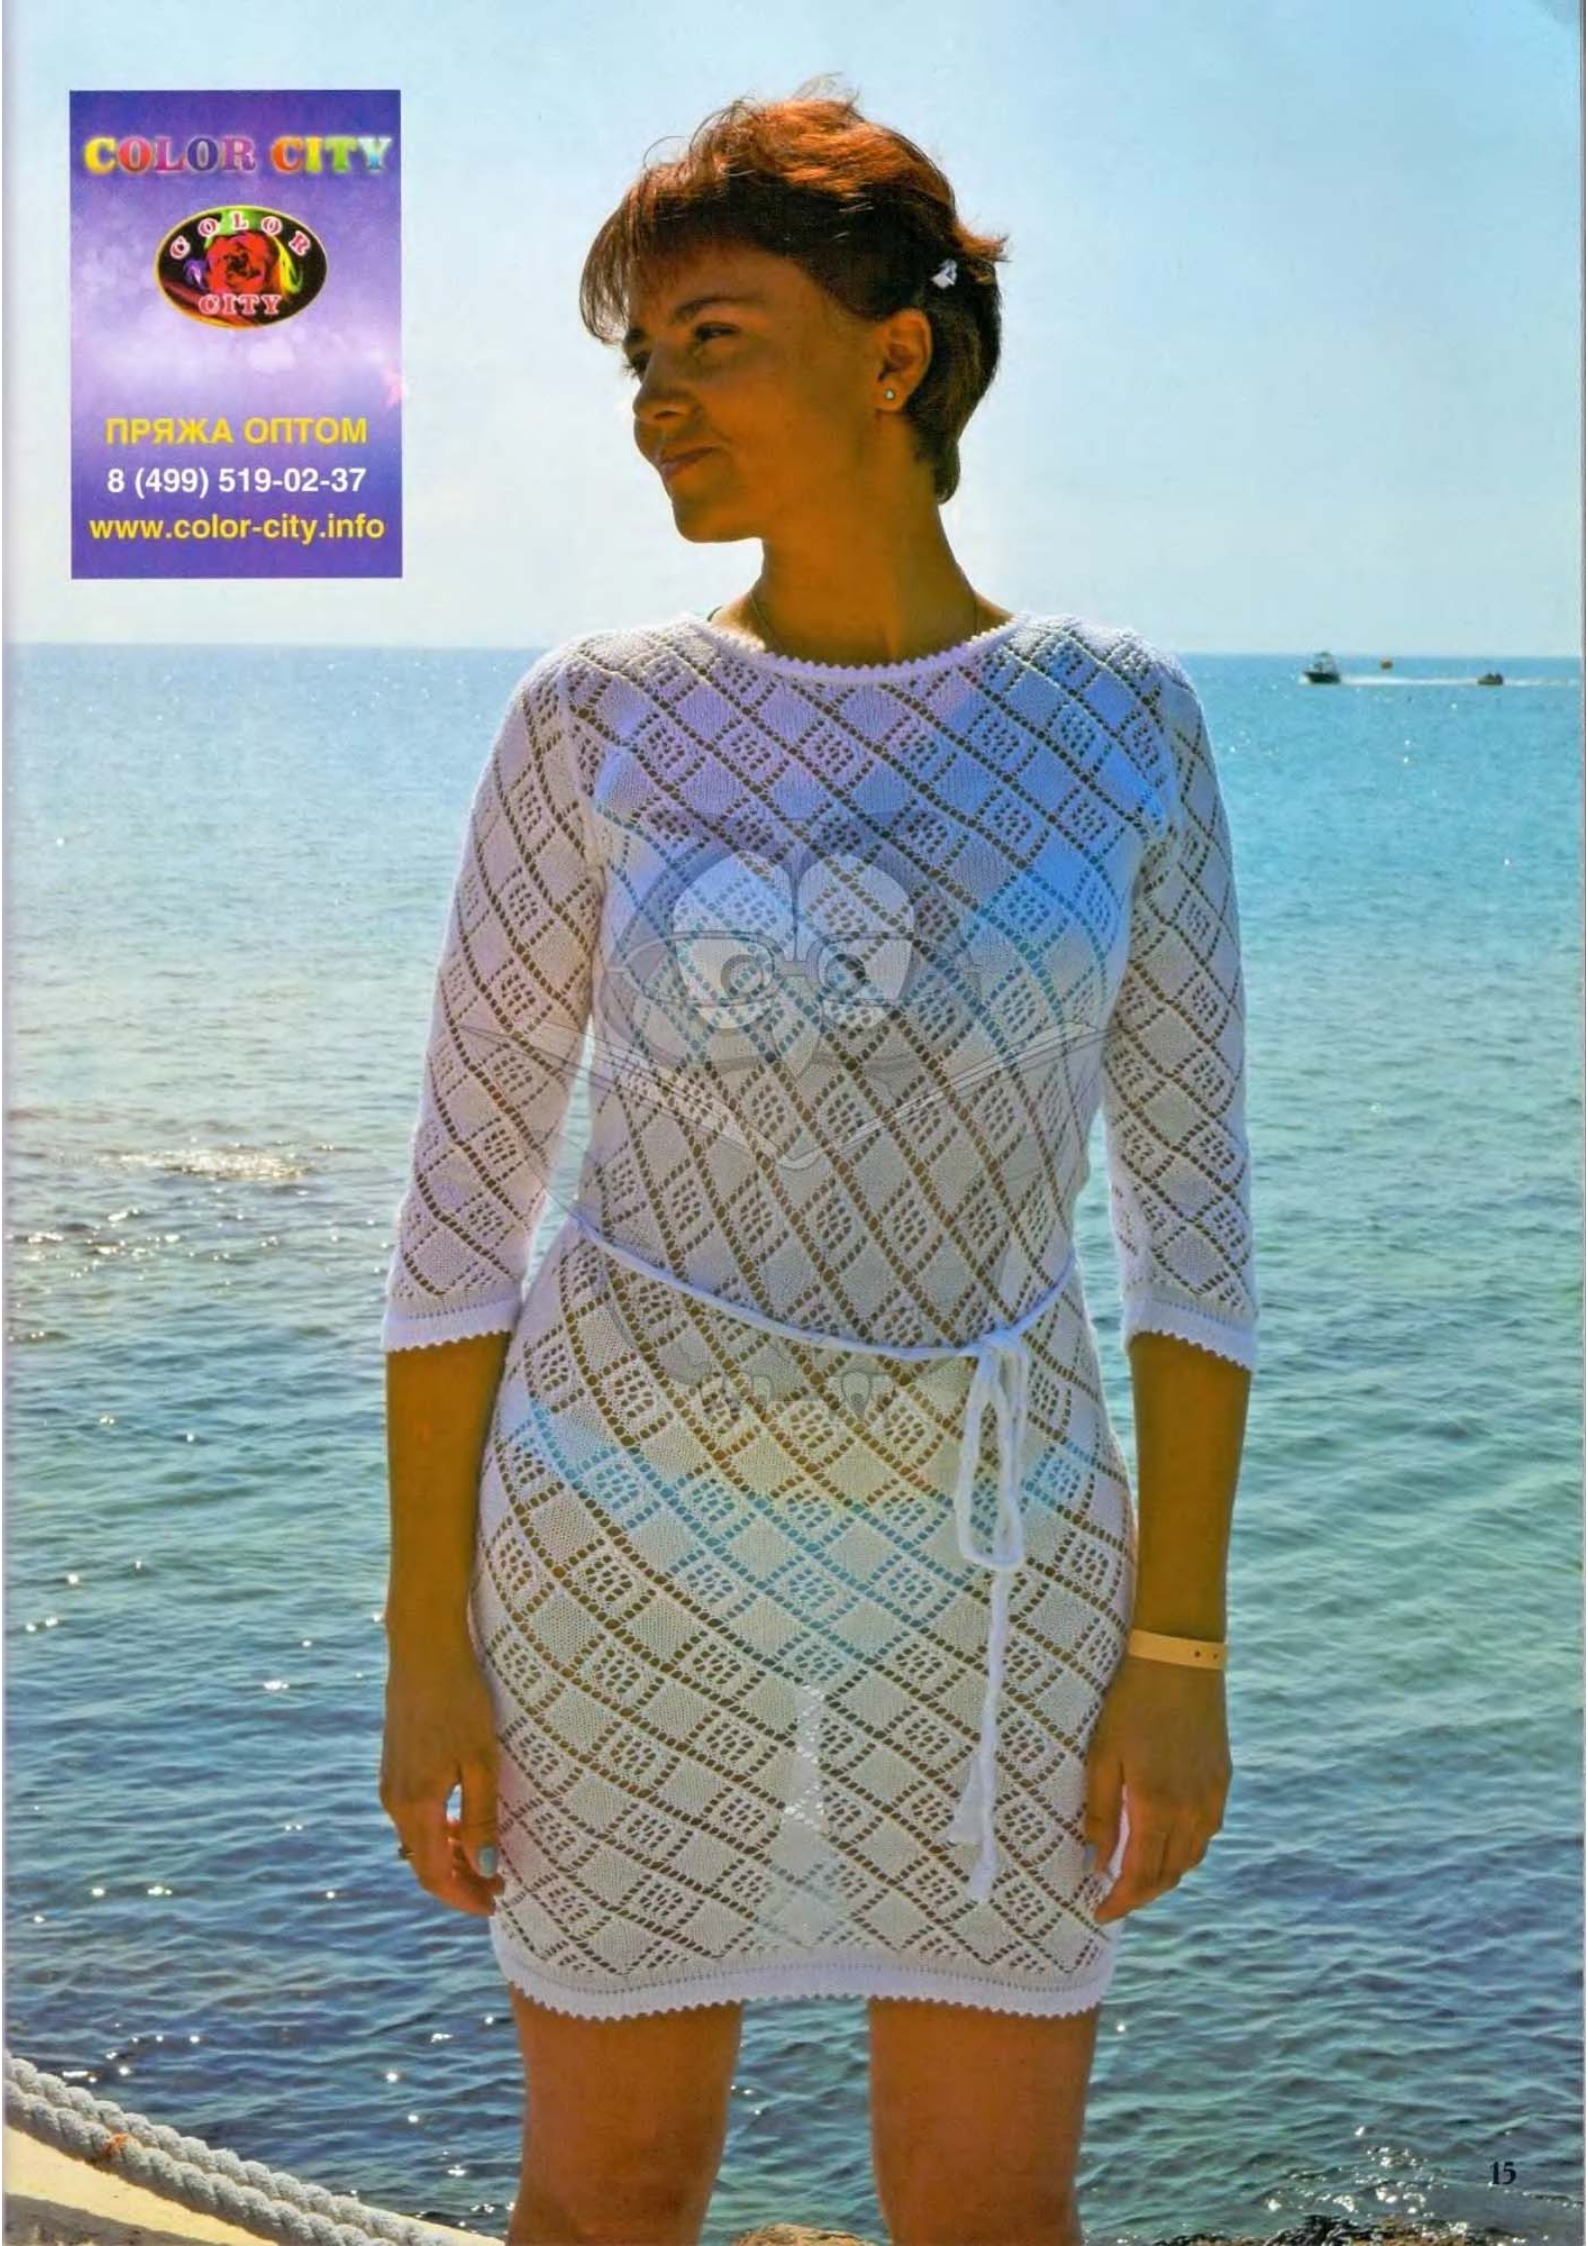

Платье «В ожидании лета»

Работа мастера Ольги Бородиной

Размер: 42-44
Пряжа:
Алина (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/220м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. золотистого цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетение:
пресс (фанг, TUCK)
Плотность вязания: PL6
Петельная проба:
Пг-2,6 п/см, Пв-5,08 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса, на плотности **PL4** связать **12 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, счетчик на **0.** Далее вязать прессом на рабочей плотности **PL6** прямо **30 рядов.** Начиная с **31 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-26x1*9). В работе **98 петель.** На высоте **266 ряда** выполнить деккеровку ажурных дырочек, перенеся каждую **6 петлю** на соседнюю иглу. Пустые иглы оставить в работе. Начиная с **270 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+7x1*7). В работе **112 петель.** На высоте **346 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 6x1*2; 4x1*4). В работе **76 петель.** На высоте **452 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-2x3, 3x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **350 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По скосу выреза горловины убавить **26 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-26x1*4). На высоте **452 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-2x3, 3x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **350 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы.
- По контуру горловины и нижним срезам изделия связать крючком **2 ряда** столбиков без накида.

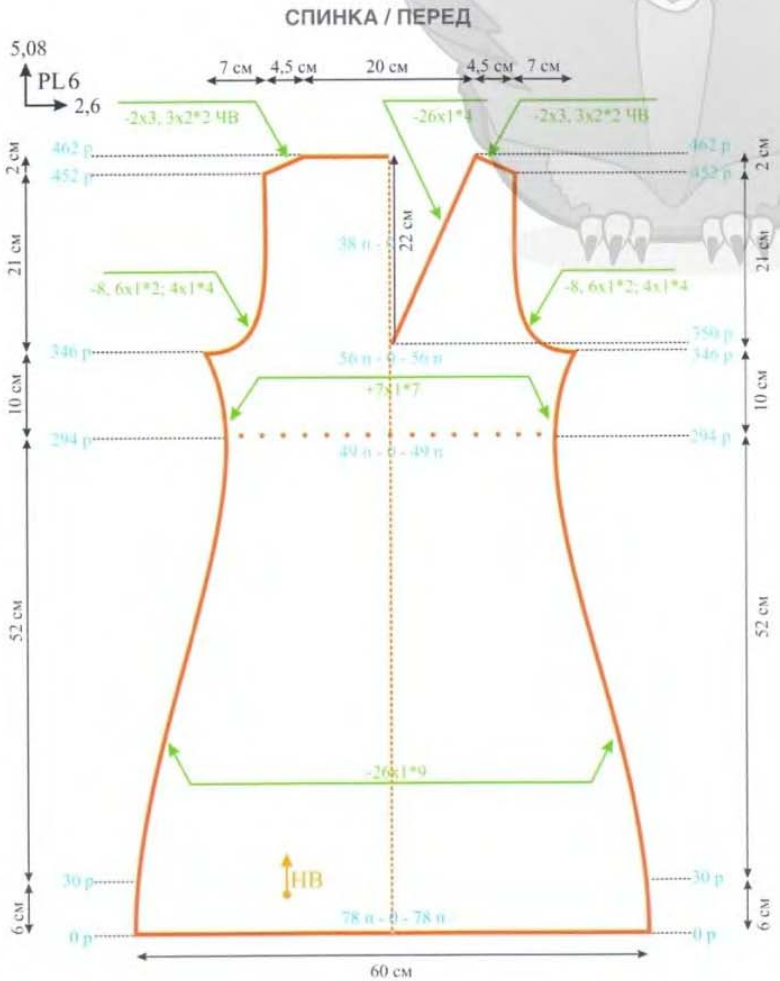

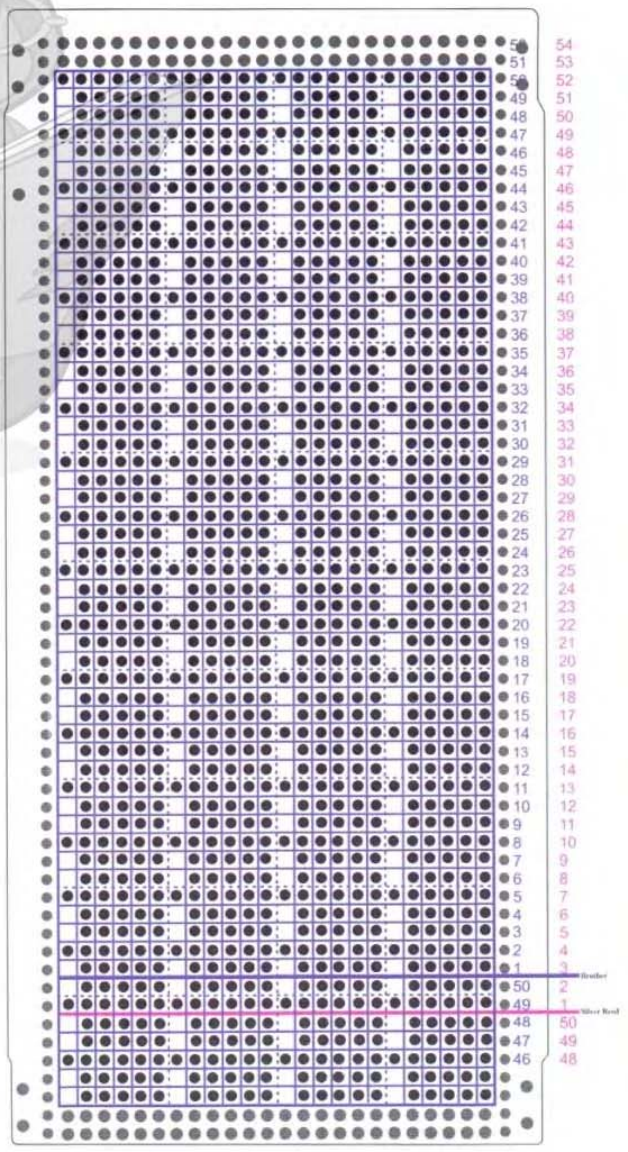

Блуза «Крестьянка»

Работа мастера Елены Котенко

Размер: универсальный
Пряжа: Alize Forever (100% микрофибра, 50гр/300м) – 250 гр. цвета фуксии (цвет №621)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: деккеровочный ажур, резинка 2х2 промышленный вариант, кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-2,53 п/см, Пв-3,94 р/см

Данная модель связана деккеровочным ажуром с использованием узоров из памяти машины №№131 (рис. 1), 120 (рис. 2) и 107 (рис. 3). Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунки с раппортом **24 петли.**

Спинка / Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов,** затем **1 ряд** катушечной нитью на разреженной плотности. Ввести в работу основную нить и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать прямо на рабочей плотности следующим образом:
рис. 1 – **48 рядов**
рис. 2 – **132 ряда**
кулирная гладь – **8 рядов**
рис. 3 – **24 ряда**
На высоте **214 ряда** снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь связать так же.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов,** затем **1 ряд** катушечной нитью на разреженной плотности. Ввести в работу основную нить и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать прямо на рабочей плотности следующим образом:
- рис. 1 – **48 рядов**
- рис. 2 – **132 ряда**
- кулирная гладь – **8 рядов**
- рис. 3 – **24 ряда**

На высоте **214 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки нижних срезов переда и спинки связать планки резинкой 2х2 промышленный вариант. Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1**/1**** связать **81 ряд.** Перенести петли **с ПИ на 3И.** Открытые петли детали спинки (переда) навесить на иглы изнаночной стороной к себе, равномерно припосадив в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь выполнить так же.
- Для отделки нижних срезов рукавов связать планку кулирной гладью. На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов,** затем **1 ряд** катушечной нитью на разреженной плотности. Ввести в работу основную нить и провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL10,** затем еще **11 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли нижнего среза рукава навесить на иглы лицевой стороной к себе, равномерно припосадив в рабочей зоне. Рукав при этом расположить поверх игольницы. Иглы выдвинуть чуть вперед, чтобы петли сошли за язычки. На иглы навесить открытые петли первого ряда планки, аккуратно протянуть петли первого ряда планки через петли за язычками. Рукав опустить вниз и закрыть все петли за один прием. Отделку второго рукава выполнить так же.
- Выполнить боковые швы, оставив вверху **25 см** проймы не зашитыми.
- Выполнить швы рукавов, оставив сверху **25 см** не зашитыми.
- Для отделки горловины связать планку кулирной гладью. На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **64-0-64,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов,** затем 1 ряд катушечной нитью на разреженной плотности. Ввести в работу основную нить и провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL10,** затем еще **11 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли горловины переда и левого рукава навесить на иглы лицевой стороной к себе, равномерно припосадив в рабочей зоне. Изделие при этом расположить поверх игольницы. Иглы выдвинуть чуть вперед, чтобы петли сошли за язычки. На иглы навесить открытые петли первого ряда планки, аккуратно протянуть петли первого ряда планки через петли за язычками. Изделие опустить вниз и закрыть все петли за один прием. Отделку второй части горловины выполнить так же. Выполнить швы на стыке планок.

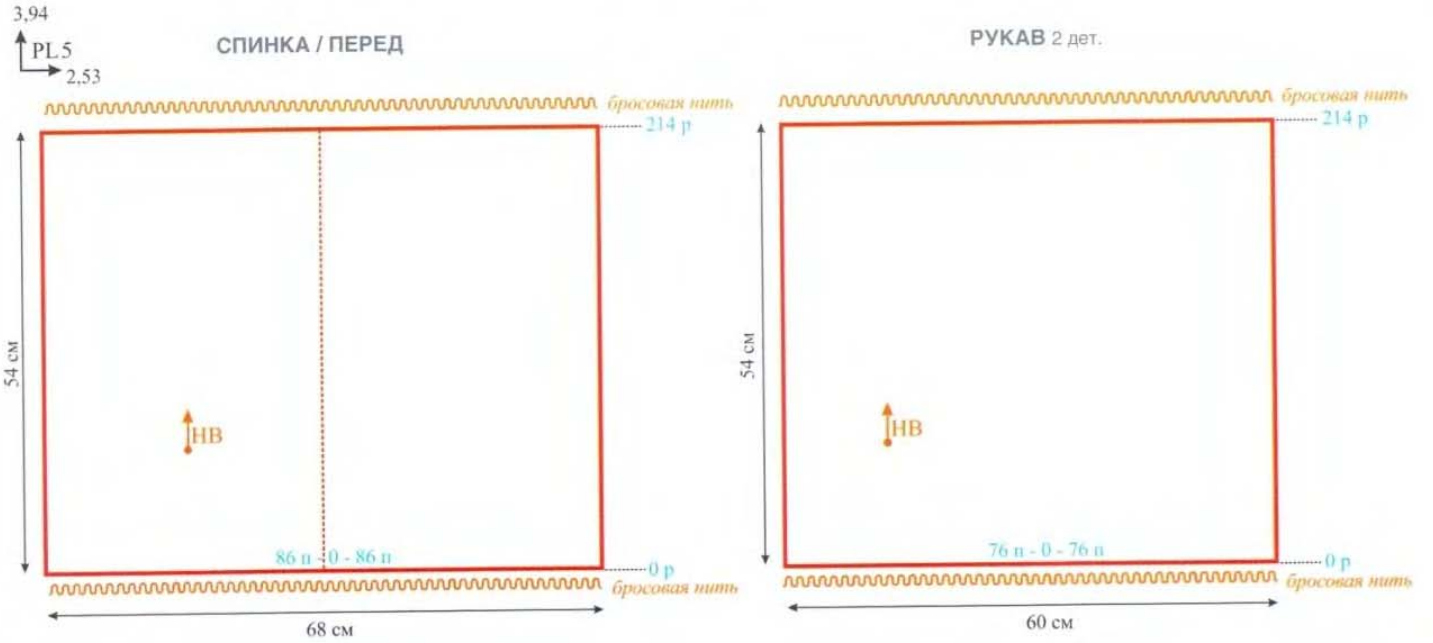

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Костюм «Настроение»

Работа мастера Ольги Бородиной

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina ANDRE CLASSIC (60% акрил, 35% вискоза, 5% спандекс, 100гр/530м, сеть магазинов «Иголочка») – 550 гр. серого меланжа
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,54 п/см, Пв-6,42 р/см

Данная модель связана из пряжи с содержанием спандекса. Поэтому петельную пробу снимать только после проведения ВТО образца, т.к. образец даст существенную усадку.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **58-0-58,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL6** связать планку высотой **24 ряда.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8** прямо **14 рядов.** Начиная с **15 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-6x1*15). В работе **105 петель.** Далее вязать прямо **32 ряда,** затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (+6x1*15). В работе **116 петель.** На высоте **226 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **16 раз по 2 петли в каждом 8 ряду** (-16x2*8). На высоте **328 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл и 12 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-14, 12x1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать так же.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL6** связать планку высотой **24 ряда.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8** прямо **14 рядов.** Начиная с **15 ряда,** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+10x1*5). В работе **92 петли.** На высоте **66 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить с обеих сторон **10 раз по 2 петли в каждом 12 ряду** (-10x2*12). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Далее вязать

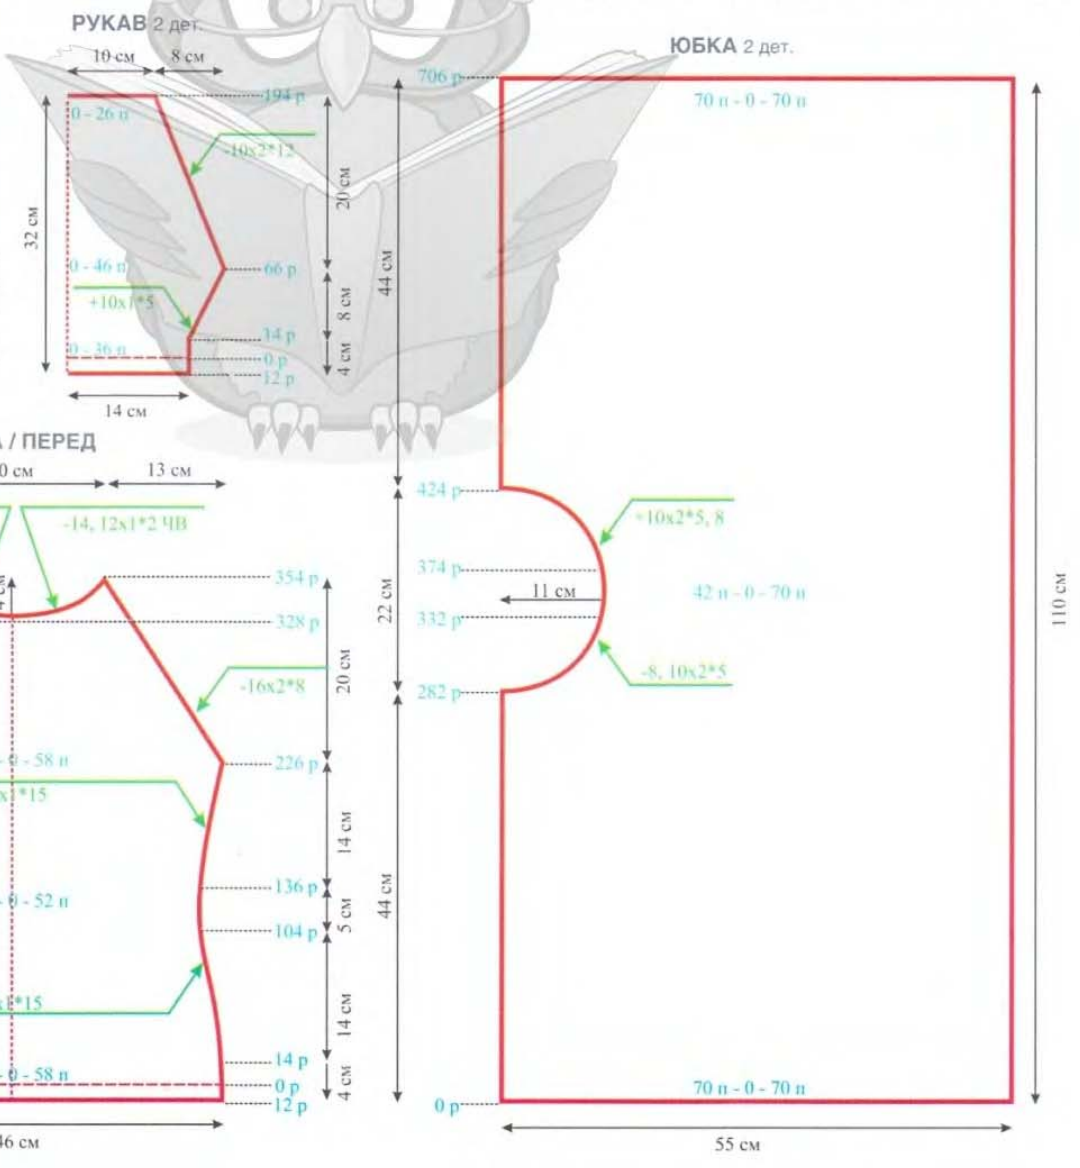

кулирной гладью на рабочей плотности **PL8** прямо **282 ряда.** Начиная с **283 ряда,** с левой стороны выполнить выемку под талию. Для этого закрыть **8 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-8, 10x2*5). В работе **112 петель.** Далее вязать прямо **42 ряда,** затем прибавить **10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 1 раз 8 петель** (+10x2*5; 8). В работе **140 петель.** Продолжить вязание прямо и на высоте **706 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь юбки связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На джемпере выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Горловину навесить на иглы лицевой стороной к себе, связать **16 рядов** кулирной гладью на плотности **PL6** и снять на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На юбке выполнить один боковой шов.
- Навесить срез талии на иглы машины изнаночной стороной к себе и связать пояс двойной высоты.
- Пояс аккуратно подшить с изнаночной стороны.
- Выполнить второй боковой шов юбки и шов пояса по лицевой стороне. С изнаночной стороны пояса вдеть резинку.

Блуза «Изюминка»

Работа мастера Татьяны Кияшко

Размер: 46-48
Пряжа: Букле 1500/1 в 1 нить, п/ш 32/2 в 1 нить (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 7 класса (связано на Brother KH-120/KR-120)
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,7 п/см, Пв-5,8 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **94-0-94** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **2 сложения (1 букле + 1 п/ш)**, на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо. На высоте **180 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель**, затем 5-игольным деккером убавить **17 раз по 3 петли в каждом 5 ряду** (-8, 17х3*5). Оставшиеся **70 петель** закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **190 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель**, затем 5-игольным деккером убавить **18 раз по 3 петли в каждом 4 ряду** (-8, 18х3*4). Оставшиеся **64 петли** закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **2 сложения (1 букле + 1 п/ш)**, на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 10 ряду (+20х1*10).** В работе **124 петли.** На высоте **200 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель**, затем 5-игольным деккером убавить со стороны переда **6 раз по 2 петли в каждом 12 ряду** (-8, 6х2*12), а со стороны спинки **7 раз по 2 петли в каждом 12 ряду** (-8, 7х2*12). На высоте **210 ряда** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** иглы в рабочей зоне **9-0-54.** Далее вязать на оставшихся иглах, убавляя для разреза **6 раз по 2 петли в каждом 12 ряду** (-6х2*12). На высоте **280 ряда** закрыть оставшиеся **22 петли** за один прием. Вернуть в работу петли второй части рукава и продолжить вязание, убавляя со стороны разреза **6 раз по 2 петли в каждом 12 ряду** (-6х2*12). На высоте **280 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и выполнить скос, выводя в **ПНП 6 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-6х6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать все **36 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав выполнить зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить регланные швы.
- Для отделки горловины связать резинку 2х2 промышленный вариант шириной **240 петель** и высотой **20 рядов.** Снять резинку на бросовую нить. Резинку прикеттлевать по контуру горловины, на рукавах на участках разреза петли резинки закрыть.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

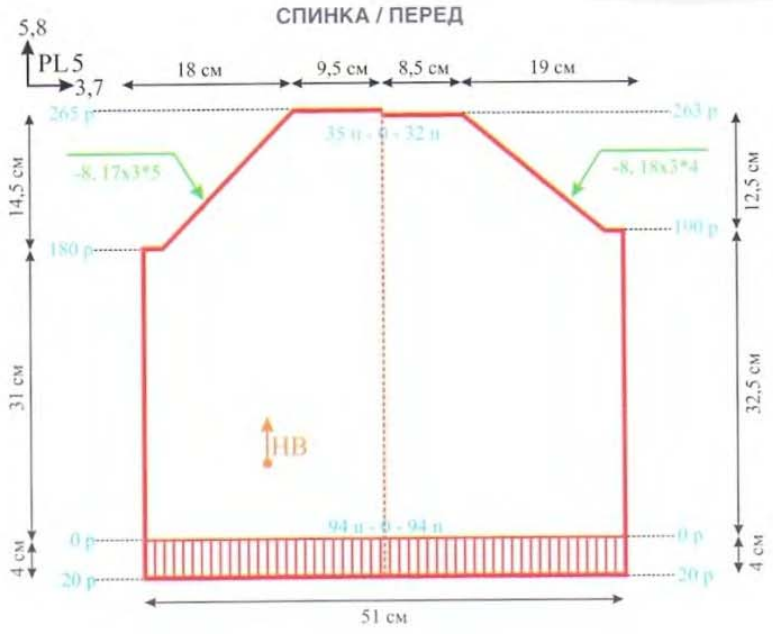

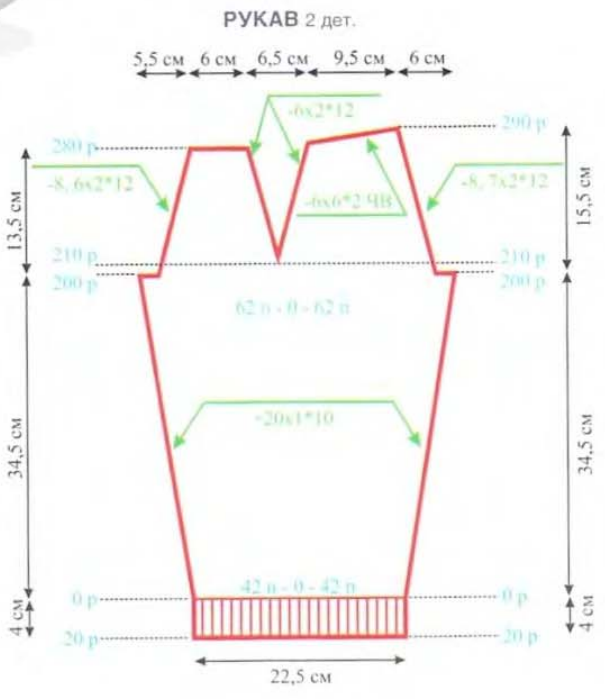

пехорка

ПРЯЖА
«Трикотажная»

30% — тонкая шерсть,
70% — акрил
Длина нити — 1600 м в 100 гр.
Пряжа в бобинах

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ БУДУТ ОБЪЁМНЫЕ, МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ.
А ТАК ЖЕ ЭТА НИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРИКРУТОМ К ДРУГИМ ВИДАМ ПРЯЖИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Топ «Капли ванили»

Работа мастера Елены Козыревой

Размер: 44-46
Пряжа: Блестящий лен (92% лен, 8% вискоза, 100гр/480м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. ванильного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения:
кулирная гладь, узор «роспуски», резинка 1х1
Плотность вязания: PL6* кулирная гладь и «роспуски», PL1**/1** резинка 1х1
Петельная проба:
Пг-2,72 п/см, Пв-3,88 р/см

Узор «роспуски» выполняется следующим образом: *каждую **6 петлю** перенести на соседнюю иглу, пустую иглу убрать в **ЗНП**. Провязать **8 рядов**, на месте пропущенной иглы образуются протяжки. Выставить пустые иглы в **РП** и провязать **4 ряда** кулирной гладью*. Повторить от * до * в шахматном порядке.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **68-0-68** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1**/1**** связать резинку 1х1 высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью и узором «роспуски» на рабочей плотности **PL6***. Узор «роспуски» выполнять в следующей последовательности:

- **с 41 ряда** выполнить **2 раппорта**
- **с 65 ряда** выполнить **4 раппорта**
- **с 141 ряда** выполнить **2 раппорта**

Начиная с **12 ряда,** для прилаживания убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-6х1*8). В работе **124 петли.** Начиная с **70 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+6х1*8). В работе **136 петель.** На высоте **132 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **9 петель** поочередно сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **12 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-3, 3х2*2 ЧВ; 12х2*5). На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 8 игл, 6 игл, 5 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2х8, 6, 5, 2х4*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **132 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Отключить ЧВ, провязать все **13 петель** поочередно сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-4, 3х3*2 ЧВ; 10х2*5). На высоте **178 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 6 игл, 3 раза по 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 6, 3х4, 3х3*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1**/1**** связать резинку 1х1 высотой **12 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью и узором «роспуски» на рабочей плотности **PL6*.** Начиная с **11 ряда** выполнять **2 раппорта** узора «роспуски». Сразу после резинки выполнить регланные скосы. Со стороны спинки вывести в **ПНП 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Провязать все **9 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **12 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-3, 3х2*2 ЧВ; 12х2*5). Со Стороны переда вывести в **ПНП 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Провязать все **13 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-4, 3х3*2 ЧВ; 10х2*5). На высоте **60 ряда** выполнить скос, выводя в **ПНП 2 раза по 6 игл и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2х6, 4х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Выполнить регланные швы, кроме левого заднего.
- Для отделки горловины связать планку резинкой 1х1 шириной **200 петель** и высотой **12 ряды.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Открытые петли горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

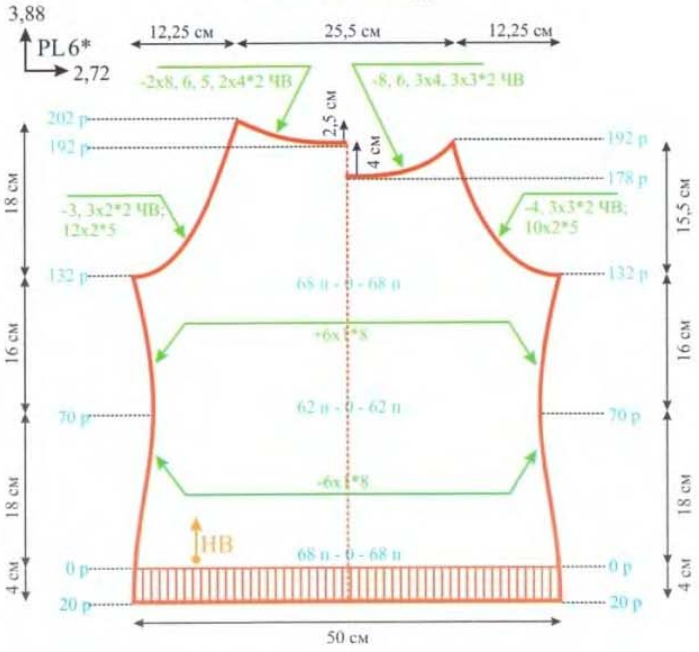

РУКАВ 2 дет.

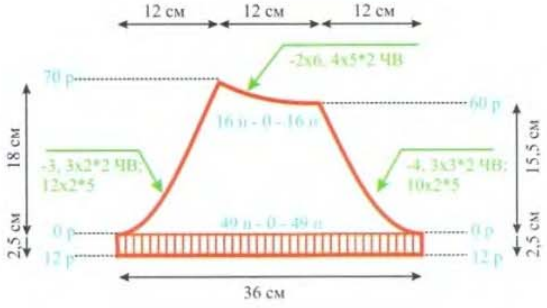

пехорка

ПРЯЖА

Блестящий лён

92% — ЛЕН
8% — ВИСКОЗА
Длина нити — 480 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПРЕКРАСНО ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ, ОБЛАДАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПРЯЖИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ. ПОСЛЕ СТИРКИ ЛЁН СТАНОВИТСЯ МЯГЧЕ, А ВИСКОЗА СОХРАНЯЕТ ПРЯЖУ, ПРИДАЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИД И ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРИРОДНЫЙ БЛЕСК ЛЬНА.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Тромада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

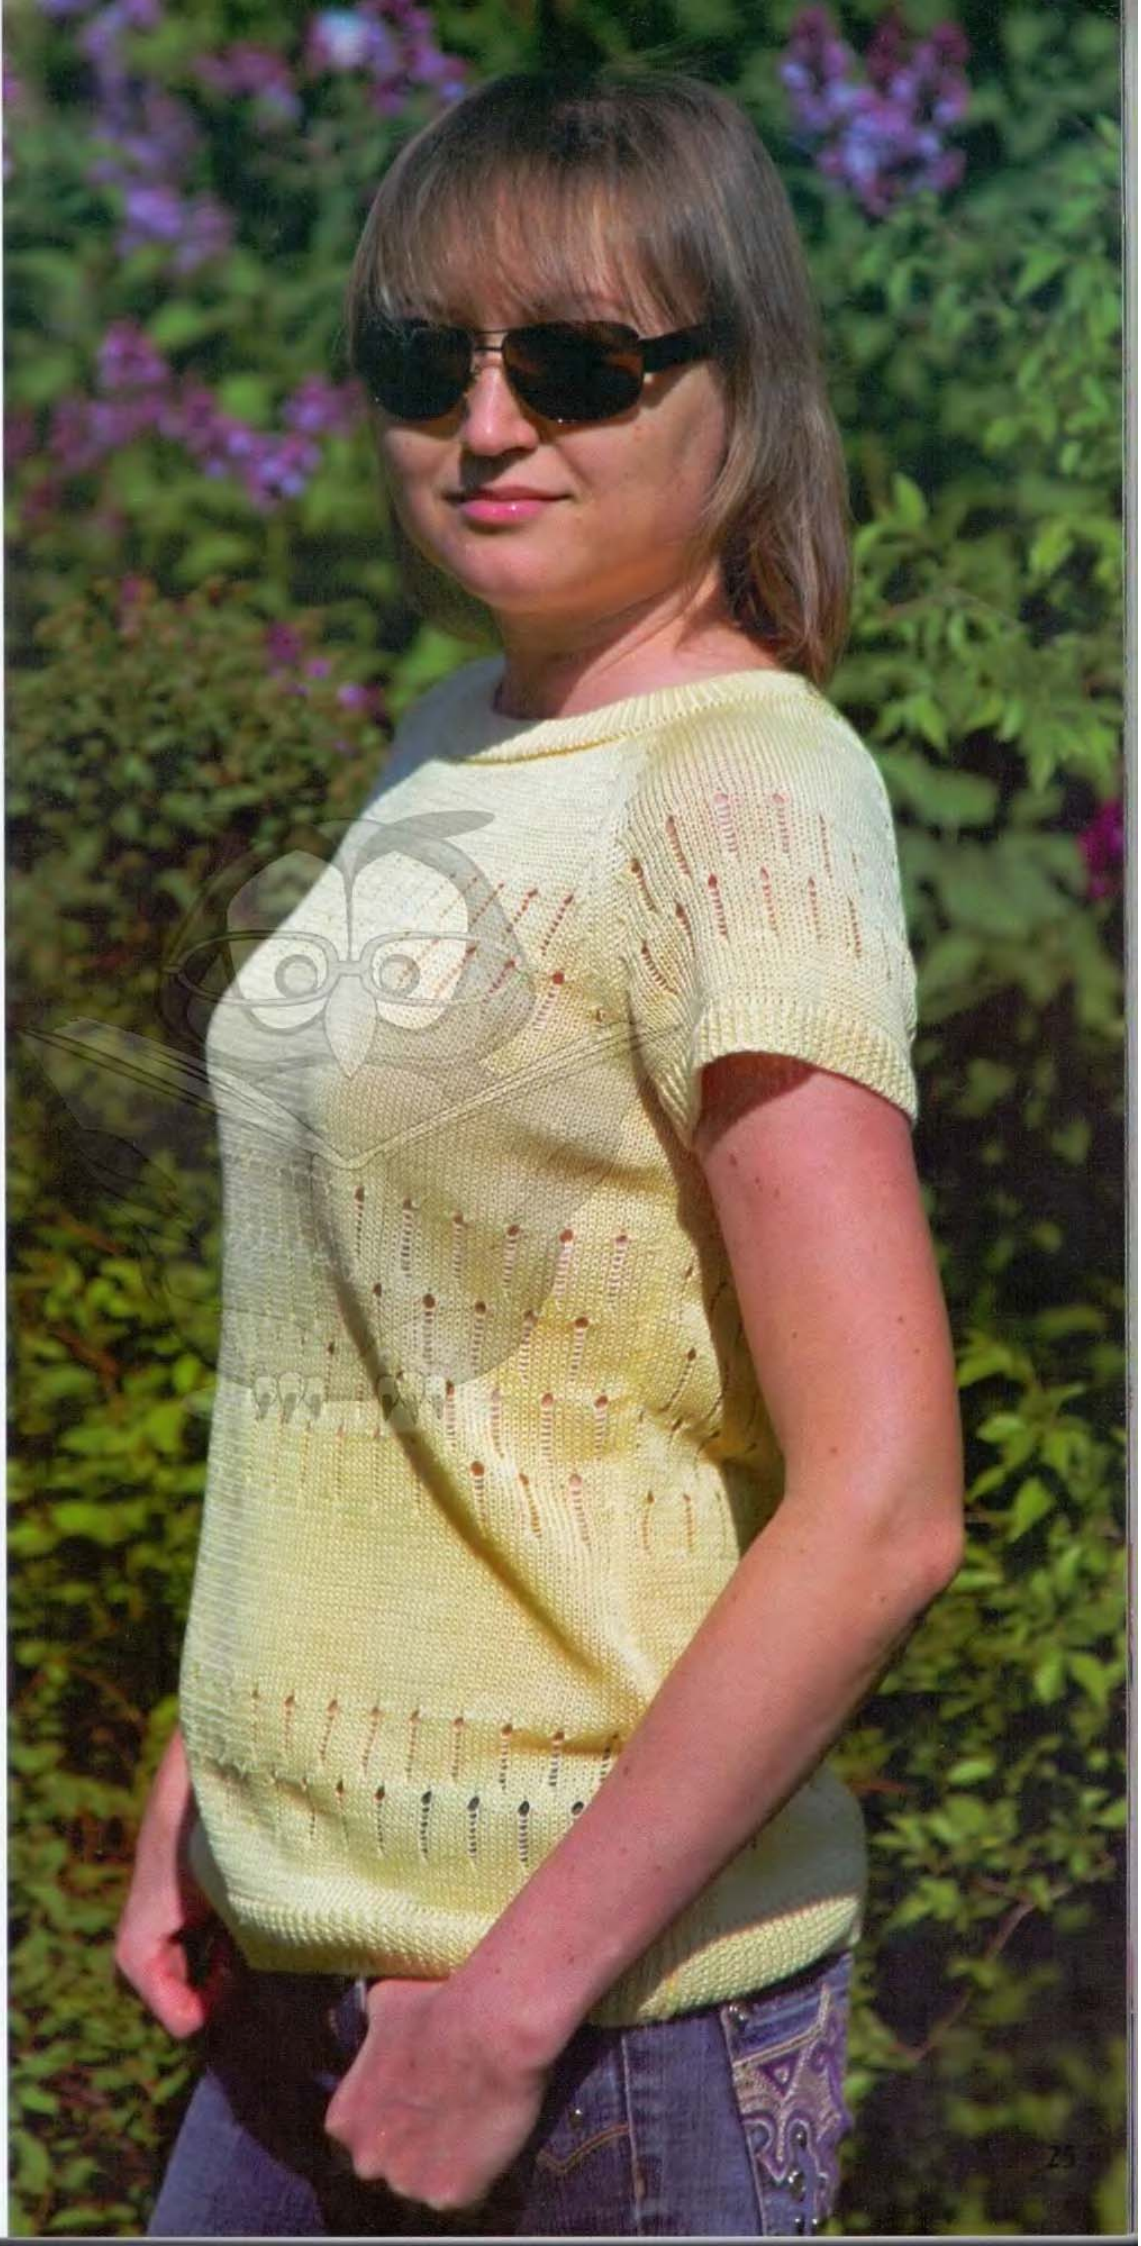

Кофточка «Весна»

Автор Анна Михеева

Размер: 44-48
Пряжа: Рукодельная (100% акрил, 100гр/350м, ООО «Пехорский текстиль») – 275 гр. розового или зеленого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг-2,7 п/см, Пв-4,4 р/см

Данная модель связана с использованием узора из памяти машины (№152). Ажурные полосы идут по краям деталей переда и спинки в рабочей зоне **54-38-0** и **0-38-54** (по **2 раппорта**). На электронных машинах необходимо запрограммировать позиционирование рисунка. На перфокарточных машинах необходимо использовать ограничители для ажура, чтобы позиционировать рисунок в нужных зонах.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **40 рядов** на плотности **PL1*/1*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее связать **2 ряда** кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура, позиционировать ажурные полосы. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+16x1*6). В работе **162 петли.** С **100 ряда** вязать прямо пройму. На высоте **188 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого многоигольным деккером поочередно с обеих сторон выполнить фасонные убавки **21 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-21x2*2). На высоте **220 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 25 игл, 2 раза по 5 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-25,2x5, 4*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Поднять **ПИ** в работу, на петлях горловины сделать разбор игл для вязания резинки 2х2 обычной и связать **14 рядов** с уменьшением плотности с **PL2/2** до **1/1.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. Прямой участок проймы с **110 ряда.** С **198 ряда** начать выполнение скоса плеча как на спинке (-21x2*2). На высоте **206 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл, 5 игл, 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 11 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-14, 5, 3, 3x2, 11x1*2 ЧВ). Вторую часть полочки связать зеркально. Поднять ПИ в работу, на петлях горловины сделать разбор игл для вязания резинки 2х2 обычной и провязать **14 рядов** с уменьшением плотности с **PL2/2 до 1/1.** Петли с **ПИ** перенести на **ЗИ** и закрыть за один прием.

Промежуточная сборка

- Деталям спинки и переда дать отлежаться, аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **20 рядов** на плотности **PL1*/1*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **25 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+25x1*6). В работе **112 петель.** На высоте **154 ряда** полотно снять на бросовую нить или спицу (гартер-бар) перевернуть на лицевую сторону и надеть на иглы. Навесить прямой участок проймы, провязать соединительный ряд, петли закрыть не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

Окончательная сборка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

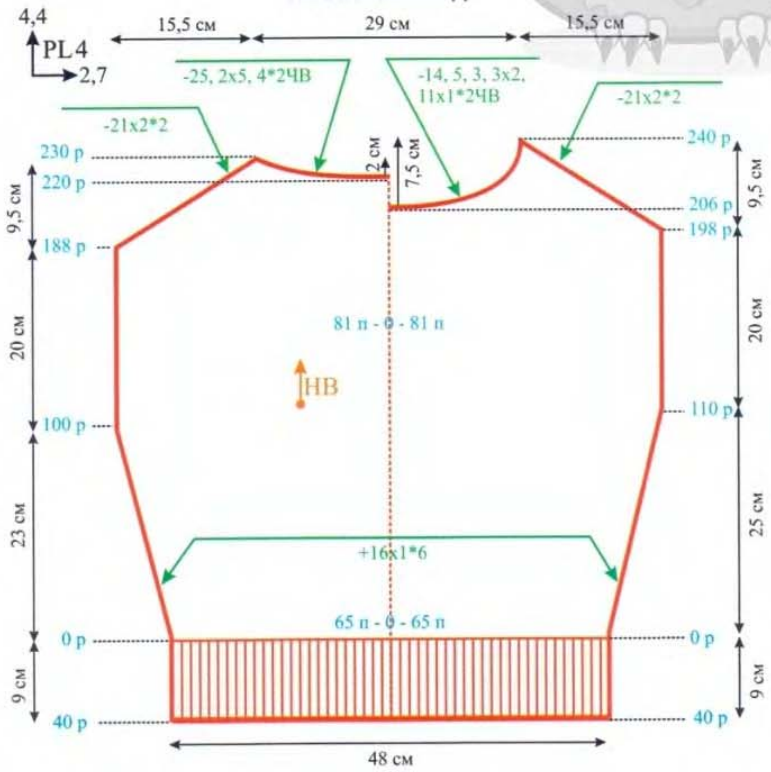

РУКАВ 2 дет.

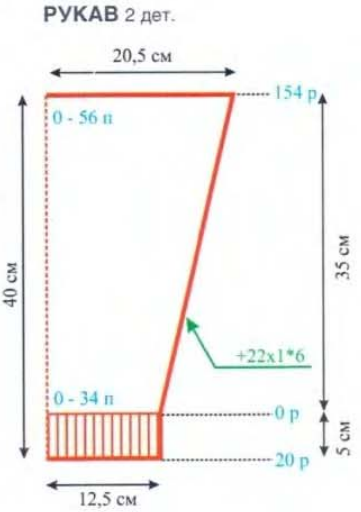

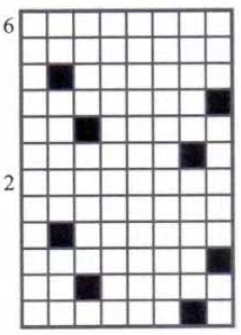

пехорка

ПРЯЖА

Рукодельная

100% — АКРИЛ

Длина нити — 175 м в 100 гр.
Вес упаковки — 250 гр.

КЛАССИЧЕСКАЯ НЕОБЪЕМНАЯ ПРЯЖА С ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОЙ КРУТКОЙ, КОТОРАЯ И СОЗДАЕТ ГЛАДКИЙ ГРИФ. ПОЛОТНО ПОЛУЧАЕТСЯ РОВНЫМ, БЛЕСТЯЩИМ, ПОХОЖИМ НА МЕРСЕРИЗИРОВАННЫЙ ХЛОПОК.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Тромада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Платье «Наташа»

Работа мастера Юлии Левченко

Размер: 46-48
Пряжа: Alpina VIVEN (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. синего цвета (цвет №23) и 100 гр. бежевого цвета (цвет №17)
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная 5 класса (связано на Toyota)
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг-3,15 п/см, Пв-4 р/см синий цвет
Пг-2,17 п/см, Пв-3,8 р/см бежевый цвет

Нижняя часть юбки
(2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** набрать петли рабочей нитью бежевого цвета приемом «обвив» и связать планку кулирной гладью следующим образом: связать **10 рядов.** Навесить каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы в **РП.** Затем еще **10 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на вязание узора в режиме деккеровочного ажура. Далее вязать на рабочей плотности **PL4** прямо **32 ряда.** Затем связать кулирной гладью **12 рядов** и снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь выполнить так же. Детали аккуратно отпарить.

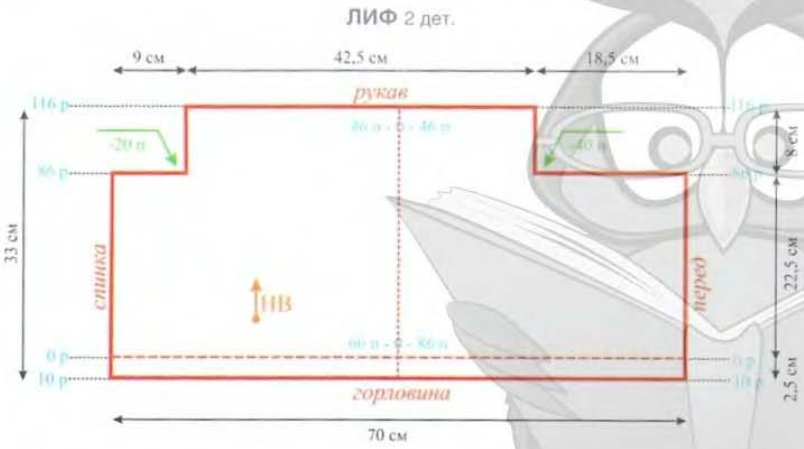

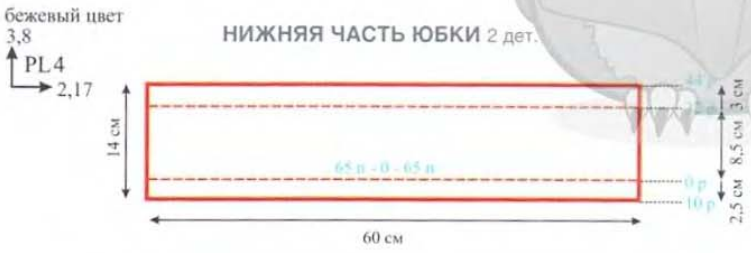

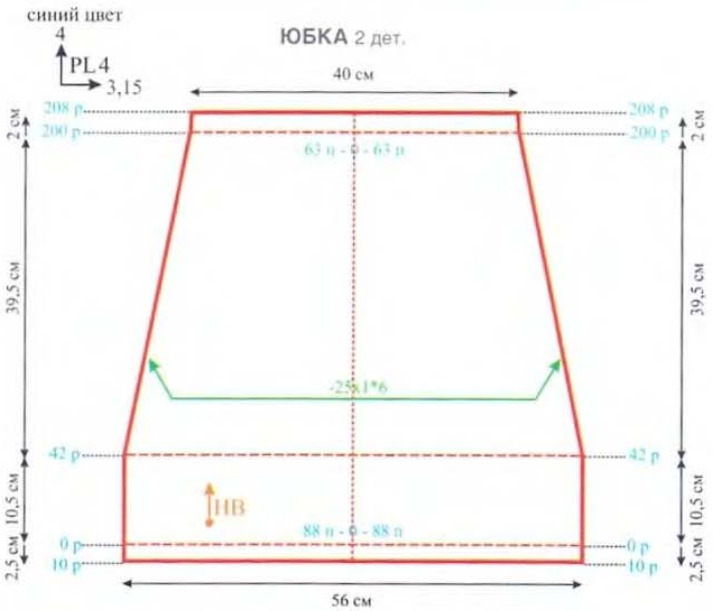

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88,** набрать петли рабочей нитью синего цвета приемом «обвив» и связать планку кулирной гладью следующим образом: связать **10 рядов.** Навесить каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы в **РП.** Затем еще **10 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, открытые петли нижней части юбки **(1 детали)** навесить на иглы в рабочей зоне изнаночной стороной к себе и провязать **1 ряд.** Счетчик на **0.** Настроить машину на вязание узора в режиме деккеровочного ажура. Далее вязать на рабочей плотности **PL4** прямо **42 ряда.** Затем связать кулирной гладью. Для боковых скосов убавить с обеих сторон **25 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-25х1*6). В работе **126 петель.** Связать прямо **8 рядов** и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь юбки выполнить так же.

Лиф (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-86,** набрать петли рабочей нитью бежевого цвета приемом «обвив» и связать планку кулирной гладью следующим образом: связать **10 рядов.** Навесить каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы в **РП.** Затем еще **10 рядов** кулирной гладью. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на вязание узора в режиме деккеровочного ажура. Далее вязать на рабочей плотности **PL4** прямо **86 рядов.** Затем закрыть с левой стороны (спинка) **20 петель,** с правой стороны (перед) закрыть **40 петель** и продолжить вязание. На высоте **116 ряда** снять полотно на бросовую нить. Связать планку в рабочей зоне **46-0-46,** навесить открытые петли детали лифа (рукав) на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Вторую деталь лифа связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы юбки.
- Выполнить боковые швы лифа, припосаживая деталь переда.
- Из тонкого трикотажа выкроить подъюбник в форме трапеции и сшить на оверлоке.
- Соединить нижнюю часть платья с верхней частью и подъюбником.
- На шнуроплете или машине связать два шнура бежевого цвета и один шнур синего цвета. Синий и один бежевый шнур переплести между собой и аккуратно пришить по линии соединения лифа и юбки. Оставшийся бежевый шнур вдеть в вырез горловины спинки и зашнуровать.
- На детали переда сшить по зубчикам планки вырез горловины до желаемой глубины декольте.

Сарафан «Уютный»

Работа мастера Ирины Павловой

Размер: 44-46
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 400 гр. черного цвета, Alize Ecolana Boucle (88% шерсть, 12% нейлон, 50гр/115м) – 100 гр. меланжевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: полный ластик, вивинг
Плотность вязания: PL2**/3 ластик, PL6 вивинг
Петельная проба:
Пг-3,1 п/см, Пв-4,8 р/см ластик
Пг-2,66 п/см, Пв-4 р/см вивинг

Карманы и отделка в данной модели выполнены в технике вивинга с использованием рисунка из памяти машины (рис. №446) с раппортом **10 петель на 12 рядов.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли,** либо выполнять рисунок вручную.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью черного цвета. Далее вязать на рабочей плотности **PL2**/3** прямо **360 рядов.** На высоте **178 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **360 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 6x1*4). В работе **130 петель.** На высоте **456 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 1 игле и 11 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6x1, 11x2*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **470 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 игл и 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-17, 10x2*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Карман (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20,** набрать петли приемом «обвив» и провязать **2 ряда** кулирной гладью на плотности **PL6.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и связать прямо **60 рядов.** закрыть все петли за один прием. Второй карман связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали переда разметить местоположение карманов и аккуратно пришить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Петли горловины навесить на иглы лицевой стороной к себе, провязать **1 ряд** рабочей нитью черного цвета. Затем связать **2 ряда** вивингом и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов отделочной планки.
- Пройму навесить на иглы лицевой стороной к себе, провязать **1 ряд** рабочей нитью черного цвета. Затем связать **2 ряда** вивингом и закрыть все петли за один прием. Вторую пройму обработать так же.
- Выполнить боковые швы по лицевой стороне следующим образом: навесить на иглы машины боковые срезы от контрастной метки до проймы изнаночными сторонами друг к другу, провязать **1 ряд** рабочей нитью черного цвета. Затем связать **2 ряда** вивингом и закрыть все петли за один прием.

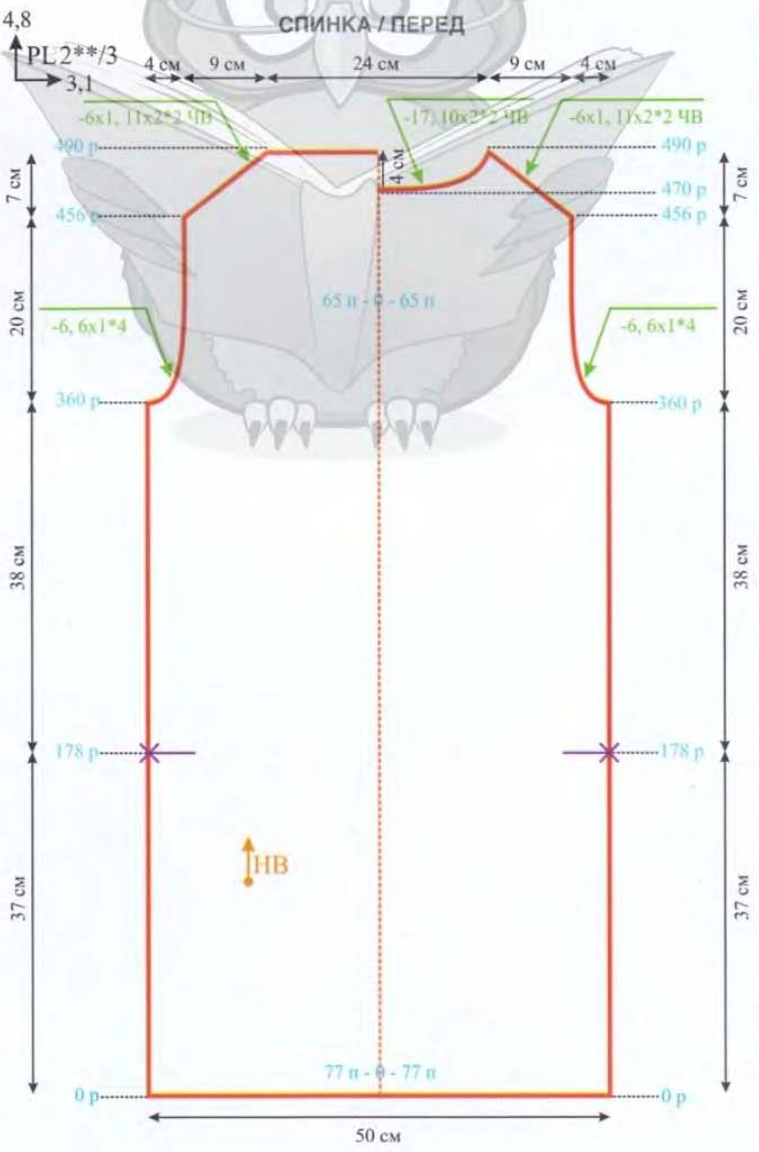

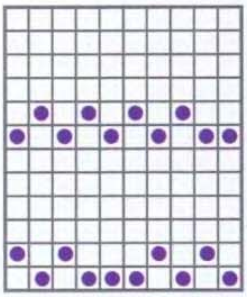

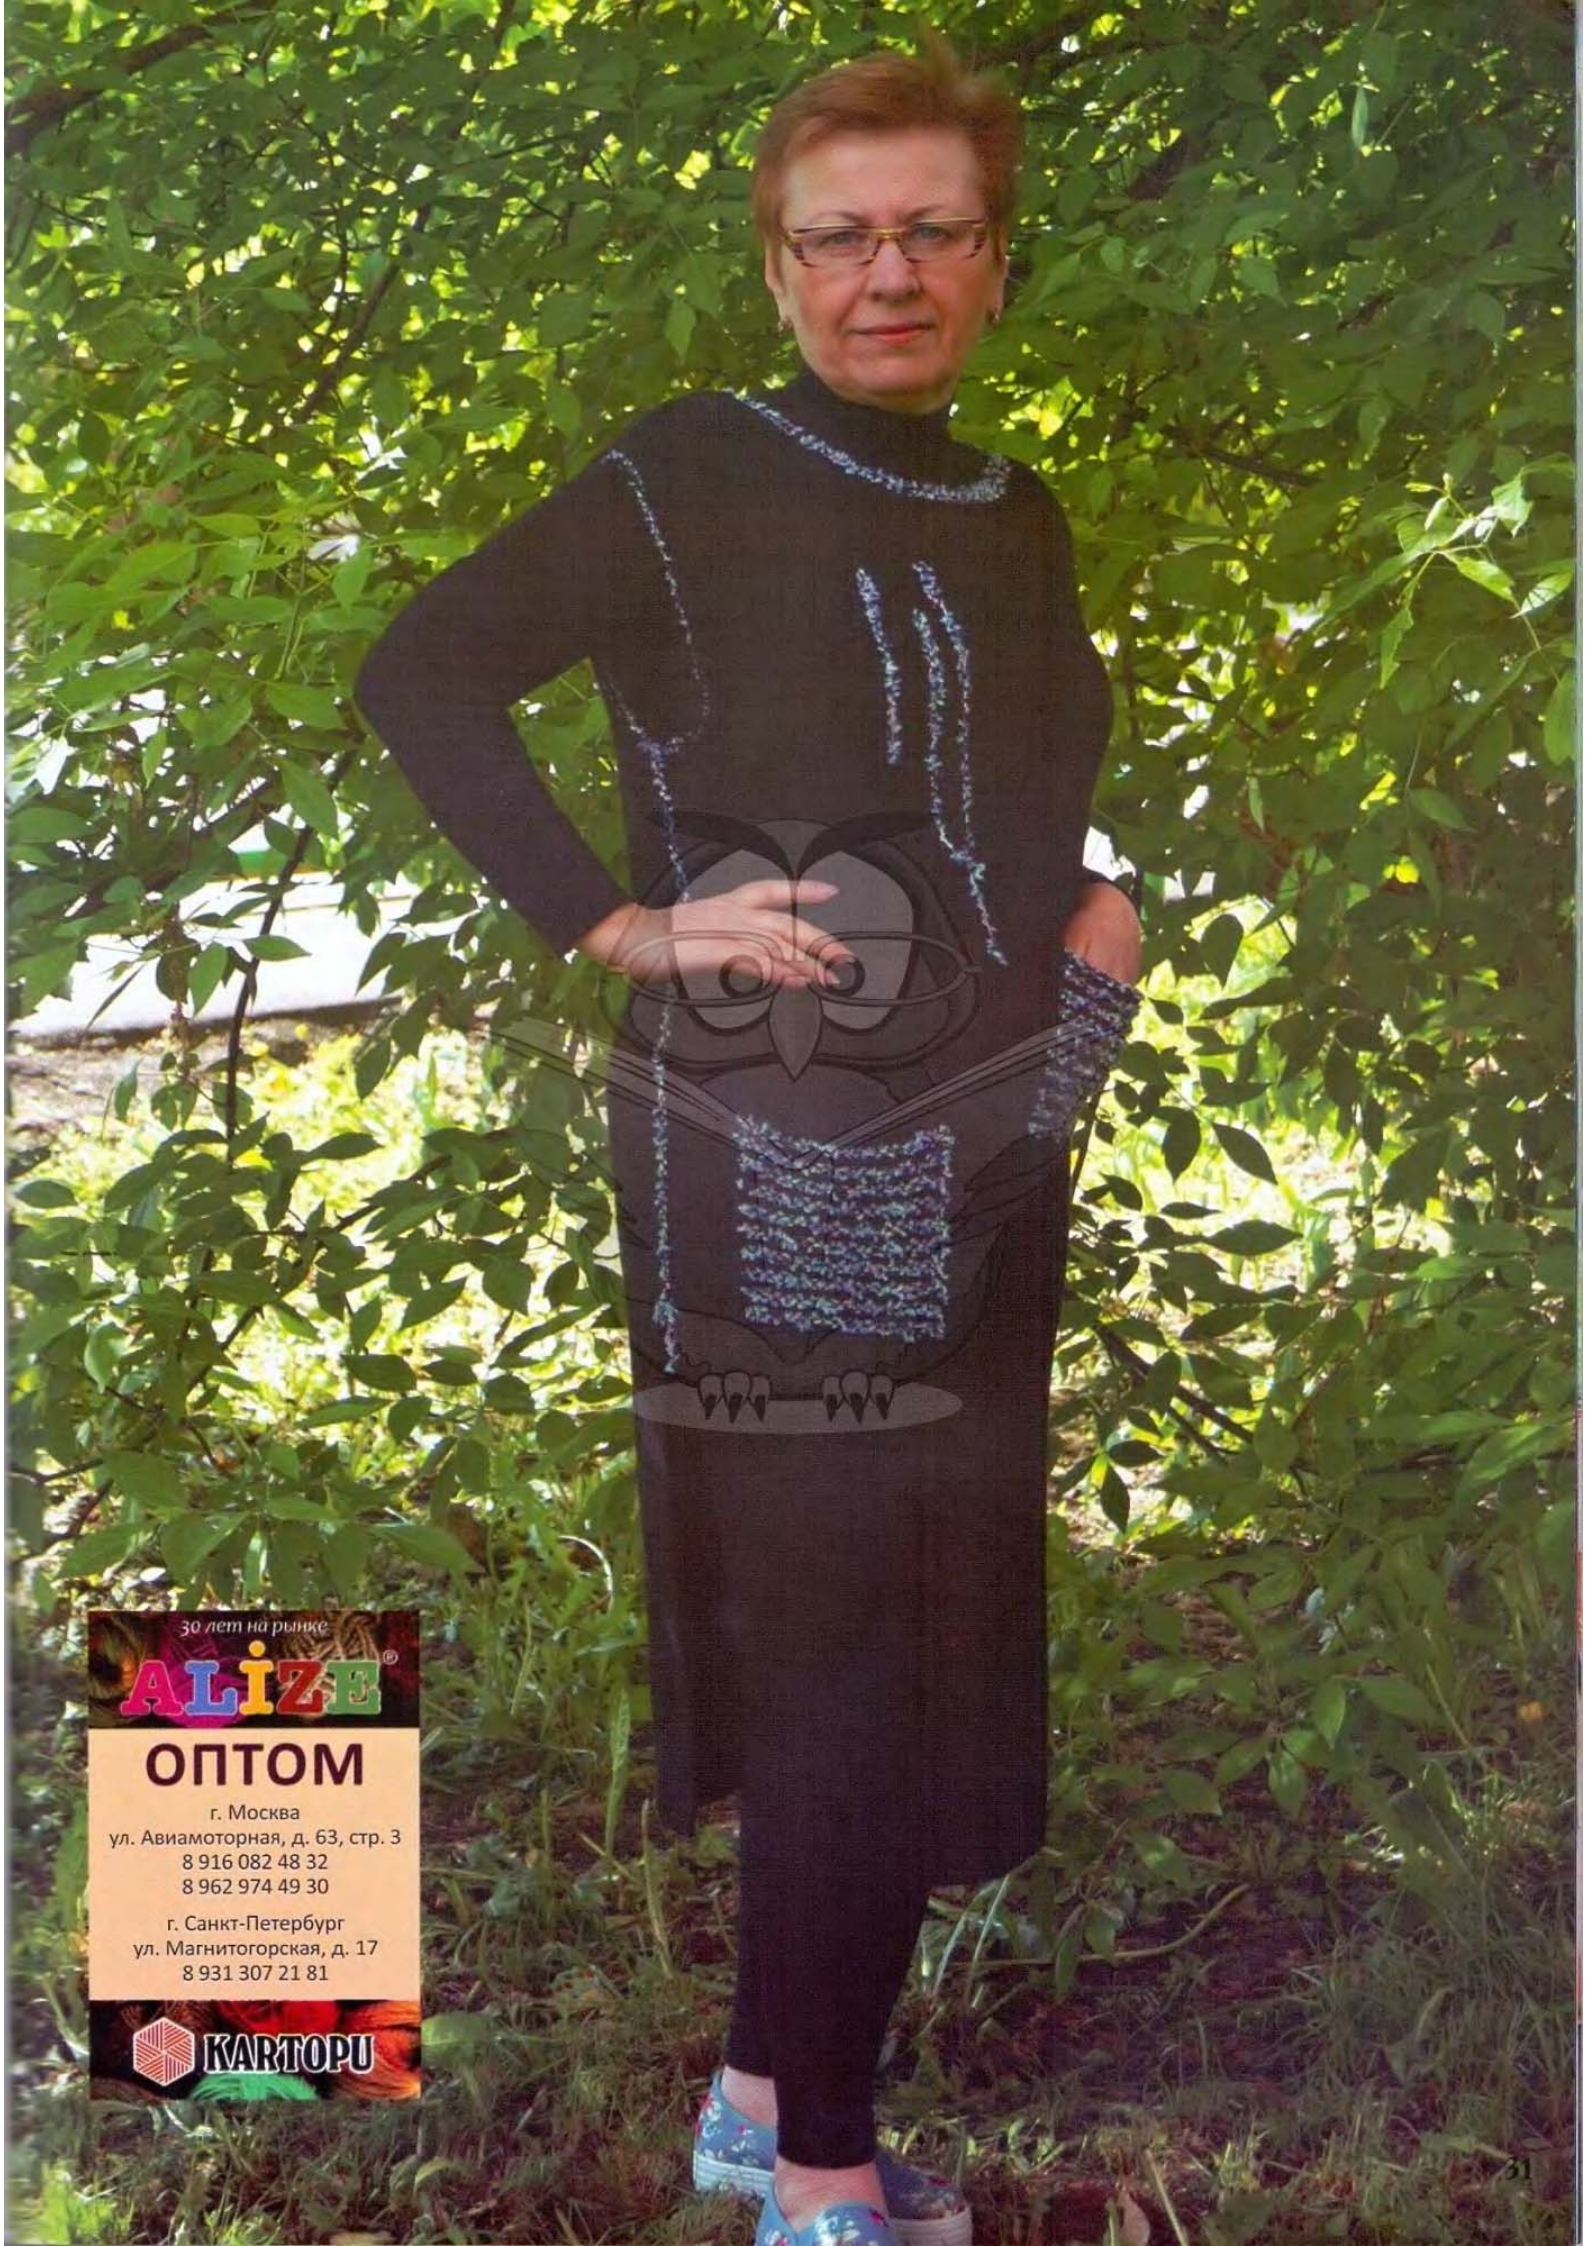
30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Блуза «Сирень»

Работа мастера Ирины Павловой

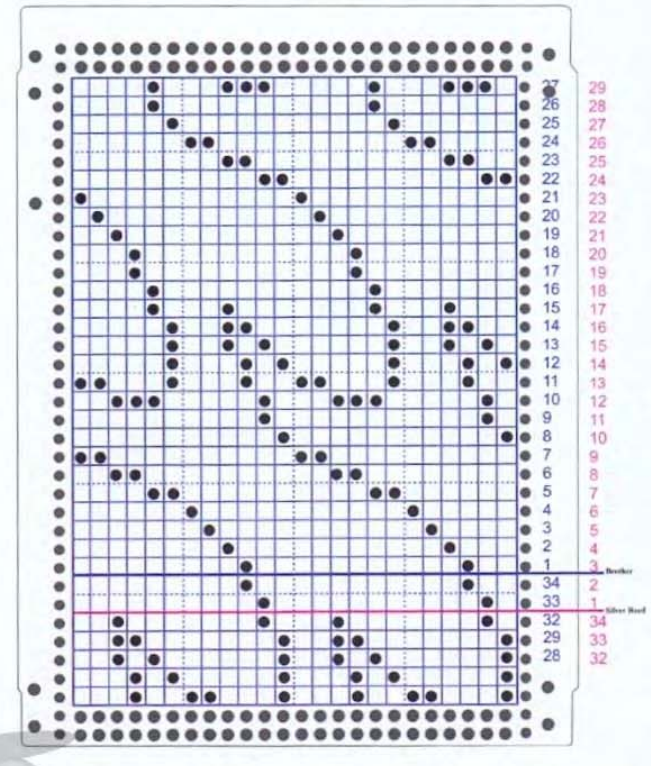

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **68-0-68** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения**, на плотности **PL2/2*** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме панчлейса, рабочие нити разделить и заправить следующим образом: **2 нити** в основной челнок **(А), 1 нить** в дополнительный челнок **(В).** Далее вязать на рабочей плотности **PL5** прямо. На высоте **98 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 6 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Затем деккером вернуть иглы в **РП,** провязать поочередно все **18 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2х3, 6х2*2 ЧВ; 4х1*4). В работе **92 петли.** На высоте **228 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 4х2*2 ЧВ). На **236 ряда** закрыть **24 петли** плеча за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **228 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **120 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 раз по 2 иглы, 14 раз по 1 игле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (-6х2, 14х1*2 ЧВ; 12х1*4; 4х1*8). На высоте **236 ряда** закрыть **4 петли** плеча. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **120 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76,** набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме панчлейса, рабочие нити разделить и заправить следующим образом: **2 нити** в основной челнок **(А), 1 нить** в дополнительный челнок **(В).** Далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+10х1*3). В работе **172 петли.** На высоте **34 ряда** выполнить окат. Окат полностью выполняется **ЧВ.** Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 3 иглы, 4 раза по 2 иглы, 16 раз по 1 игле, 10 раз по 2 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4х3, 4х2, 16х1, 10х2, 2х3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать кулирной гладью **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **50 рядов.** Резинку аккуратно прикеттлевать по контуру выреза горловины переда.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

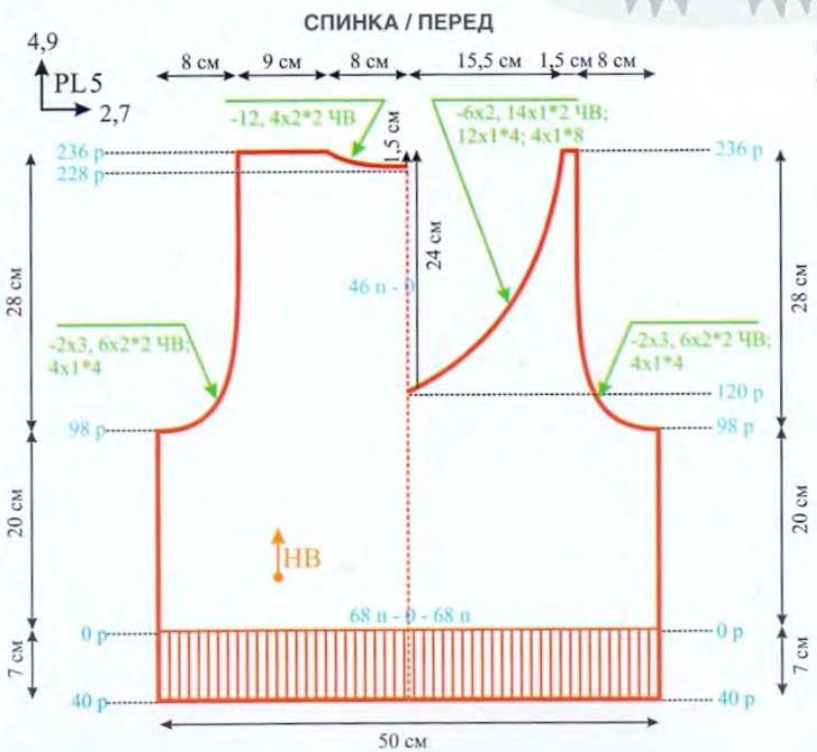

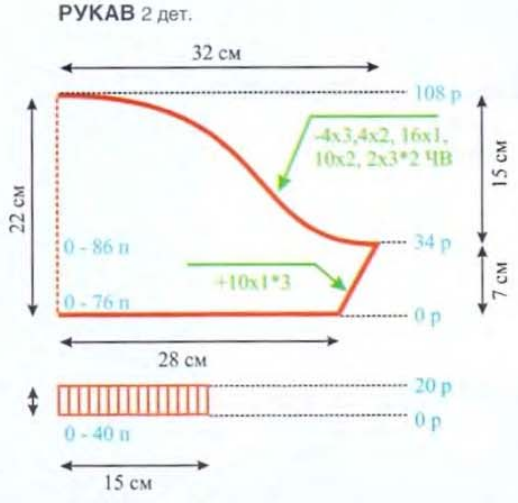

Размер: 46-48
Пряжа: Frize 14,5/1 в 3 сложения (88% акрил, 12% полиэстер, 100гр/1450м) – 200 гр. сиреневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетения: панчлейс, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-2,7 п/см, Пв-4,9 р/см

Ажурная кофточка

Работа мастера Марины Злобиной

Размер: 50-52
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. лилового цвета (цвет №28)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания:
PL5 ажур, PL7 кулирная гладь
Петельная проба:
Пг-3,33 п/см, Пв-5,04 р/см ажур
Пг-3,48 п/см, Пв-4,41 р/см кулирная гладь

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL**/**** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее на плотности **PL5** связать кулирной гладью **4 ряда.** Затем перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП** и связать еще **4 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать прямо. На высоте **169 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 3-игольным деккером убавить **26 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 26х2*4). В работе **60 петель.** Оставшиеся петли закрыть за один прием не стягивающим способом.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL**/**** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее на плотности **PL5** связать кулирной гладью **4 ряда.** Затем перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП** и связать еще **4 ряда** кулирной гладью. Далее продолжить вязание на рабочей плотности **PL7** прямо, на высоте **148 ряда** выполнить регланный скос. Для этого закрыть **8 петель,** затем 3-игольным деккером выполнить декоративные убавки **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 6 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-8, 17х2*4; 6х2*3). На высоте **216 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл и 11 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 11х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **32 петли** горловины сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», на плотности **PL5** связать **8 рядов, 1 ряд** перегиба на плотности **PL8,** счетчик на **0.** Далее связать еще **9 рядов,** полупетли наборного

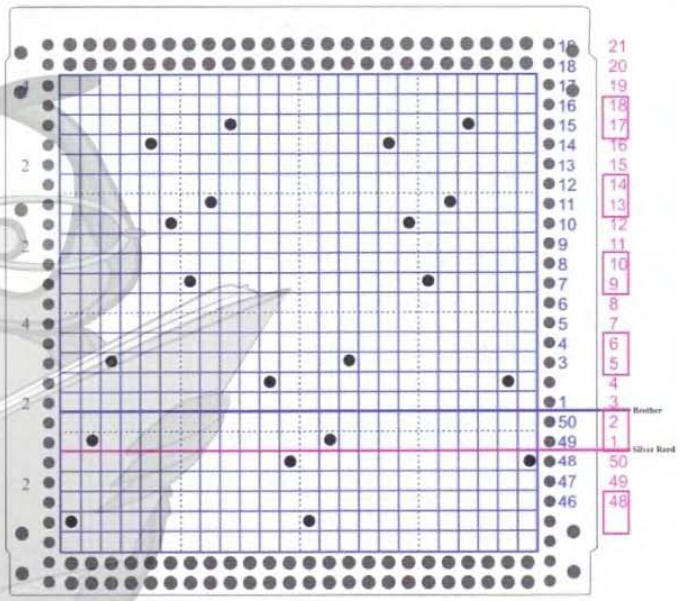

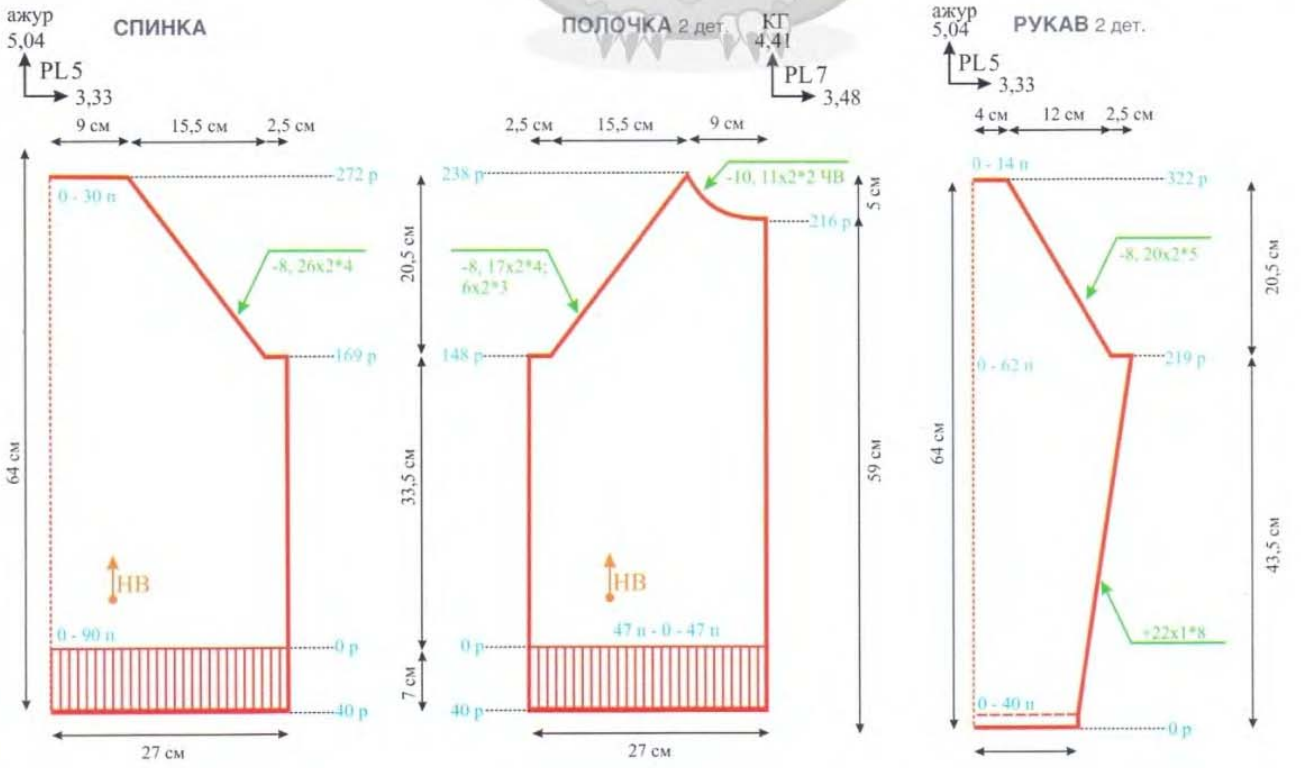

ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL7.** Далее на плотности **PL5** связать кулирной гладью **2 ряда.** Затем перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП** и связать еще **4 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и продолжить работу. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+22x1*8). В работе **124 петли.** На высоте **219 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 3-игольным деккером убавить еще **20 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-8, 20x2*5). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать планки кулирной гладью и аккуратно прикеттлевать. На правой планке выполнить **10 отверстий** для пуговиц.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговки.

Жилет «Георгин»

Работа мастера Натальи Седых

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Cashmira Fine (100% мериносовая шерсть, 100гр/450м) – 200 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850)
Переплетения: деккеровочный ажур, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5 деккеровочный ажур, PL4/4 резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: Пг-2,82 п/см, Пв-4 р/см

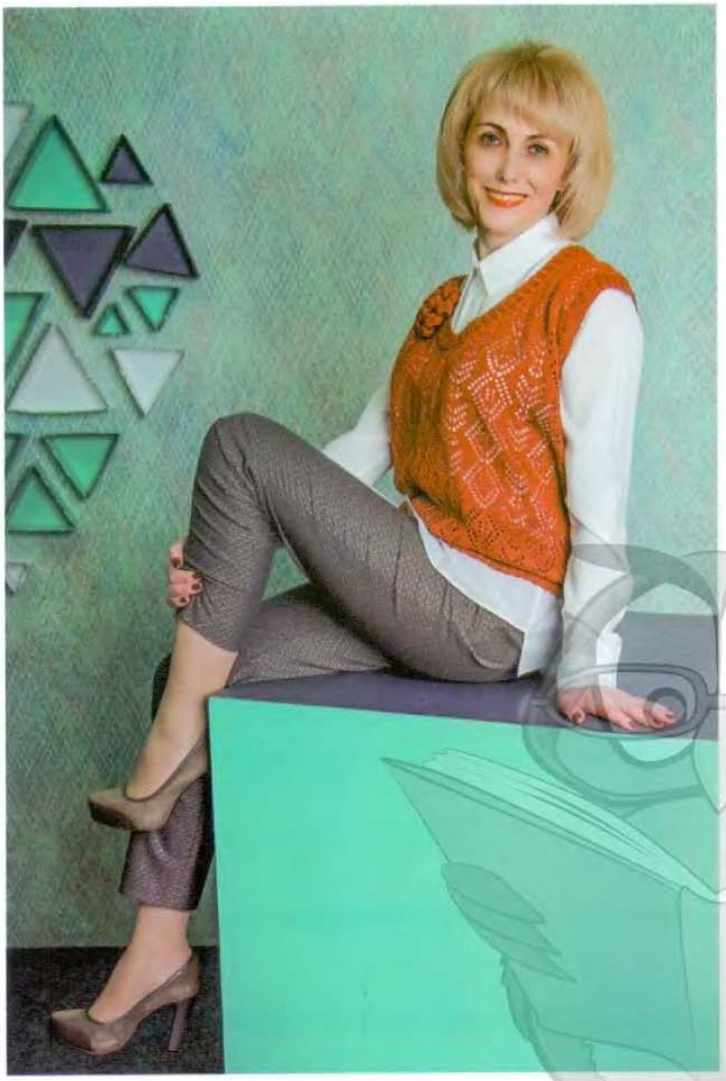

Данная модель связана на электронной машине с использованием узора из памяти машины (рис. №126).

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** На высоте **150 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 6х1*2). В работе 104 петли. На высоте **212 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордный шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **16 петель, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-16, 4х1*2). На высоте **220 ряда** закрыть **32 петли** плеча за один прием. Петли второй половины детали ввести в **РП,** перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **212 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

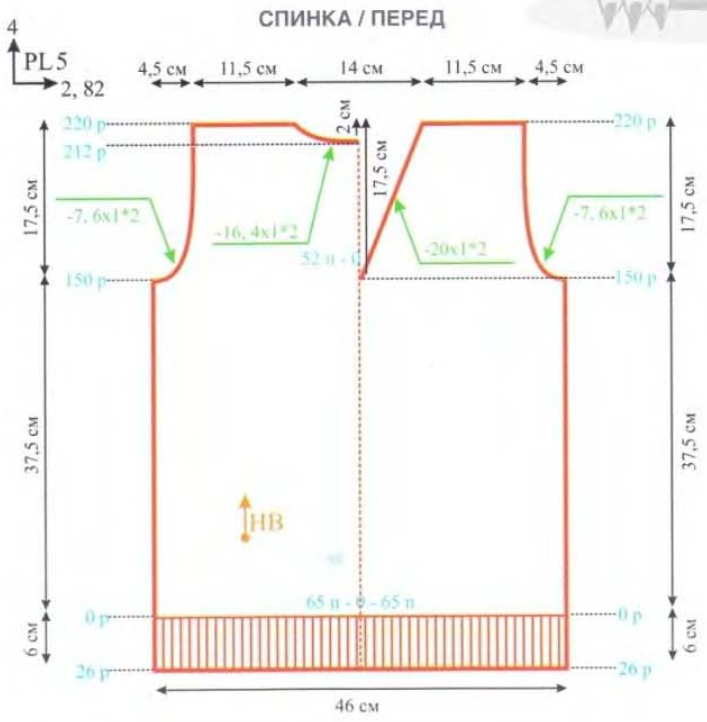

Перед

Вязать как спинку
На высоте **150 ряда** выполнить пройму как на спинке (-7, 6х1*2) и вырез горловины. Для этого снять на кордный шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По скосу выреза горловины убавить **20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-20х1*3). На высоте **220 ряда** закрыть **32 петли** плеча за один прием. Петли второй половины детали ввести в **РП,** перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **150 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **20 рядов.** Планку аккуратно отпарить и прикеттлевать к вырезу горловины.
- Для отделки пройм связать **2 планки** резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **20 рядов.** Планки аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру пройм.
- Выполнить боковые швы и швы планок по коротким сторонам.

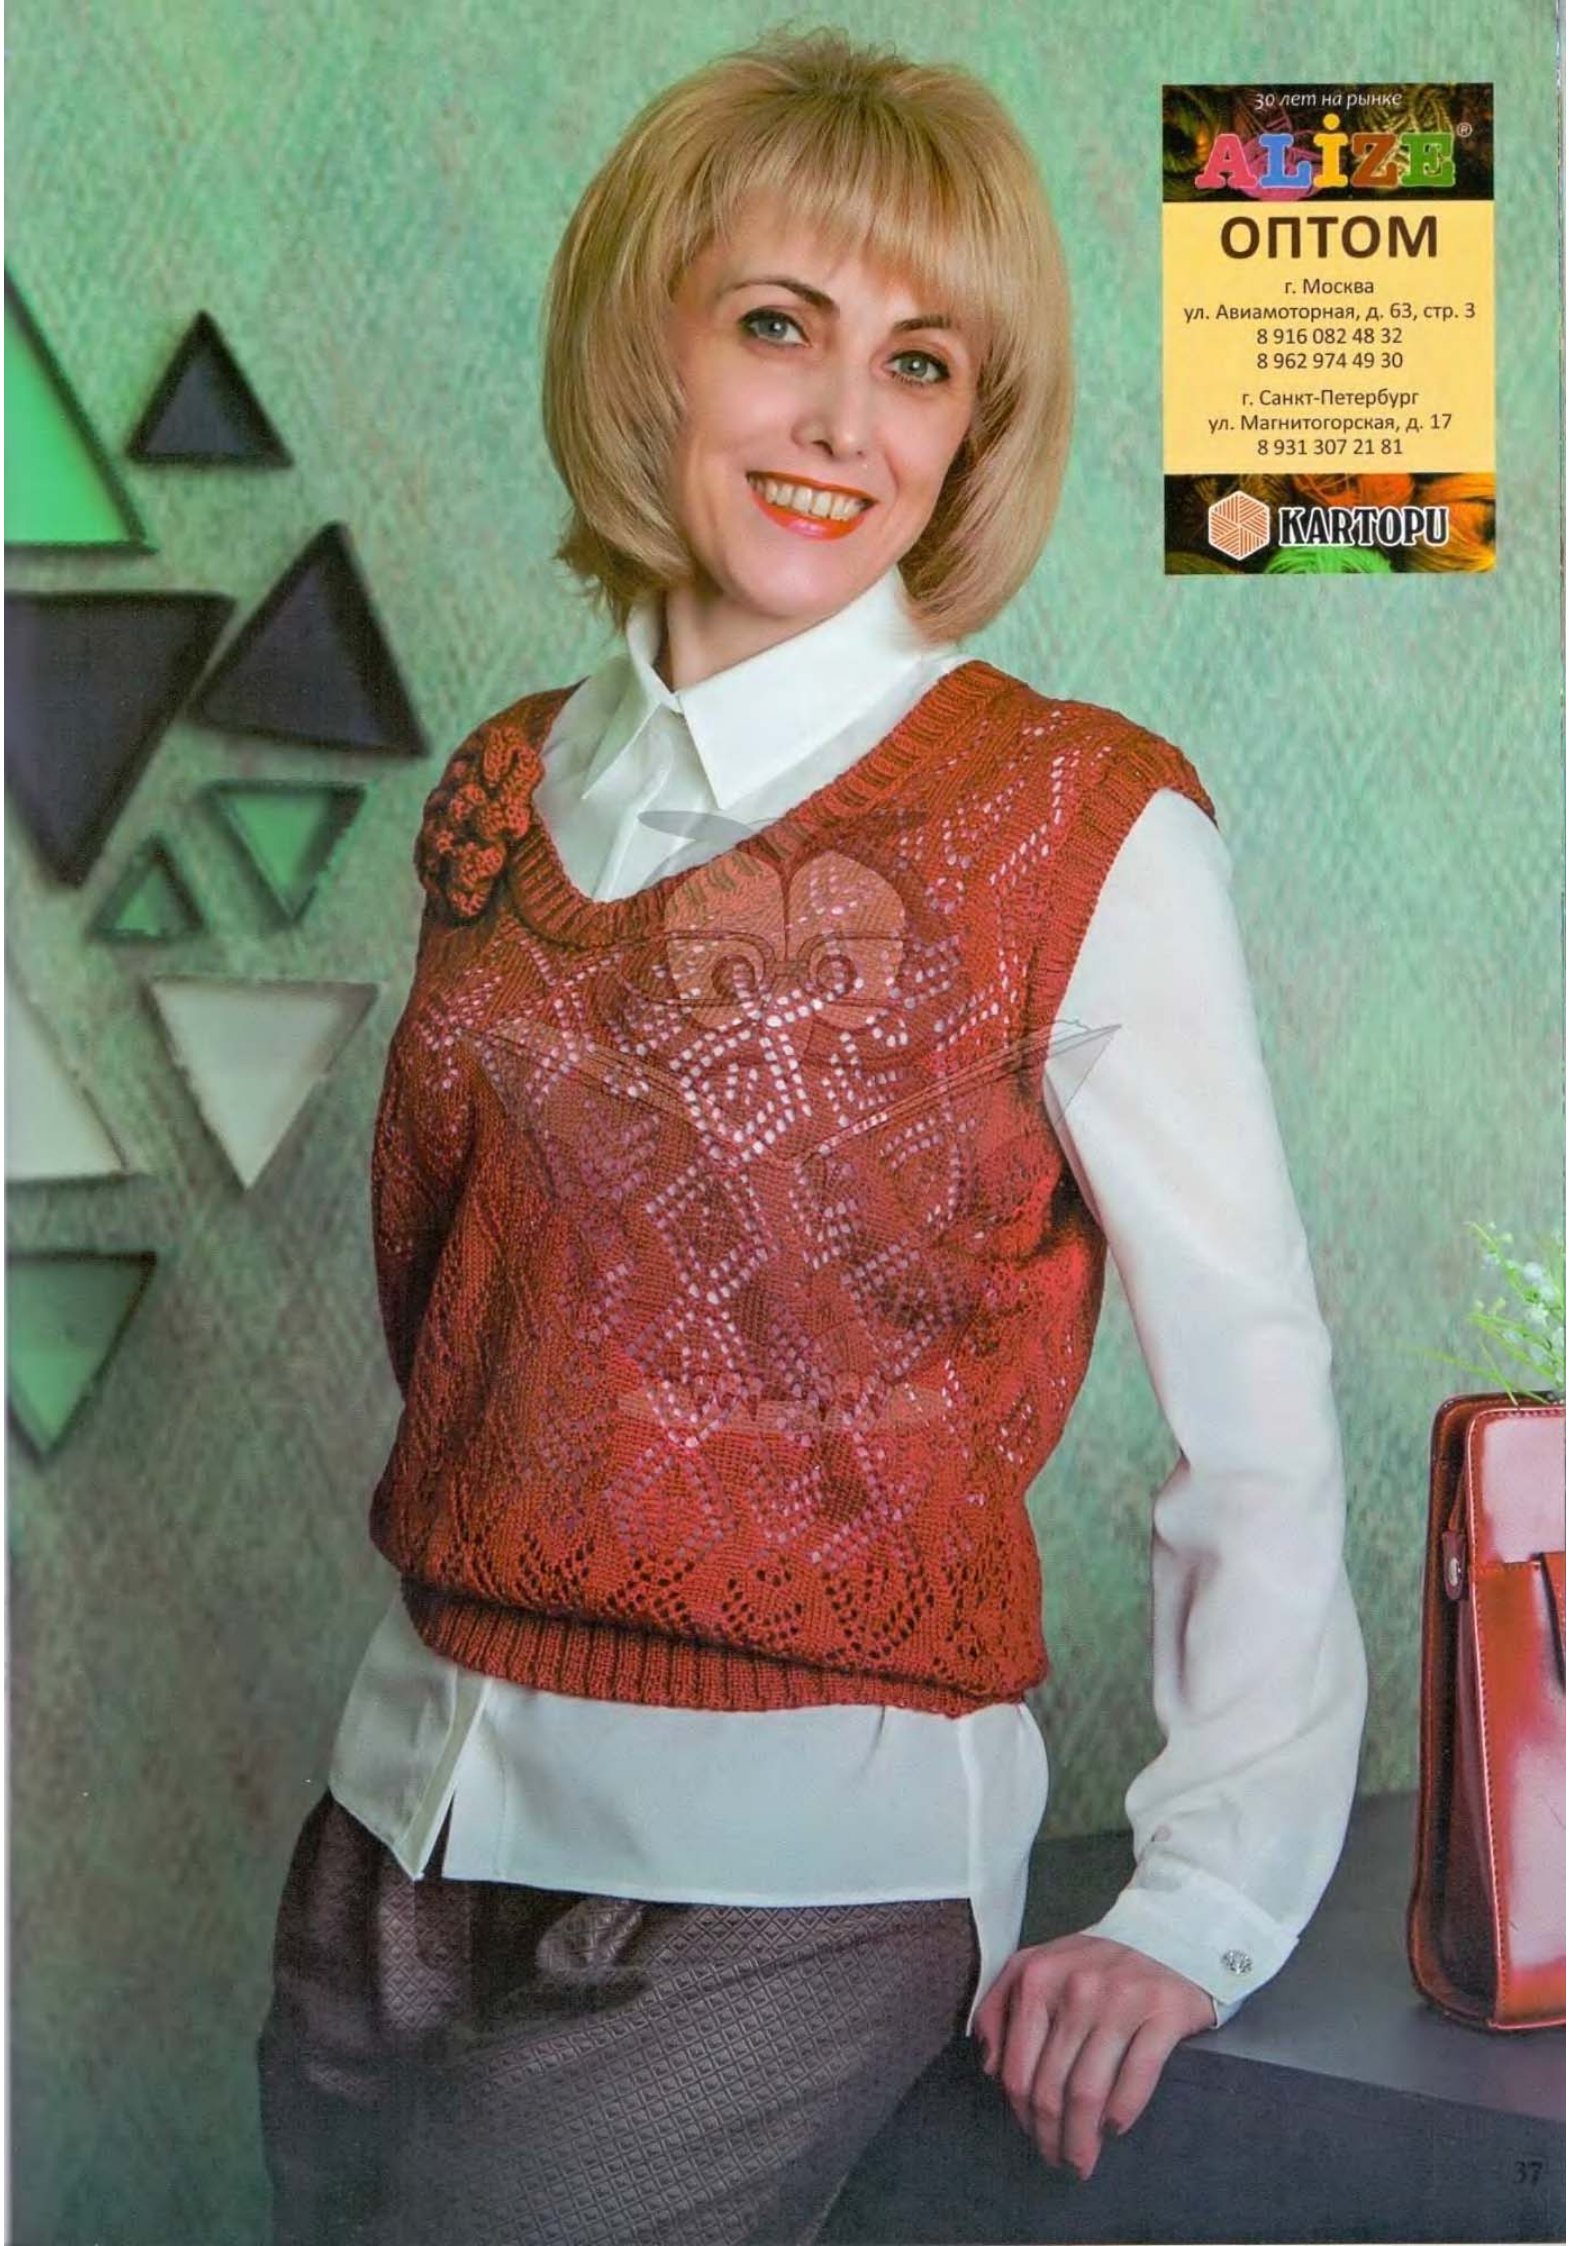
30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Жилет – перевертыш

Работа мастера Ларисы Стародубцевой

Основная деталь

Жилет связан одной деталью в поперечном направлении.

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-48,** набрать петли бросовой нитью и провязать 1**0-15 рядов.** Сменить бросовую нить на рабочую и набрать петли приемом «обвив». Далее вязать на рабочей плотности **PL4** кулирной гладью, прибавляя с правой стороны **51 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+51x1*2) и убавляя с левой стороны **26 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-26x1*20). На высоте **522** связана ровно половина детали. Дальше вязать деталь в зеркальном отражении. На высоте **1044 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и очень хорошо отпарить.
- Сложить деталь пополам вдвое (отрезок **CC1**).
- Сшить отрезки **AB** попарно.
- Соединить точки **B и C** и закрепить место соединения булавкой или наметкой.
- Деталь разложить поперек, чтобы получилась перпендикулярная линия относительно отрезка **AB.**
- Сшить от точки **BC** вправо и влево по **15 см,** чтобы получился Т-образный шов.
- Заправить все концы нитей.

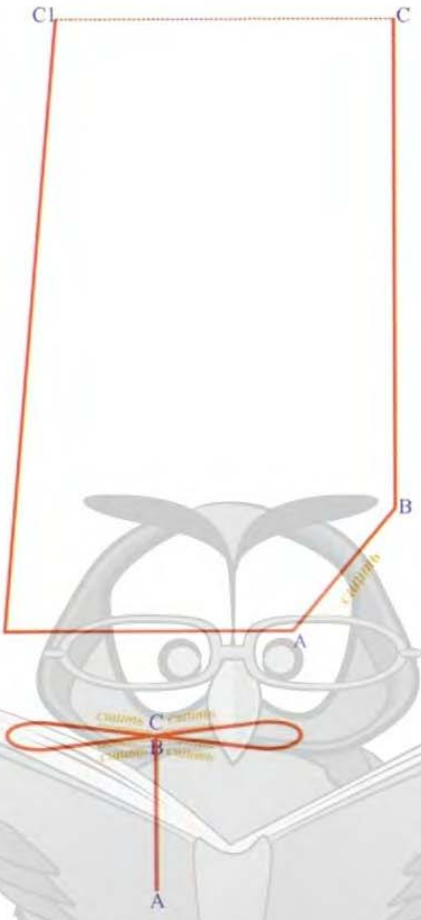

Схема сборки

ЖИЛЕТ 1/2 детали

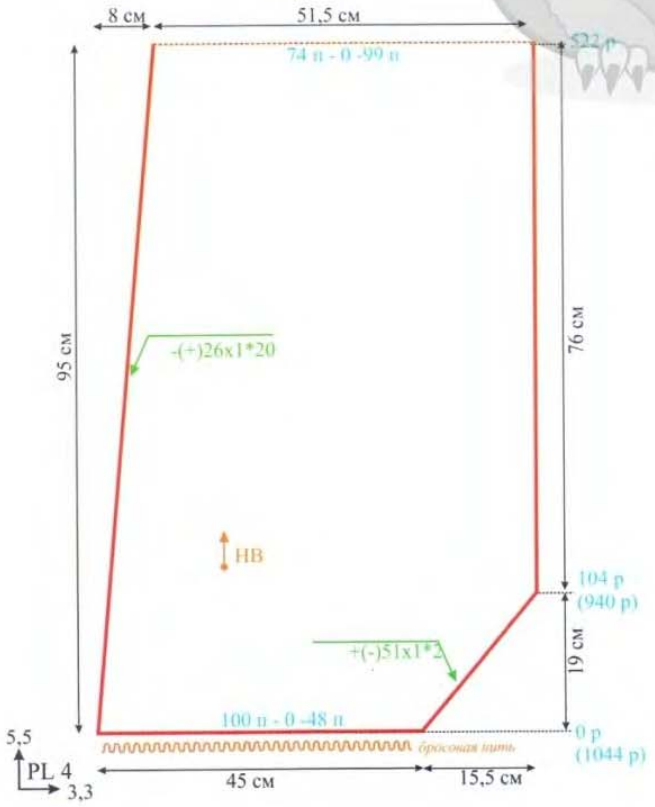

Размер: 46-52
Пряжа: "Трикотажная объёмная" (50% мериносовая шерсть, 50% высокообъемный акрил, 100гр/780м, ООО «Пехорский тектиль») – 300 гр. темно-зеленого цвета
Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: любая однофонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,3 п/см, Пв-5,5 р/см.

Кардиган «Теплый лёд»

Работа мастера Натальи Васив

Размер: 46
Пряжа: Лада (65% мохер, 25% шерсть, 10% акрил, 50гр/120м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. светло-голубого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 3 класса (связано на Brother KH-260)
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-1,68 п/см, Пв-2,42 р/см

Бортовые срезы данной модели отделаны полым шнуром, который выполняется во время вязания. Шнур выполняется следующим образом: настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут).
Со стороны бортового среза выводить **3 крайние иглы в каждом 2 ряду в ПНП**, провязать ряд. Рабочую нить завести под иглы.
Иглы вручную задвинуть в **ПРП**, провязать ряд.
Повторять эти два пункта на протяжении всего процесса вязания.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL0** связать рулик высотой **10 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, перевернуть и надеть на иглы. Далее вязать на рабочей плотности **PL3,** выполняя по центру спинки полосу деккеровочного ажура (см. схему). Для боковых скосов убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (-5х1*18). В работе **80 петель.** На высоте **108 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем 3-игольным деккером убавить еще **4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 4х2*4). В работе **56 петель.** На высоте **156 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать плечевые скосы сглаживающим рядом и закрыть. На оставшихся петлях воротника выполнить деккеровочный ажур «ромбы» (см. схему). На высоте **166 ряда** закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **35-0,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL0** связать рулик высотой **10 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, перевернуть и надеть на иглы. Далее вязать на рабочей плотности **PL3** кулирной гладью. Со стороны бортового среза прибавить **38 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+38х1*4). Со стороны линии бока убавить **5 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (-5х1*18). На высоте выполнить пройму, как на спинке (-4, 4х2*4). На высоте **152 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2х5*2 ЧВ). На оставшихся петля воротника в рабочей зоне **8-0-38** выполнить деккеровочный ажур «ромбы» (см. схему). На высоте **156 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL0** связать рулик высотой **10 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, перевернуть и надеть на иглы. Далее вязать на рабочей плотности **PL3** кулирной гладью. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+9х1*12). По центру рукава каждые **16 рядов** выполнять деккеровку ажурной дырочки. Для этого центральную петлю переносить на соседнюю иглу, пустую иглу оставлять в **РП.**



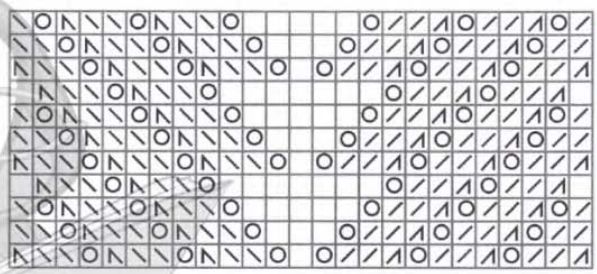

○ - накид
\ - переместить петлю налево
Λ - 2 петли вместе с наклоном влево
/ - переместить петлю направо
Λ - 2 петли вместе с наклоном вправо

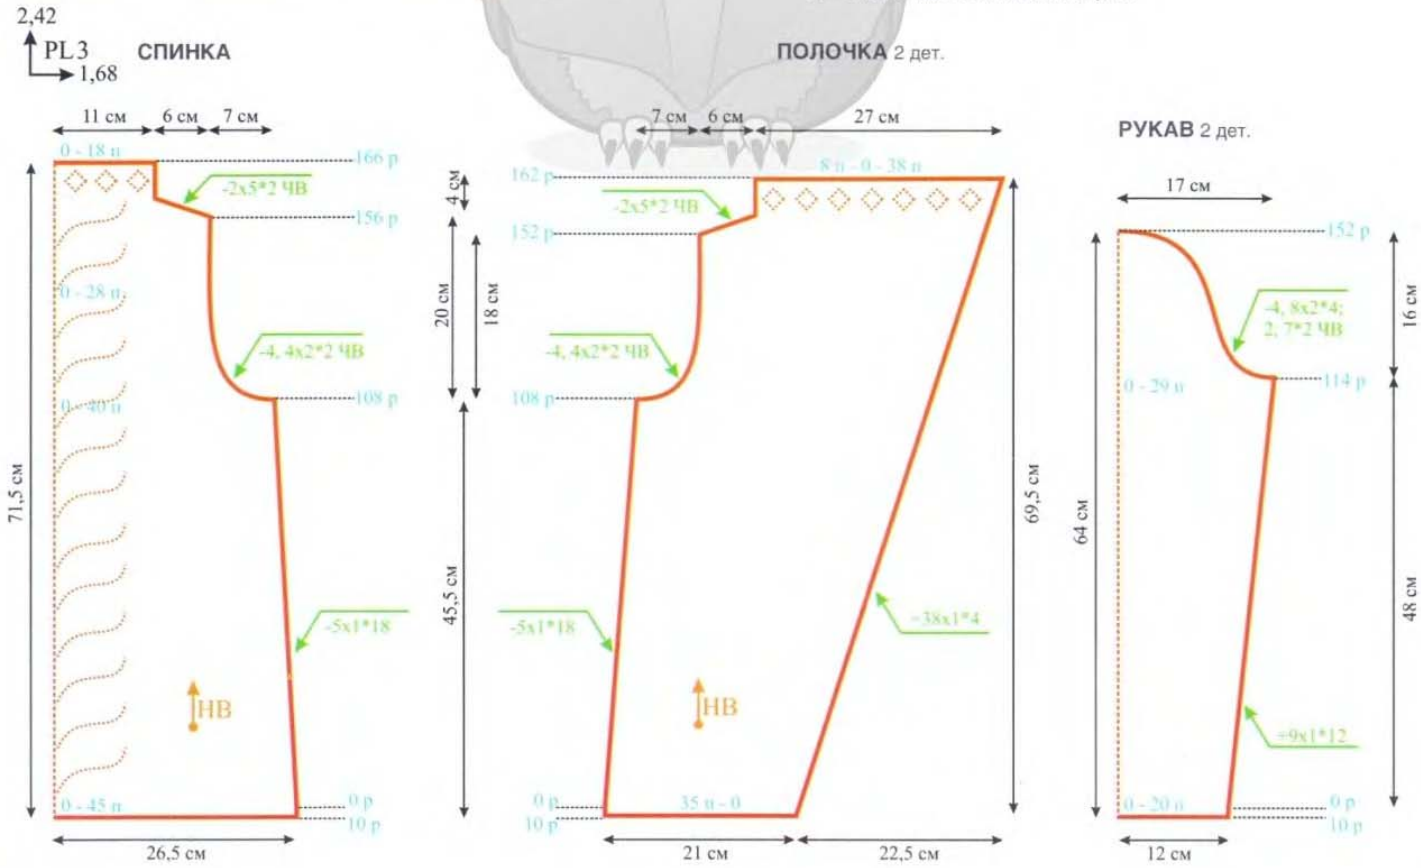

На высоте **114 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем 3-игольным деккером убавить **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду.** Настроить каретку на ЧВ, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 иглы, 7 игл в каждом 2 ряду** (-4, 8х2*4; 2, 7*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Пальто «Дикая слива»

Работа мастера Дарьи Дмитриевой

Размер: 44-46
Пряжа: ПУМА (100% австралийский меринос 100гр/700м, COLOR CITY, цвет №258) – 800 гр.
Вязальная машина: перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Silver Reed SK-840)
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), кулирная гладь
Плотность: PL7
Петельная проба:
Пг-2,7 п/см, Пв-5,5 р/см

Данная модель связана прессовым узором №209 из галереи 4 KnitStyler с раппортом **17 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Пальто отделано по периметру косой бейкой. Для вязания косой бейки , набрать петли на все иглы, настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Провязать один ряд, закрепить нить справа. Взять второй клубок, закрепить его слева, все иглы выдвинуть в **ПНП** (они не должны вязать), перевести каретку влево. Со стороны каретки вернуть в рабочее положение (**РП**) одну иглу и провязать **2 ряда** нитью от второго клубка. Задвинуть еще одну иглу в **РП**, провязать **2 ряда.** Когда будет возвращена **3 игла** и так до **10 иглы** включительно, нужно провязать ряд вправо и при возвращении каретки влево, одну левую петлю выдвинуть в **ПНП.** Таким образом вправо вязать на **11 иглах,** влево на **10.** Вязание продолжается до тех пор, пока в **РП** не будет поставлена последняя игла. Провязать **1 ряд** вправо, закрепить рабочую нить от **2 клубка** справа, чтобы последние **10 петель** не растягивались. В **ПНП** оставить **10 правых игл.** Остальные поставить в **РП,** каретку установить слева, взять **3 клубок** и рабочей нитью от **3 клубка** провязать один ряд, затем несколько рядов бросовой нитью. Срезать **190 петель. 10 петель** справа снять на бросовую и навесить эти **10 петель** на левый край машины. Рабочую нить от **3 клубка** закрепить слева, поставить **10 левых игл в ПНП** и справа нитью от **1 клубка** набрать еще **190 петель.** Каретка слева, провязать один ряд. Закрепить нить от **1 клубка** справа, выставить **190 игл в ПНП.** В рабочем положении **10** и **11 игла** слева, провязать **1 ряд влево на 10 иглах** нитью от **2 клубка.** Каретка слева, вернуть в **РП** следующую правую иглу и повторить вязание. Рабочей нитью все время обкручивать соседнюю иглу стоящую в **ПНП.** Если полоска короткая, то вязание повторить необходимое количество раз.

1 и 3 клубки провязывают только первый и последний ряд, чтобы можно было прекратить вязание при любой длине. Вся бейка вяжется от **2-х клубков.**

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Ввести в работу основную нить, связать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **230 рядов.** Начиная с **231 ряда,** убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 26 ряду** (-8x1*26). В работе **124 петли.** На высоте **442 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать поочередно все **17 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **10 раз по 1 петле в каждом 8 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 иглы, 3 иглы и 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 10x1*8; 2, 3, 4*2 ЧВ). Провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Ввести в работу основную нить, связать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **230 рядов.** Начиная с **231 ряда,** убавить со стороны линии бока **8 раз по 1 петле в каждом 26 ряду** (-8x1*26). В работе **82 петли.** На высоте **442 ряда** выполнить регланный скос. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в**

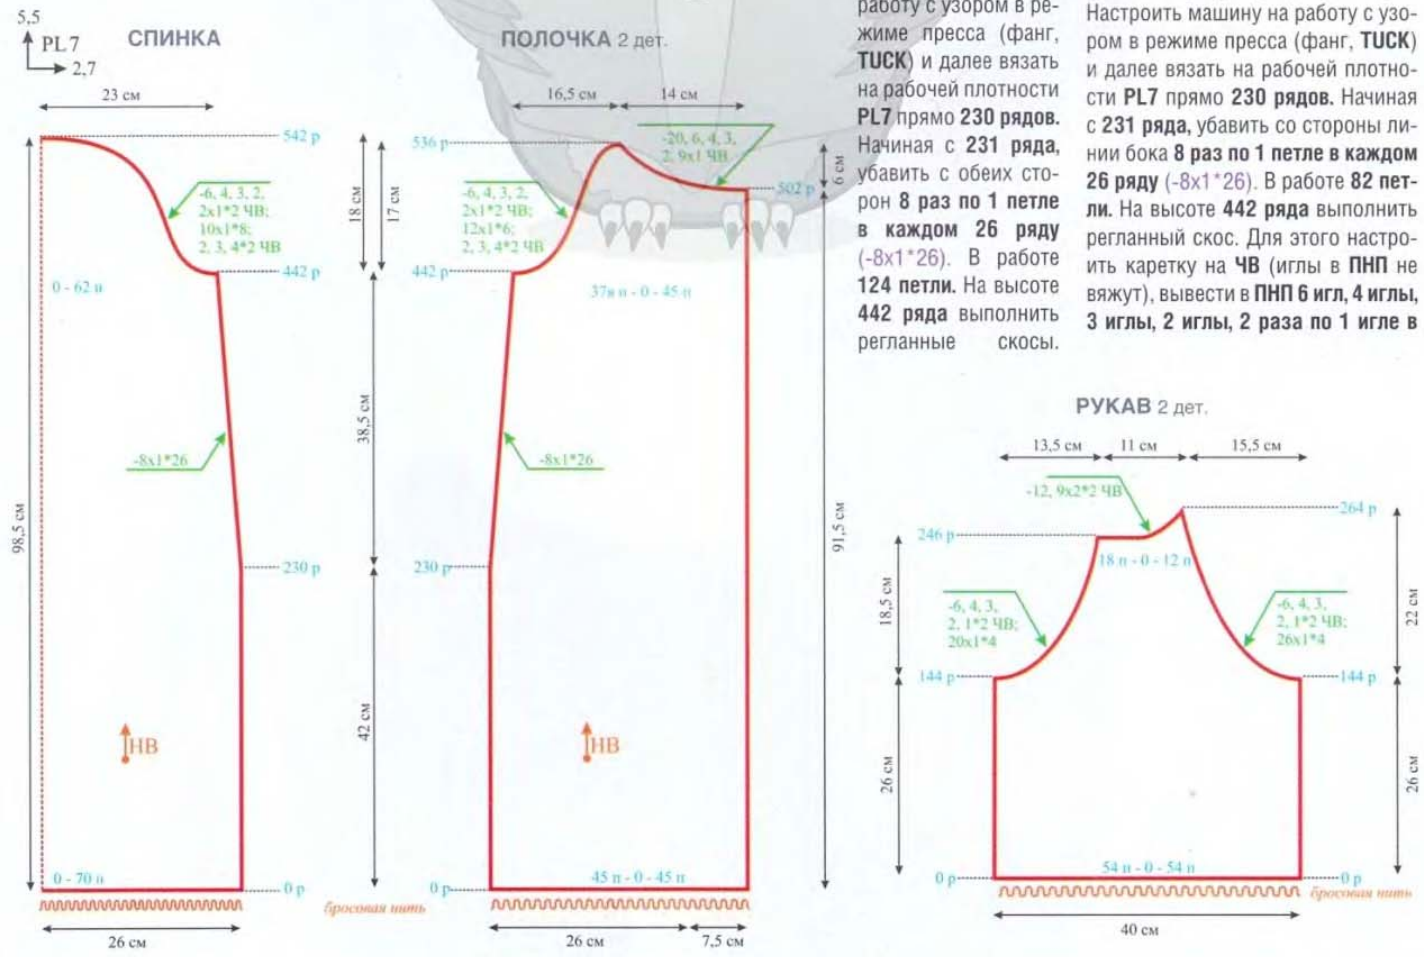

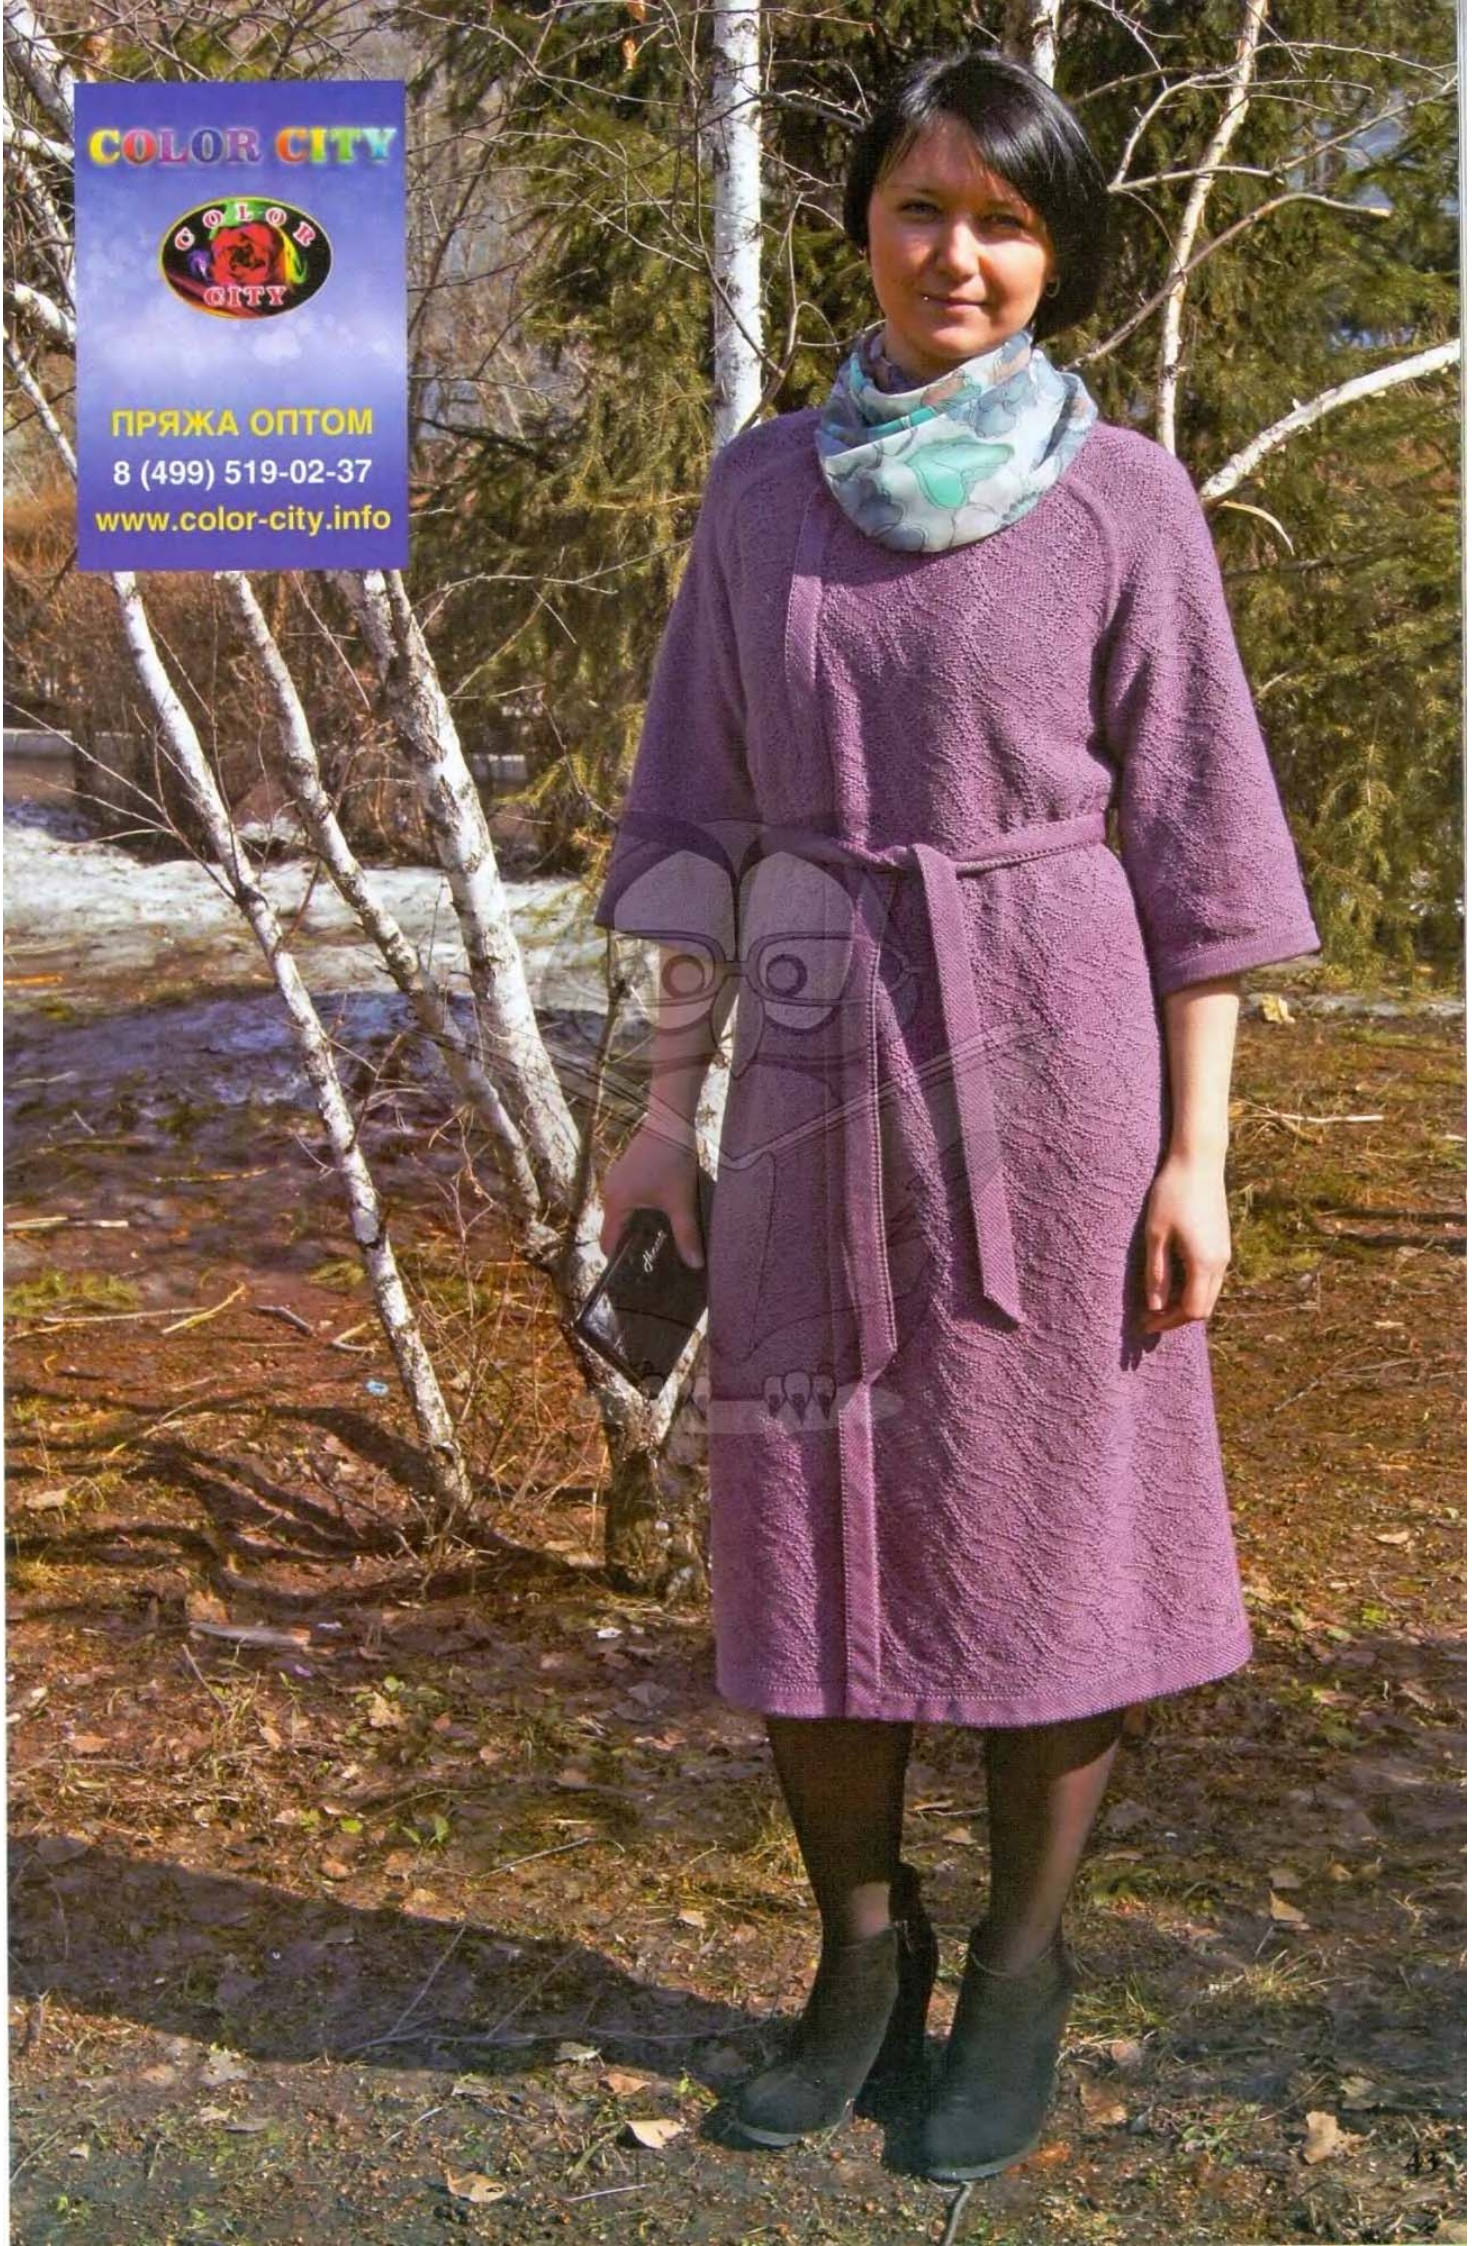
COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

Платье "Glimmering" (Мерцание)

Работа мастера Ольги Савастру

Размер: 42-44, рост 160 см
Пряжа и материалы: Alize Kid Royal (62% кид мохер, 38% полиамид, 25гр/250м) – 250 гр. цвета горького шоколада, катушечный люрекс цвета бронзы, спицы №3,25
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса с функцией интарсии (или использовать отдельную интарсионную каретку)
Переплетения: кулирная гладь, интарсия, платочная вязка, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL10 кулирная гладь, PL9 интарсия
Петельная проба: Пг-2,12 п/см, Пв-3 р/см

На спинке выполнена декоративная «открытая зона» в технике интарсия. Планки рукавов и выреза горловины, а так же ажурная кайма связаны на спицах. Юбка в данной модели состоит из **6 клиньев**, которые выполняются внутри полотна путем переноса петель.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84**, набрать петли бросовой нитью и связать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить Alize Kid Royal в **2 сложения** + нить люрекса и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **20 рядов.** Начиная с **21 ряда**, приступить к выполнению клиньев внутри полотна. Распределить петли в рабочей зоне следующим образом: **3 петли, 1 петля переноса, 49 петель, 1 петля переноса, 4 петли, 1 петля переноса, 50 петель, 1 петля переноса, 4 петли, 1 петля переноса, 49 петель, 1 петля переноса, 3 петли.** Петли переносить от краев полотна к центру на **1 игольный шаг** и на освободившиеся иглы перемещать оставшиеся петли полотна так же от краев к центру. Таким образом для формирования клиньев убавить **3 раза по 6 петель в каждом 7 ряду и 9 раз по петель в каждом 10 ряду** (-3x6*7; 9x6*10). В работе **96 петель.** На высоте **144 ряда** приступить к выполнению декоративной «открытой зоны». Настроить каретку на интарсию для машин с функцией встроенной интарсии, либо заменить основную каретку на интарсионную. Далее вязать на рабочей плотности **PL9.** Декоративную зону выполнять пряжей в **1 сложение,** боковые части пряжей в **2 сложения** + нить люрекса. По декоративной зоне вязать тонкой нитью от центра **5 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 10 раз по 1 петле в каждом ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (+5, 3, 2x2, 10x1*1; 3x1*2). На высоте **172 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, затем деккером убавить еще 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 6x1*2; 4x1*4). В работе **66 петель.** На высоте **226** ряда выполнить скос плеча и вырез горловины. Перейти на основную каретку и продолжить вязание нитью в **2 сложения** + нить люрекса. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 игл, 2 иглы и 1 иглу в каждом 2 ряду** (-17, 2, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 2x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку, но без декоративной зоны. На высоте **216 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 3x2, 4x1*2 ЧВ). На высоте **226 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5, 2x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20,** набрать петли бросовой нитью и связать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить Alize Kid Royal в **2 сложения** + нить люрекса и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+13x1*10). В работе **66 петель.** На высоте **136 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 4 раза по 1 петле и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-5, 4x1*2; 5x1*4; 4x1, 2x3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Открытые петли горловины одеть на спицы и связать **2-3 ряда** платочной вязкой. Петли закрыть крючком по изнаночной стороне.
- Открытые петли нижних срезов рукавов одеть на спицы и свя-

Пальто «Дикая слива»

Окончание. Начало на стр. 42

каждом **2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать поочередно все **17 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **12 раз по 1 петле в каждом 6 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 2 иглы, 3 иглы и 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 12x1*6; 2, 3, 4*2 ЧВ). Провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **502 ряда** выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 20 игл, 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-20, 6, 4, 3, 2, 9x1*2 ЧВ). Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-54,** набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов.** Ввести в работу основную нить, связать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **144 ряда.** Начиная со **145 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать сглаживающим рядом все **16 петель** и закрыть за один прием. Затем деккером убавить со стороны спинки **26 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4, 3, 2, 1*2 ЧВ; 26x1*4), а со стороны полочки **20 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4, 3, 2, 1*2 ЧВ; 20x1*4). На высоте **246 ряда** со стороны полочки выполнить скос. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 12 игл и 9 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 9x2*2 ЧВ). Провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки нижних срезов рукава связать косую бейку и аккуратно прикеттлевать по лицевой стороне полотна.
- Для соединения деталей изделия по боковым и регланным швам связать полоски кулирной гладью необходимой длины (начать и закончить бросовой нитью). Полоски прикеттлевать по лицевой и изнаночной стороне регланных и боковых швов, соединяя детали между собой.
- Сшить рукава по швам.
- Для отделки нижних и бортовых срезов изделия связать косую бейку нужной длины и прикеттлевать.
- Связать полосу косой бейки двойной ширины для пояса.

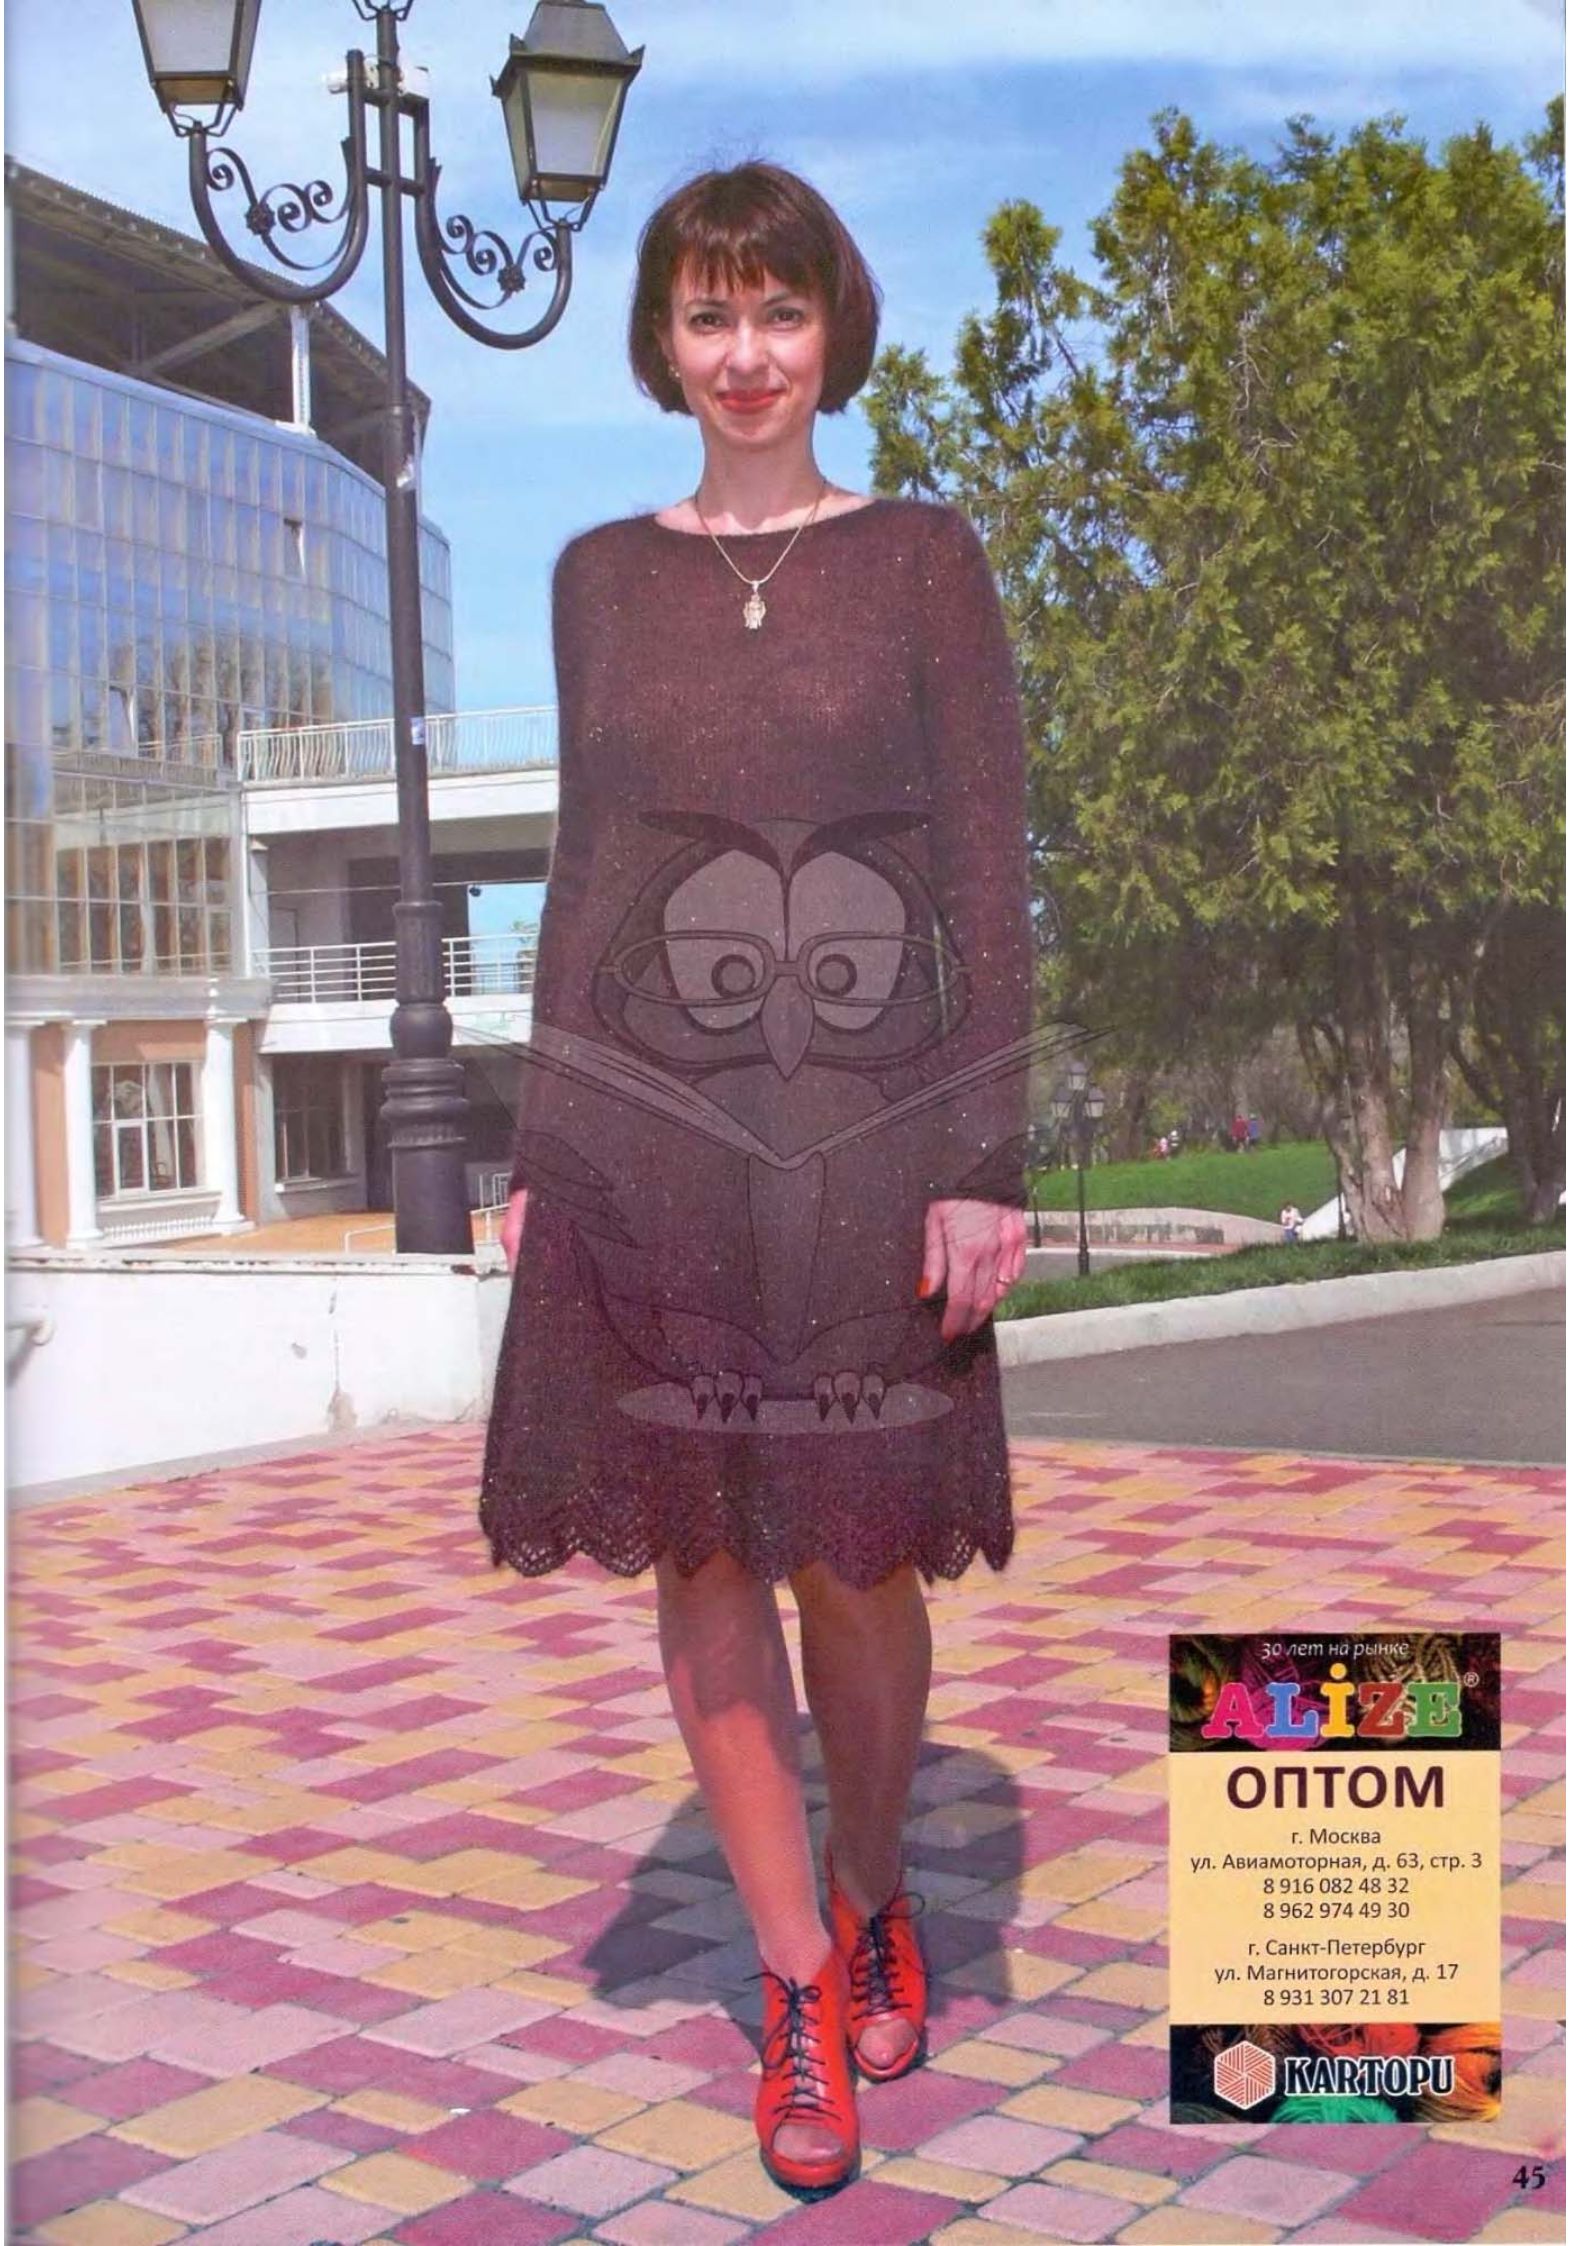

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

зать планку платочной вязкой, петли закрыть крючком по изнаночной стороне.

- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать ажурную кайму в технике шетландского кружева спицами № 3,5 (см. схему). Для этого набрать на бросовую нить **11 петель,** провязать несколько рядов, перейти на основную нить, провязать **1-2 ряда** платочной вязкой. Начать вязать кайму с **1 ряда** схемы, повторить **24 раппорта** в высоту. При вязании каймы каждые **2 ряда** на спицу одевать 1открытую петлю низа платья и провязывать эту петлю вместе с последней петлей каймы. Таким образом соединять кайму с полотном юбки платья в процессе вязания. Закончить вязание каймы последним рядом раппорта. Сшить начало и конец каймы горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Кайму можно так же выполнить на машине ручной деккеровкой. При этом соединять кайму с нижним срезом платья в процессе вязания.

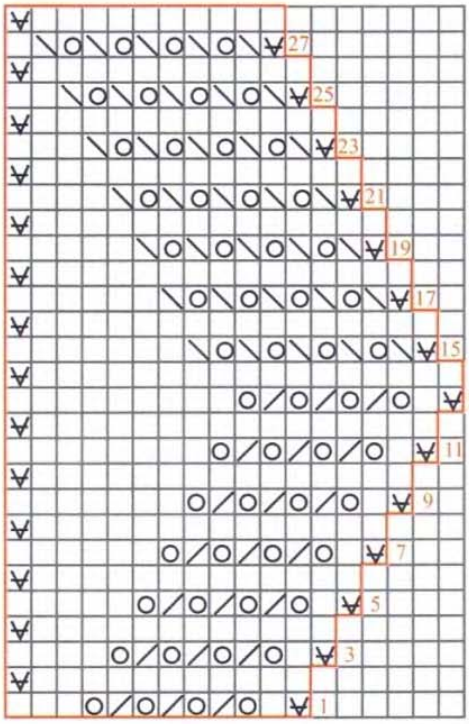

- снять петлю как лицевую, нить за петлей
- накид
/ - 2 петли вместе с наклоном вправо
\ - 2 петли вместе с наклоном влево
□ - лицевая петля

СПИНКА / ПЕРЕД

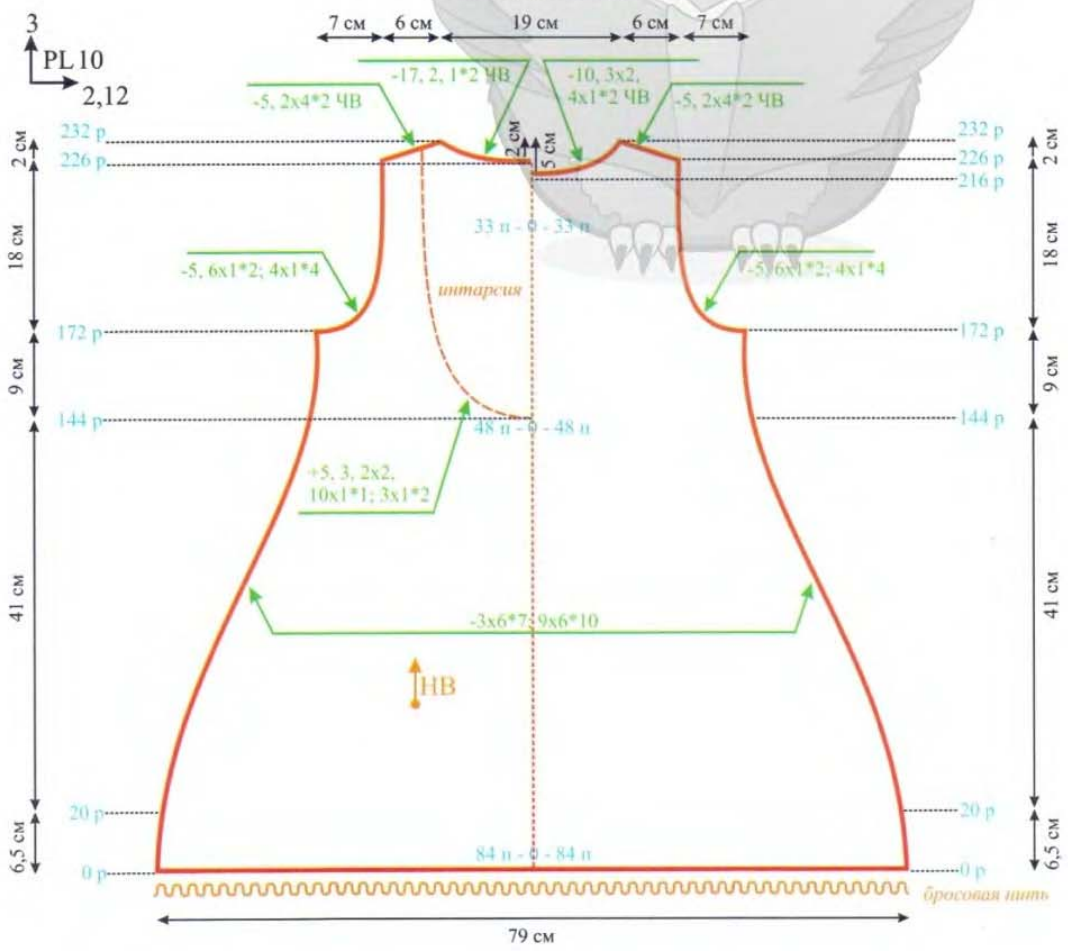

РУКАВ 2 дет.

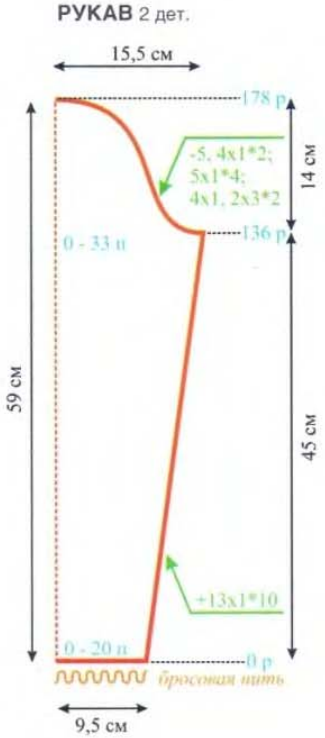

vita forca

Корейские эко-очистители Well Being
с фитонцидами – подарок самой Природы!
Чистый и полезный воздух у Вас дома

А каким воздухом дышите Вы
и Ваши дети?

Эко-очистители воздуха с фитонцидами делают
воздух помещений ПОЛЕЗНЫМ для здоровья человека

Vita Forca: www.intrees.ru, +7 916 52 42 032, +7 495 787 07 49
Оптовые продажи – intrees1@yahoo.com

РЕКЛАМА

Best for Me
Магазин пряжи и товаров для рукоделия

Пряжа
для ручного и машинного вязания
(мотки, бобины)

Запчасти и аксессуары для вязальных машин
Фурнитура для вязания и рукоделия
Товары для валяния. Фетр.
Литература. Декупаж. Вышивка

Интернет-магазин
www.bestforme-shop.ru
тел. (495) 740-96-01, 925-719-69-05

Магазин в Москве
м. Электрозаводская
Бол. Семеновская, д. 10
тел. (495) 740-08-85

Действует система скидок
от 3 до 10%

Валентина АВАНЕСЯН

Обучение в группах и индивидуально на вязальных машинах Сильвер компьютерных и п/карточных, Бразер компьютерных и перфокарточных. Ручное вязание (крючок)

8 926 824 98 03
doprik@mail.ru

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Елена КУШНИР

ОБУЧЕНИЕ
на вязальных машинах ЗИНГЕР, СИЛЬВЕР ЛК 150

8-916-137-22-40
lenakush@yandex.ru

Наталья КОШЕЛЕВА

ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО
- **ручное вязание (спицы, крючок)**
- **вязание на машинах (Silver Reed, Brother)**
- **батик (роспись по шёлку)**

8-916-259-06-11
Natasha111t@gmail.com

Татьяна СОБОВАЯ

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ
по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)

8-920-228-47-53
8-905-049-61-88
sobovtat@inbox.ru

ПРЯЖА
в Красноярске для машинного и ручного вязания
от производителя

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание
тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН фирм BROTHER, Симак, СИЛЬВЕР
(Япония, США, Франция, Индия, Китай)
Качественно, быстро
Выезд, консультации

8-901-501-83-99
8-910-415-12-43
karo_03@mail.ru

Пончо «Прохладный вечер»

Работа мастера Елены Котенко

Размер: 44-48
Пряжа и материалы: Alpina PAULA (80% мериносовая шерсть, 20% натуральный шелк, 50гр/175м, сеть магазинов «Иголочка») – 700 гр. горчичного цвета, Alpina JENNY (78% мохер, 22% нейлон, 50гр/450м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. горчично-коричневого цвета, 6 магнитных пришивных кнопки диаметром 19 мм, 2 пластиковые пришивные кнопки диаметром 7 мм
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: слип (skip, PART), жемчужная резинка, кулирная гладь
Плотность вязания: PL6**
Петельная проба: Пг-3,74 п/см, Пв-6,12 р/см

Данная модель связана рисунком №357 из памяти машины с раппортом **9 петель.** Для перфокарточных машин подобрать рисунок с раппортом **24 петли.** Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Спинка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **100-0-61,** набрать петли бросовой нитью и связать около **7-8 см.** Затем рабочей нитью горчичного цвета набрать петли приемом «обвив». Настроить машину на работу с узором в режиме слип (skip, PART) и провязать считывающий ряд, каретка справа. Включить рычаг **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП** иглы в рабочей зоне **89-0-61.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 12 раз по 4 иглы и 34 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+12х4, 34х3*2 ЧВ). Когда все иглы введены в работу, продолжить вязание, прибавляя по линии бока **34 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+34х1*4). В работе **195 петель.** Далее вязать прямо **98 рядов** проймы. На высоте **330 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 41 раз по 3 иглы, 7 раз по 4 иглы и 1 раз 8 игл в каждом 2 ряду** (-41х4, 7х4, 8*2 ЧВ). На высоте **416 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 6 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-6х6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом. Вторую деталь выполнить зеркально.

Полочка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **66-0-100,** набрать петли бросовой нитью и связать около **7-8 см.** Затем рабочей нитью горчичного цвета набрать петли приемом «обвив». Настроить машину на работу с узором в режиме слип (skip, PART) и провязать считывающий ряд, каретка слева. Включить рычаг **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП** иглы в рабочей зоне **66-0-84.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 12 раз по 4 иглы и 34 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+12х4, 34х3*2 ЧВ). Когда все иглы введены в работу, продолжить вязание, прибавляя по линии бока **34 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+34х1*4). В работе **200 петель.** Далее вязать прямо **98 рядов** проймы. На высоте **330 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 41 раз по 3 иглы, 7 раз по 4 иглы и 1 раз 8 игл в каждом 2 ряду** (-41х4, 7х4, 8*2 ЧВ). На высоте **392 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 10 игл, 8 игл, 5 игл, 3 раза по 2 иглы и 12 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 8, 5, 3х2, 12х1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом. Вторую деталь выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Рукава в данной модели связаны комбинированным переплетением: жемчужная резинка на полном ластике и кулирная гладь в режиме кругового вязания. Плотность для жемчужной резинки **PL9/8,** плотность для кругового вязания **PL4/4.**

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью горчично-коричневого цвета. После закрепляющих круговых рядов связать рукав следующим образом:

- **20 рядов (10 оборотов)** круговое вязание на плотности **PL4/4**
- **30 рядов** жемчужная резинка на полном ластике на плотности **PL9/8.**

Повторить **2 раза** и закончить **20 рядами (10 оборотов)** кругового вязания. Снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в ра-

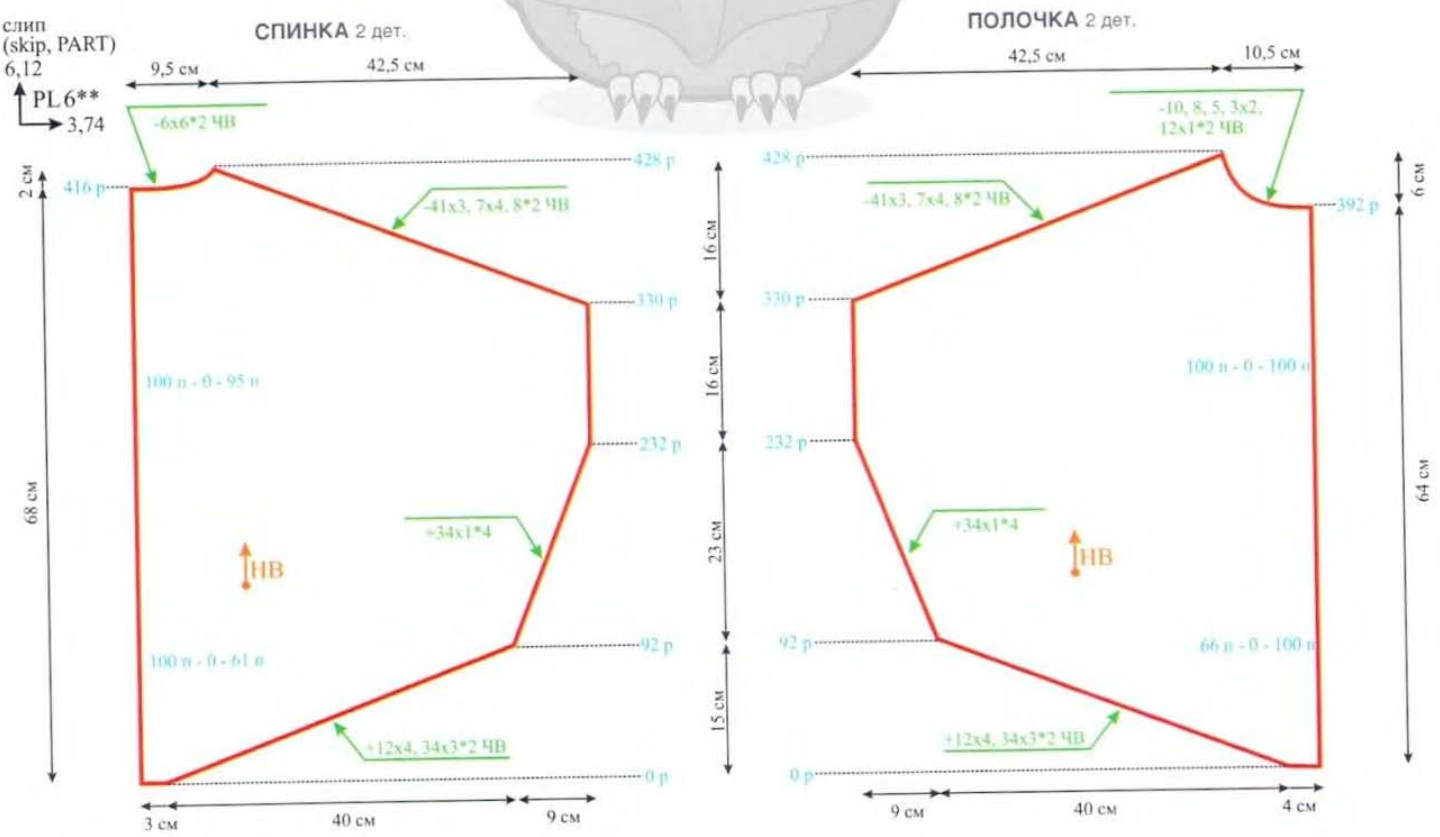

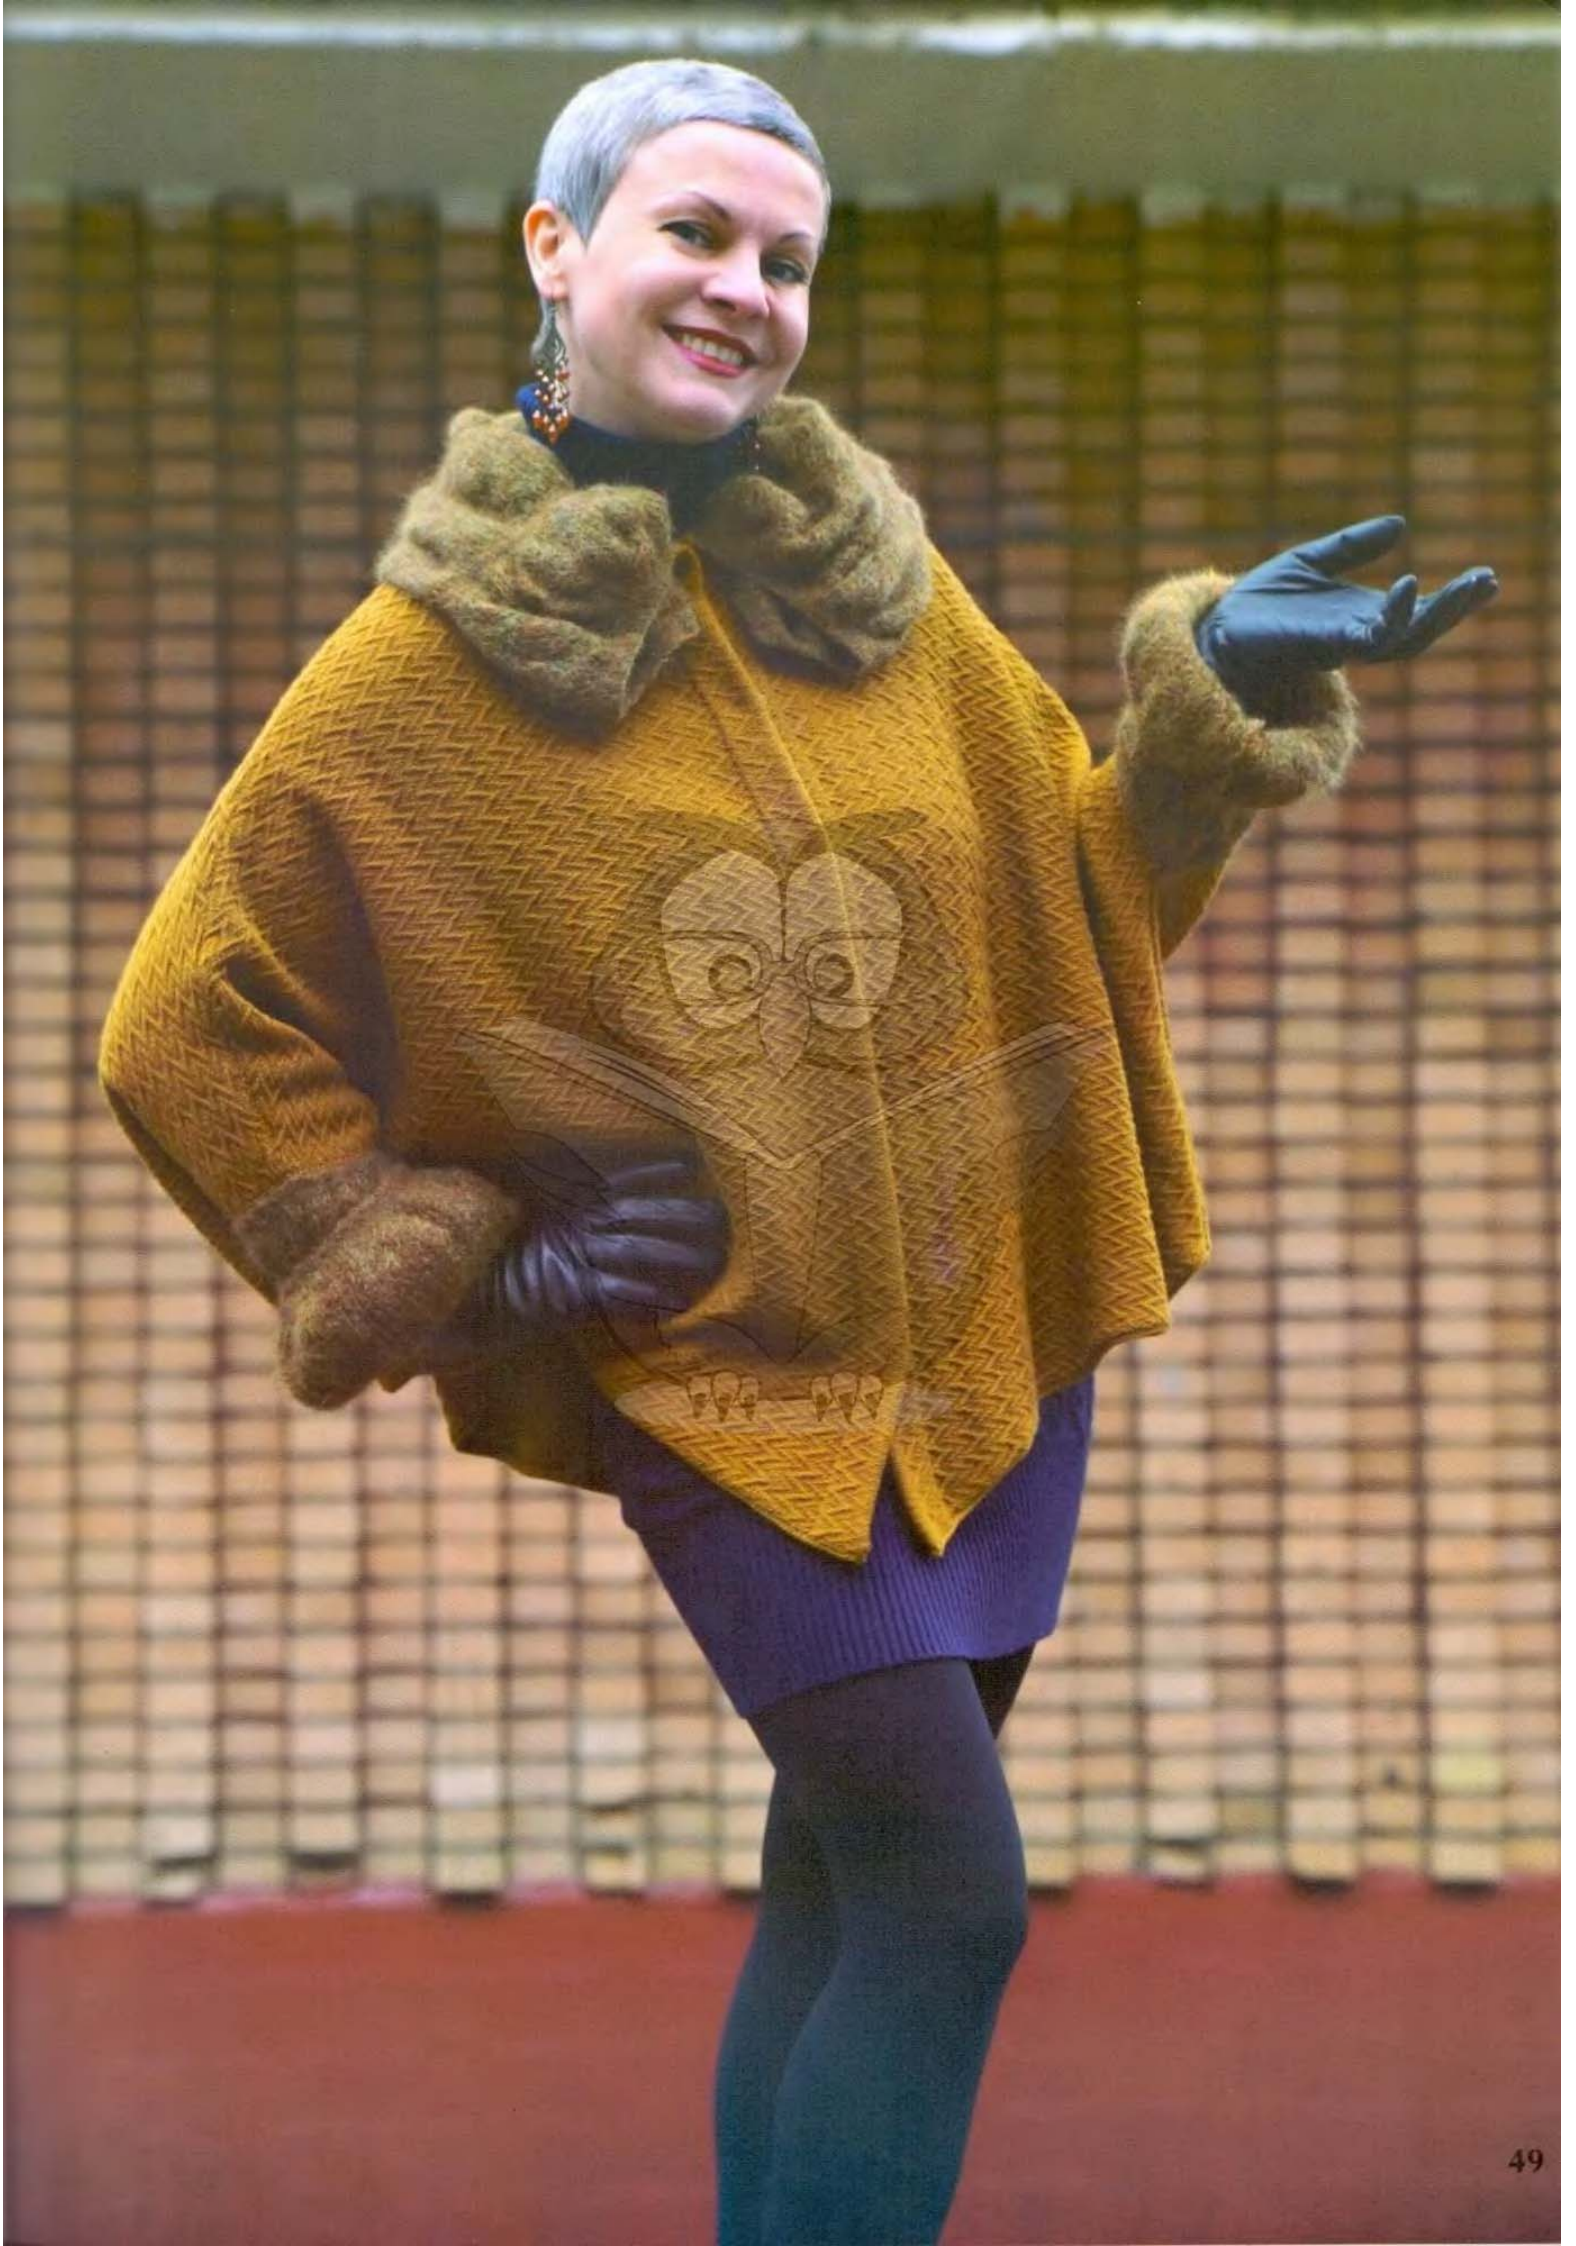

Футболка «Весна»

Работа мастера Татьяны Кияшко

Размер: 44-46
Пряжа: Frize 14/1 в 1 нить (88% акрил, 12% полиэстер, 100гр/1400м) – 100 гр. молочного цвета, по 30 гр. серого и черного цветов
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетение: двухфонтурный жаккард
Плотность вязания: PL**/** ДФЖ в 2 цвета, PL0**/0** ДФЖ в 3 цвета
Петельная проба: Пг-3,15 п/см, Пв-10 р/см ДФЖ в 2 цвета
Пг-3,2 п/см, Пв-12 р/см ДФЖ в 3 цвета

Данная модель связана на электронной машине с использованием дизайна, созданного в программе DesignaKnit-8. Переплетение – двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками. При вязании ДФЖ с пикейными кнопками необходимо четное количество игл в работе. Все убавки-прибавки так же должны быть четными. Горловина в данном изделии выкроена.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** под полный ластик. Рабочей нитью в **2 сложения** набрать петли и связать планку круговым вязанием на плотности **PL2/2** высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Настроить машину на вязание в режиме двухфонтурного жаккарда, удалить **1 нить**, счетчик на **0**. Вязать на рабочей плотности **PL**/** ДЖФ в 2 цвета** прямо. На высоте **380 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель**, затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 10 ряду.** В работе **124 петли.** На высоте **580 ряда** выполнить плечевые скосы, закрывая поочередно с обеих сторон **7 раз по 4 петли в каждом 4 ряду** (-7х4*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

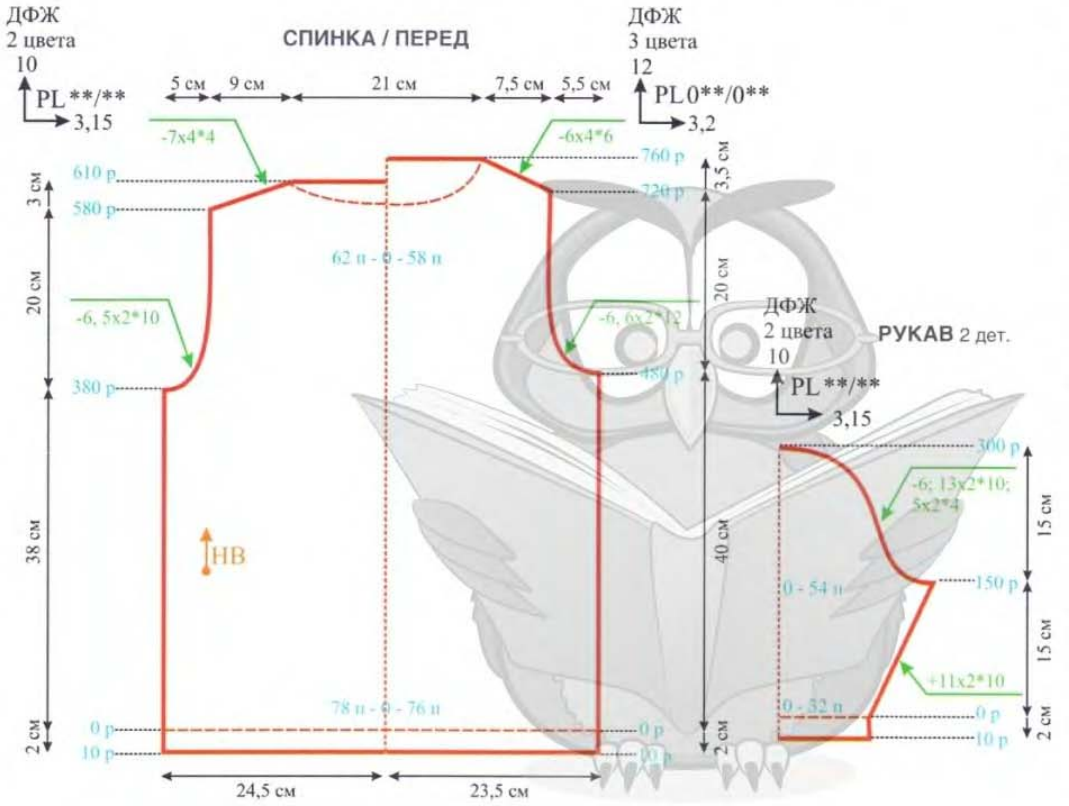

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** под полный ластик. Рабочей нитью в **2 сложения** набрать петли и связать планку круговым вязанием на плотности **PL2/2** высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Настроить машину на вязание в режиме двухфонтурного жаккарда, удалить **1 нить**, счетчик на **0**. Вязать на рабочей плотности **PL0**/0** ДЖФ в 3 цвета** прямо. На высоте **480 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель**, затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 12 ряду.** В работе **116 петель.** На высоте **720 ряда** выполнить плечевые скосы, закрывая поочередно с обеих сторон **6 раз по 4 петли в каждом 6 ряду** (-6х4*6). Оставшиеся петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Пончо «Прокладный вечер»

Окончание. Начало на стр. 48

бочей зоне **38-0-38** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью горчично-коричневого цвета. После закрепляющих круговых рядов связать рукав следующим образом:

- **20 рядов (10 оборотов)** круговое вязание на плотности **PL4/4**
- **30 рядов** жемчужная резинка на полном ластике на плотности **PL9/8**

Повторить **7 раз и закончить 20 рядами (10 оборотов)** кругового вязания. Затем провязать **2 круговых ряда (1 оборот)** на плотности **PL2/2**, перенести петли **с ПИ на ЗИ**, связать **1 ряд** на плотности **PL4** и снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы правой и левой частей спинки с полочками.
- Рукава прикеттлевать к проймам.
- Выполнить средний шов спинки.
- Бортовые срезы полочек навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе, связать планку высотой **12 рядов** на плотности **PL8** и закрыть не стягивающим способом. планки отпарить, отогнуть на изнаночную сторону изделия и аккуратно подшить.
- На воротнике крючком закрыть открытые петли тамбурным швом. Петли первого наборного ряда так же закрыть крючком тамбурным швом, чтобы по обеим сторонам воротника был одинаковый край «косичкой». Воротник по длинной стороне навесить на иглы **ЗИ**, припосаживая в рабочей зоне **77-0-77.** Поднять **ПИ** в работу, сдвиг игольницы на **Н**, провязать наборный зигзаг рабочей нитью горчичного цвета на плотности **PL0/0**, навесить гребенку и грузы. Настроить каретки на круговое вязание, на плотности **PL4/4** связать **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов)** и снять полотно на бросовую нить. Воротник прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Нижний срез изделия обработать кордовым шнуром (см. статью в ЛД №4/2009).
- Пришить магнитные кнопки на планку.
- Пластиковые кнопки пришить на края воротника, чтобы зафиксировать воротник в сложенном виде.

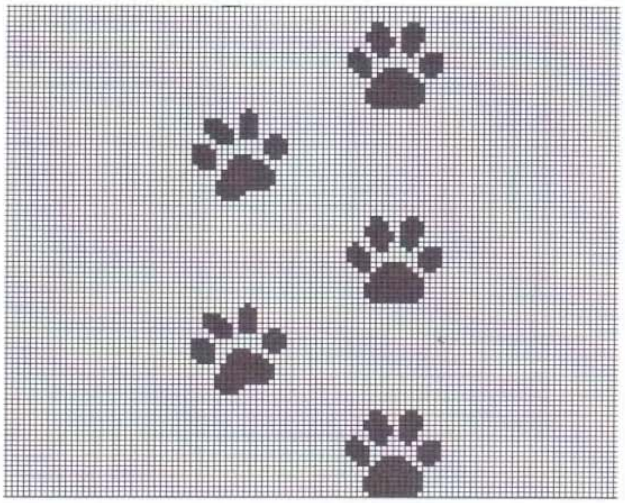

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** под полный ластик. Рабочей нитью в **2 сложения** набрать петли и связать планку круговым вязанием на плотности **PL2/2** высотой **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**). Настроить машину на вязание в режиме двухфонтурного жаккарда, удалить **1 нить**, счетчик на **0**. Вязать на рабочей плотности **PL**/** ДЖФ в 2 цвета.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **11 раз по 2 петли в каждом 10 ряду** (+11x2*10). В работе **108 петель.** На высоте **150 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, затем деккером убавить 13 раз по 2 петли в каждом 10 ряду и 5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 13x2*10; 5x2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второу рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Разметить контур горловины, прометать по контуру силки контрастного цвета и выкроить горловину. Для отделки горловины связать планку кулирной гладью рабочей нитью в **2 сложения** и прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Приглашаем Вас посетить

Фестиваль Леонардо

Радость творчества

Декор
Рукоделие
Творчество

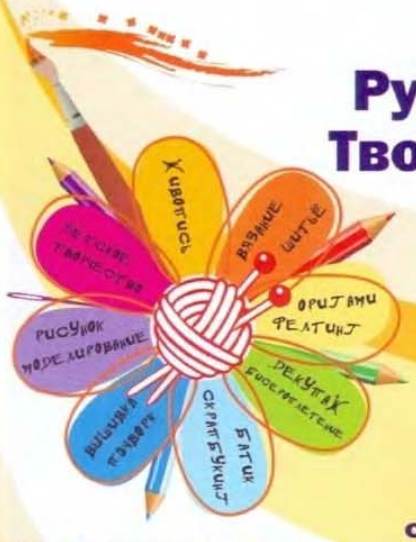

Реклама 0+

ВХОД СВОБОДНЫЙ
с 11:00 до 20:00

- МАСТЕР-КЛАССЫ
- ПРЕЗЕНТАЦИИ
- ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
- ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- **Челябинск: 19-21 августа**
  Торговый город «Алмаз»
  Копейское шоссе, д. 64
  тел.: +7 (351) 216-50-57
- **Москва: 7-11 сентября**
- **Уфа: 7-9 октября**
  ТРЦ «Планета»
  ул. Энтузиастов, д. 20
  тел.: +7 (347) 295-25-80
- **Москва: 2-6 ноября**
- **Санкт-Петербург: 9-11 декабря**

Организатор фестиваля:

Леонардо
хобби-гипермаркет

www.festival-leonardo.ru

Реклама

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

www.alpina-yarn.ru

ВАШИ ТЕПЛЫЕ ФАНТАЗИИ

Спрашивайте в лучших магазинах Вашего города!

Оптовые продажи:

фирма Гамма

www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

www.igla.ru

Розничные продажи:

Леонардо
хобби-гипермаркет

www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Туника «Минни Маус»

Работа мастера Марины Злобиной

Данная модель связана на электронной машине. Дизайн рисунка создан в программе DesignaKnit 8. Фигурный низ и горловина в данной модели выкроены.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью цвета фуксии. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL0/0** прямо **500 рядов.** На высоте **346 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **500 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-10x4*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета и связать круговым вязанием **6 рядов** по счетчику (**3 оборота**) на плотности **PL1*/1***. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками, ввести в работу нить цвета фуксии и далее вязать на рабочей плотности **PL0/0.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 2 петли в каждом 22 ряду** (+14x2*22). В работе **128 петель.** На высоте **328 ряда** закрыть все петли за один прием, по центру рукава навесить цветную контрастную метку. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- По контуру горловины проложить наметочные силки и выкроить, или обрезать на оверлоке.
- Для отделки горловины связать планку кулирной гладью следующим образом: **6 рядов** по счетчику (**3 оборота**) черным цветом и **16 рядов** по счетчику (**8 оборотов**) цветом фуксии. Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно изменять от **PL1*/1*** до **PL3/3.** Снять планку на бросовую нить. Планку отпарить, сформовав в кольцо и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- На деталях переда и спинки выкроить фигурный низ (см. выкройку) и обработать планкой, как горловину.
- Вшить рукава в открытые проймы, совместив центр рукава и плечевой шов.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

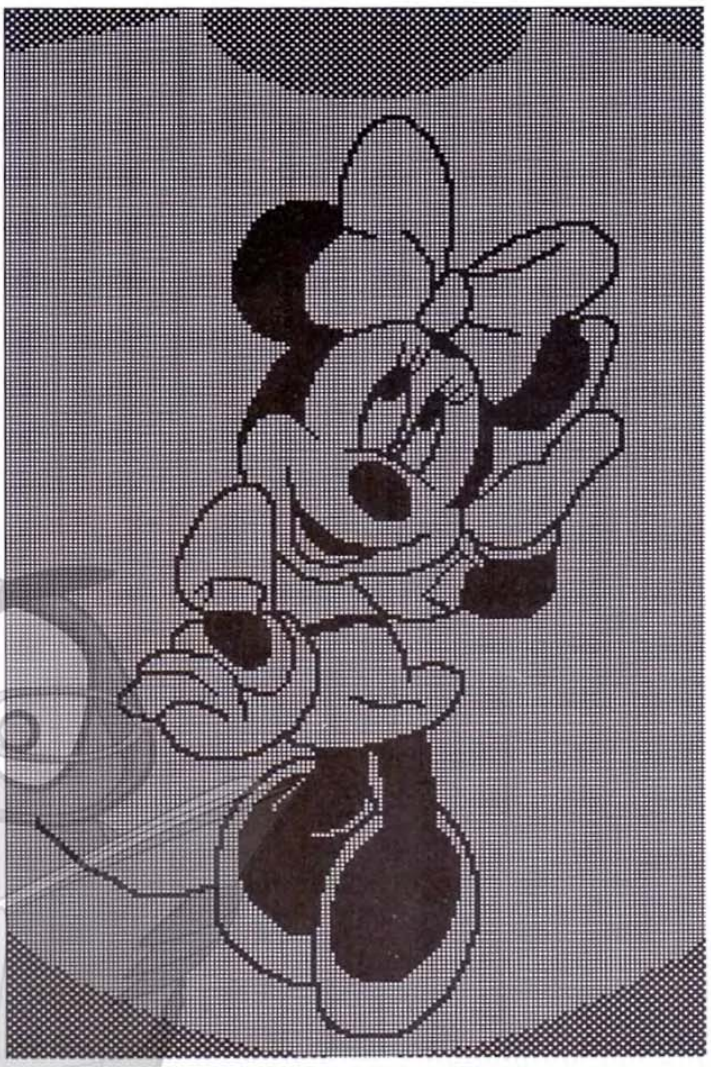

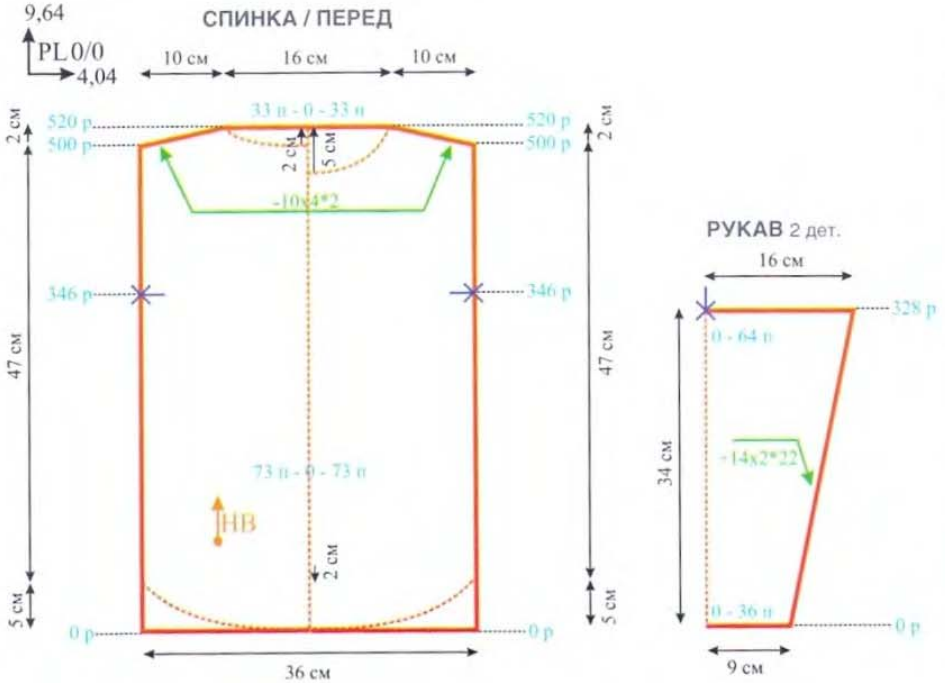

Размер: рост 122-128 см (возраст 5-6 лет)
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль» – 130 гр. цвета фуксии и 70 гр. черного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850)
Переплетение: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками
Плотность вязания: PL0/0
Петельная проба: Пг-4,04 п/см, Пв-9,64 р/см

Свитер «Нежность»

Работа мастера Марины Злобиной

Размер: рост 122-128 см (возраст 5-6 лет)
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. ежевичного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3,43 п/см, Пв-4,44 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL0/0** связать резинку высотой **35 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо. На высоте **138 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 3х2*4). В работе **92 петли.** На высоте **196 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 игл, 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-17, 3, 3х2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

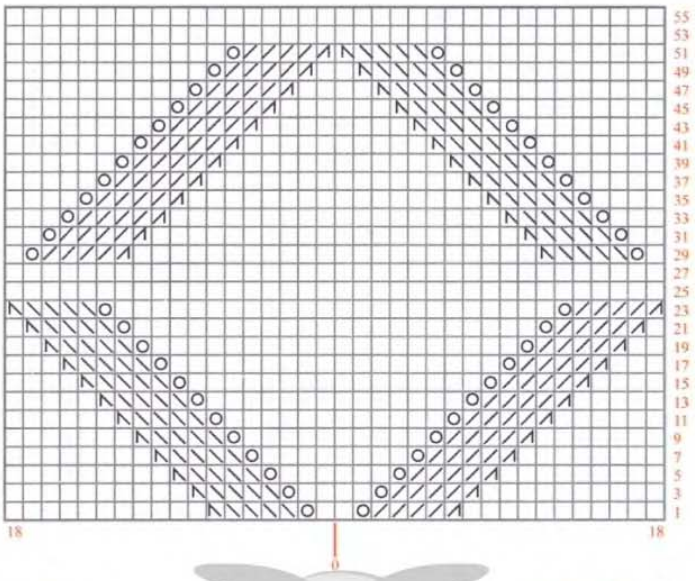

Перед

Вязать как спинку. После резинки выполнять деккеровку ажурного ромба (см. схему). На высоте **138 ряда** выполнить проймы как на спинке (-10, 3х2*4). В работе **92 петли.** На высоте **178 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. Закрыть средние **32 петли** в зоне **16-0-16,** затем 2-игольным деккером выполнить фасонные убавки **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-16, 5х2*4). На высоте **196 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL0/0** связать резинку высотой **35 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+14х1*10). В работе **96 петель.** На высоте **146 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 3 раза по 2 петли в каждом 3 ряду.** Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 6х2*4; 3х2*3; 5х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Связать воротник следующим образом: сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью и связать воротник высотой **85 рядов.** Цифровой показатель плотности равномерно изменять с плотности **PL0/0** до плотности **PL2/2.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Навесить на иглы вырез горловины изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

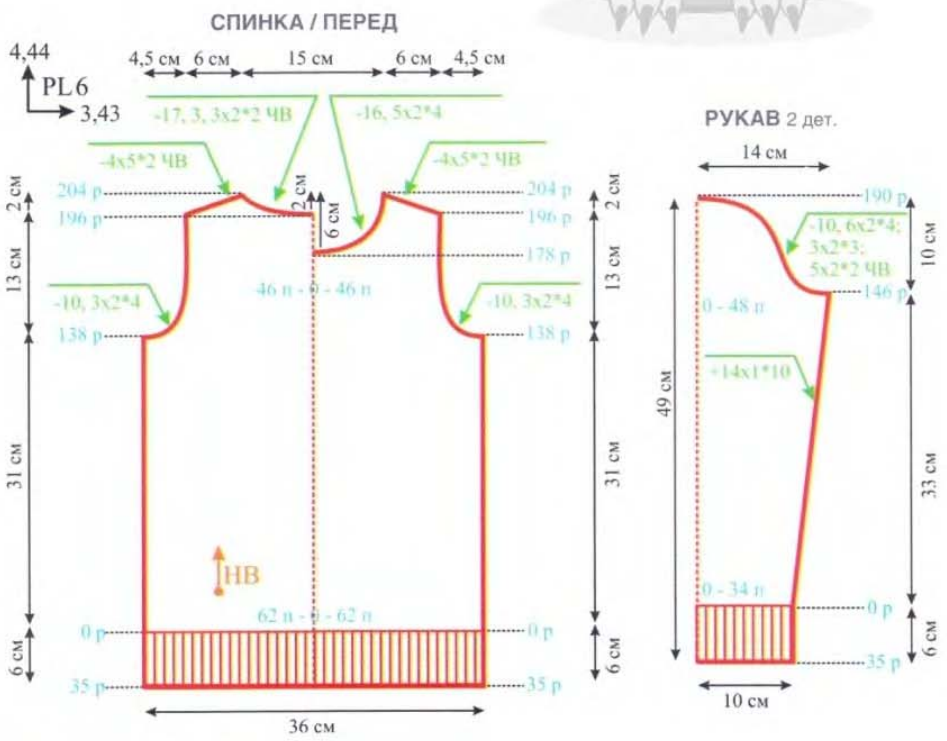

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Елена Кушнир
8 916 137 88 40
lenakush@yandex.ru

«Ленивая резинка» на однофонтурной машине

В прошлых номерах журнала (2/2012 и 2/2013) мы с вами уже рассматривали, как можно выполнить на однофонтурной машине резинки 1х1 и 2х2 с красивым и аккуратным краем. Резинка – это сочетание лицевых и изнаночных петель. Чтобы получить резинку на однофонтурной машине, обычно используют следующую технологию: вяжется полотно расчетной высоты, затем распускаются петли в определенных петельных столбиках. Полученные от роспуска протяжки провязываются одна за одной петлеуловителем и последняя поднятая петля навешивается на иглу машины.

Хочу предложить вам другой вариант вязания резинки на однофонтурной машине без использования петлеуловителя.

Простая резинка 1х1

Вот так будет выглядеть резинка 1 х 1, выполненная по предлагаемой методике (фото 1).

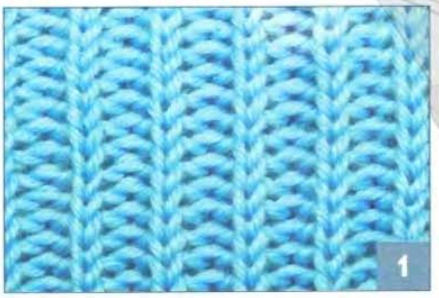
1

Выставляем в рабочей зоне иглы в работу через иглу и провязываем ряд бросовой нитью, навешиваем оттяжную гребенку (фото 2, 3).

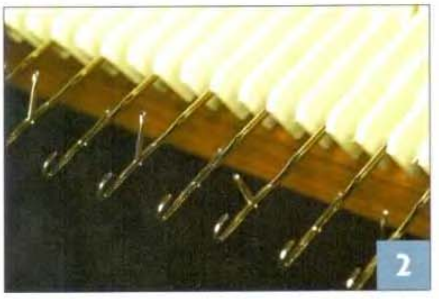
2

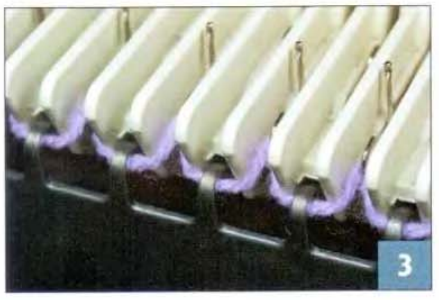
3

Провязываем бросовой нитью **10-12 рядов** на данном разборе (фото 4, 5).

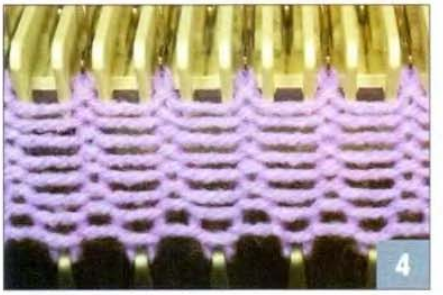
4

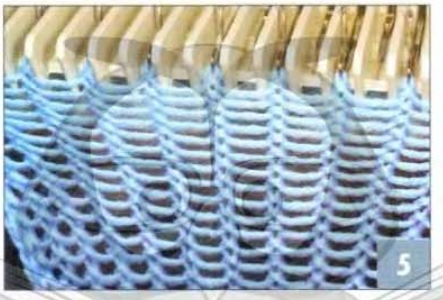
5

Меняем в каретке бросовую нить на основную и на рабочей плотности на этом же разборе,через иглу ,провязываем необходимое количество рядов под будущую резинку (фото 6).

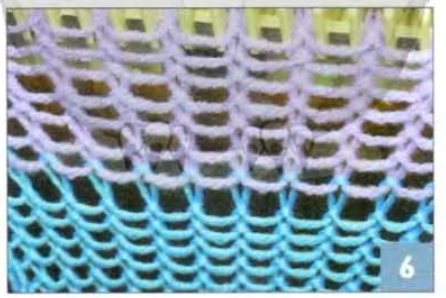
6

Затем в каретке меняем основную нить на бросовую и провязываем **8-10 рядов.** Срезаем полотно с машины (фото 7).

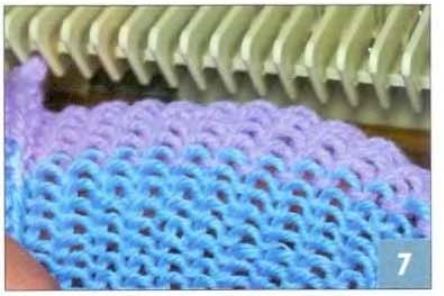
7

Теперь нам необходимо на иглы навесить открытые петли первого ряда из основной нити. Одноигольным деккером подхватываем открытые петли первого ряда из рабочей нити и поочередно навешиваем их на иглы в режиме через иглу (фото 8-10).

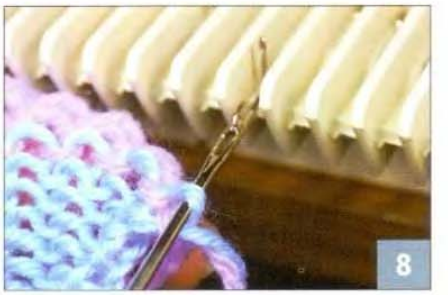
8

9

10

Когда все петли будут на иглах, выдвигаем эти иглы в **ПНП** (петельки должны сойти с язычков иголок). Затем задвигаем эти иглы в **СРП** (фото 11).

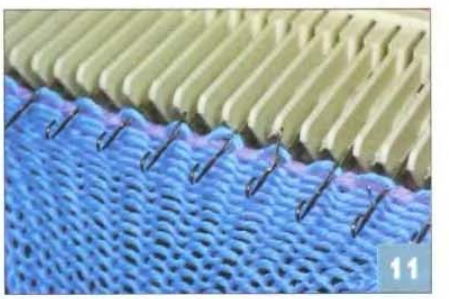
11

Подхватываем одноигольным деккером межпетельную протяжку третьего ряда и навешиваем ее на иглу, стоящую напротив этой протяжки . Далее надеваем на иглы рабочей зоны все межпетельные протяжки третьего ряда. На каждой игле будет по **2 петли** (фото 12-16).

Заправляем в каретку рабочую нить. Поднимаем иглы с петлями в **ПНП,** отодвигаем петли к краю игольницы и провязываем один ряд (фото 17).

Рукой немного оттягиваем вниз полотно за бросовую нить начальных рядов.

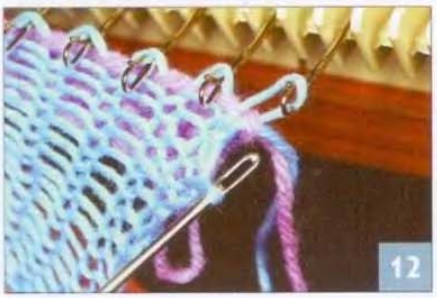

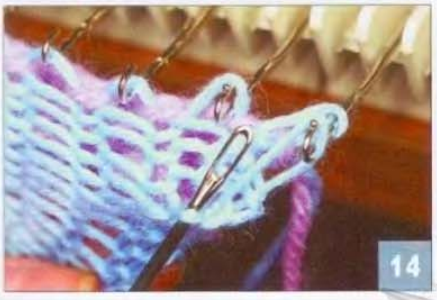

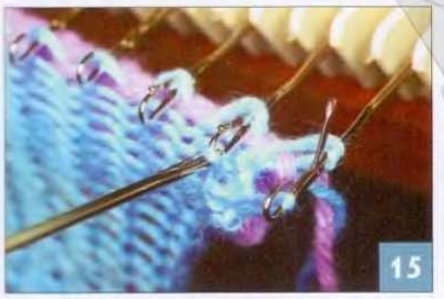

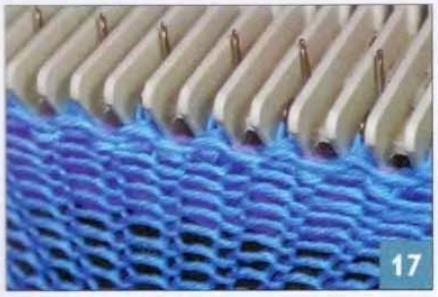

Затем снова одноигольным деккером навешиваем межпетельные протяжки следующего ряда на иглы машины (фото 18-22).

Провязываем ряд (фото 23).

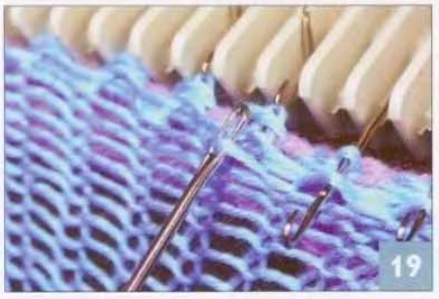

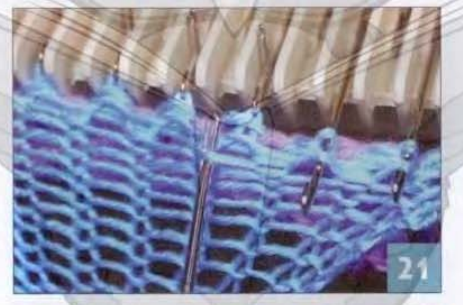

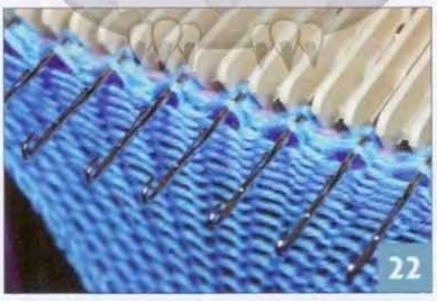

Далее продолжаем в этом же режиме выполнять навешивание петель и провязывание рядов до последнего ряда основной нити (фото 24-25).

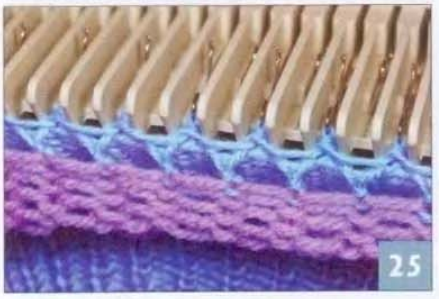

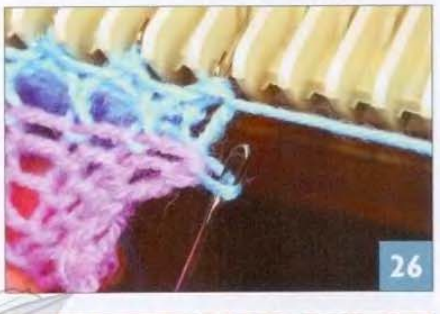

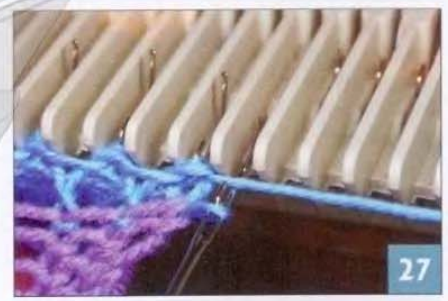

Поднимаем иглы стоящие в **ЗНП** рабочей зоны в **РП** и одноигольным деккером надеваем на них открытые петли последнего ряда (фото 26-31).

Все иглы рабочей зоны встали в **РП,** на каждой игле по одной петельке (фото 32).

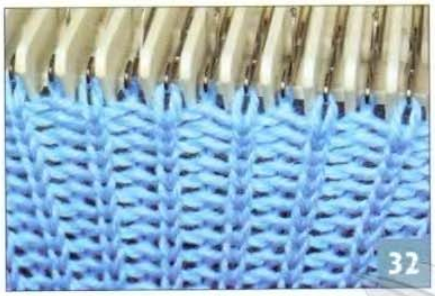

Далее вяжем основное полотно выбранным переплетением.

После снятия полотна с машины для оформления красивого края резинки в наборный ряд основной нити вводим тонкую вязальную спицу и немного оттягиваем резинку вниз. После удаления спицы получим красивый и аккуратный край резинки (фото 33).

В процессе вязания по краям полотна можно выполнить тоненькую планку-шнур одновременно с полотном. Мы получим по краю полотна планку в виде замкнутых в кольцо петель. Петли планки будут вытянутыми, так как они будут провязываться через ряд (фото 34). Такая планка хорошо держит форму края, не дает полотну заворачиваться.

Жемчужная резинка

По такому же принципу можно сделать жемчужную резинку. На фото 35 и 36 показано лицевая и изнаночная стороны полотна такой резинки.

На примере рассмотрим провязывание жемчужной резинки с планкой-шнуром по краям.

В рабочей зоне в режиме через иглу выставляем необходимое количество игл. Бросовой нитью провязываем **1 ряд,** навешиваем оттяжную гребенку. Провязываем **10-12 рядов** бросовой нитью (фото 2-5).

Меняем бросовую нить на основную и на рабочей плотности провязываем 3 ряда (фото 37).

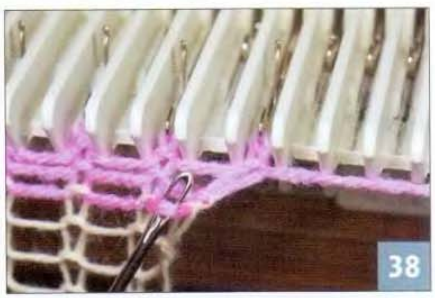

Выдвигаем **из ЗНП в РП** вторую иглу с каждого края полотна и одноигольным джеккером надеваем на эти иглы крайние открытые петли первого ряда основной нити (фото 38-39).

По краям полотна у нас будет **3 лицевые петли** (фото 40, 41).

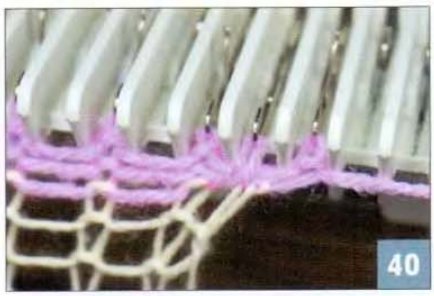

Провязываем **1 ряд.**

На каретке устанавливаем режим **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). С противоположной от каретки стороны выдвигаем в **ПНП** три крайние иглы (фото 42).

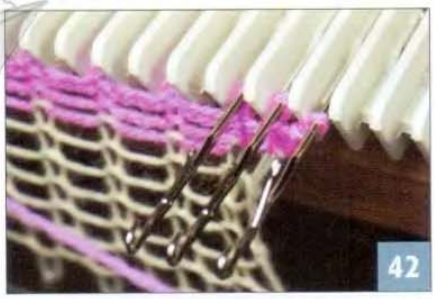

Провязываем ряд. Нить легла поверх игл стоящих в **ПНП** (фото 43).

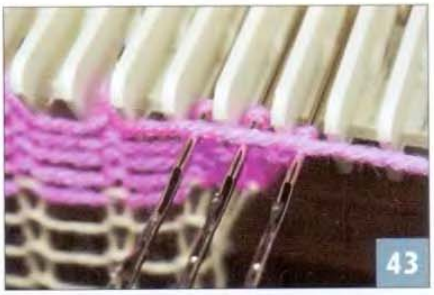

Заводим рабочую нить под эти иглы и задвигаем рукой эти иглы в **СРП** (фото 44).

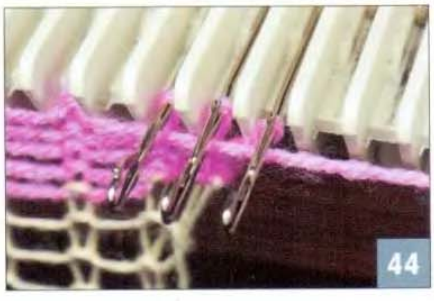

С противоположной от каретки стороны выдвигаем в **ПНП** три крайние иглы (фото 45). Провязываем **1 ряд.**

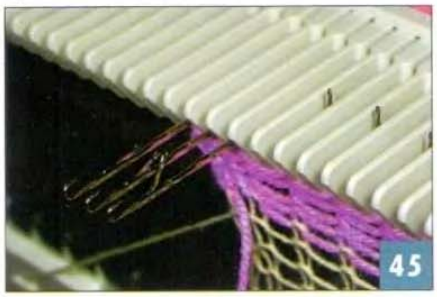

Далее вяжем в этом же ритме необходимое количество рядов (количество рядов должно быть нечетное).

Меняем основную нить на бросовую и провязываем ей **10-12 рядов.** Срезаем полотно с машины.

По краям полотна у нас получится круглый край (фото 46).

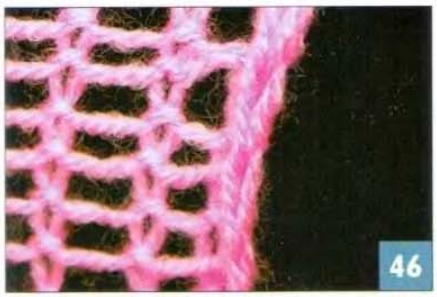

Одноигольным деккером подхватываем открытые петли первого ряда рабочей нити и поочередно навешиваем их на иглы в режиме через иглу (фото 47-48).

Провязываем **1 ряд** (фото 49).

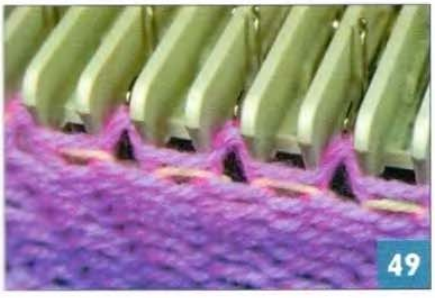

Одноигольным деккером подхватываем сразу **2 межпетельные протяжки** и навешиваем их на иглу (фото 50).

Навешиваем по **2 протяжки** на каждую иглу до конца ряда (фото 51-52). На каждой игле будет по **3 петли.** Для облегчения провязывания можно эти иглы выдвинуть в **ПНП** (на каретке рычаги **ЧВ** установлены на провязывание игл в **ПНП**).

Провязываем **1 ряд** (фото 53).

Далее продолжаем вязание в заданном ритме, после каждого провязанного ряда продолжаем навешивать по **2 протяжки** на каждую петлю.

Провязав последний ряд, поднимаем иглы стоящие с **ЗНП** рабочей зоны в **РП** и одноигольным деккером надеваем на них открытые петли последнего ряда.

Крайние три петли круглого шнура навешиваем вместе на одну иглу (фото 54-56).

Далее вяжем основное полотно выбранным переплетением или закрываем ряд петлеуловителем, либо иглой.

Как вариант можно при вязании второй части полотна резинки использовать нить другого цвета и тогда наша «ленивая резинка» будет двухцветной.

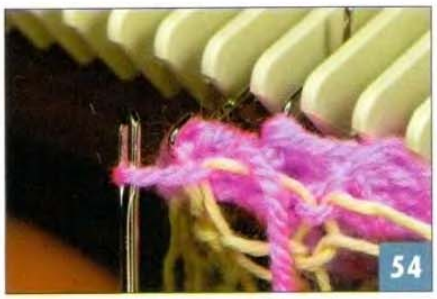

Елена КУШНИР

ОБУЧЕНИЕ
на вязальных
машинах ЗИНГЕР,
СИЛЬВЕР ЛК 150

8-916-137-22-40

lenakush@yandex.ru

Прорезной карман с двойной мешковиной

Татьяна Дёмина
knin42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Прорезные карманы можно выполнить на любом однофонтурном полотне. Прорезь кармана можно расположить по горизонтали, по вертикали, или по наклонной линии. Сегодня мы с вами рассмотрим вариант выполнения кармана с двойной мешковиной с горизонтальной прорезью. Такой карман вывязывается с использованием метода **Ч**астичного **В**язания. Карманы с двойной мешковиной не желательно делать в изделиях прилегающего силуэта, так как два слоя полотна мешковины дают дополнительную толщину детали изделия в месте положения кармана. Такие карманы хороши в изделиях свободного силуэта – пальто, пончо, жакетах, куртках, туниках и т. п.

Прорезной карман можно выполнить с отделкой в виде листочки. (Листочка – деталь кармана для обработки линии разреза, закрепленная по боковым сторонам, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия). В прорезь кармана можно вшить молнию.

Карман без листочки (фото 1)

1

На стадии построения выкройки изделия, определяем местоположение кармана. Вяжем деталь изделия до уровня расположения прорези кармана. Выдвигаем в **ПНП** иглы с противоположной стороны каретки от края детали до начала прорези кармана. Рычаги **ЧВ** на каретки настроены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали (фото 2).

2

Вяжем **1 ряд.** Выдвигаем в **ПНП** иглы от второго края детали до прорези кармана (фото 3).

3

Вешаем грузики-кошки для точечной оттяжки полотна (фото 4).

4

Вяжем на рабочей плотности двойную высоту мешковины кармана на иглах стоящих в **РП. Обкруты на иглы в ПНП не выполняем!** (фото 5).

5

Не забываем перевешивать грузики для точечной оттяжки (фото 6).

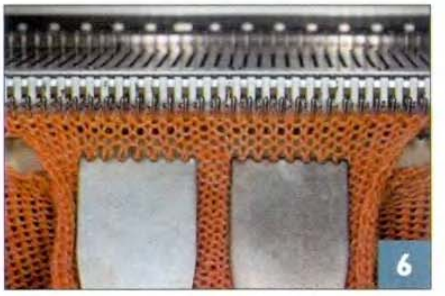
6

Возвращаем по очереди в работу иглы, выставленные в **ПНП,** сначала с одной стороны полотна, затем с другой и вяжем деталь изделия далее (фото 7).

Проводим **ВТО** деталей изделия. Для того чтобы в процессе эксплуатации изделия не растягивался край кармана, фиксируем его.

7

Для этого отступаем **3-5 мм** от линии перегиба полотна полочки на мешковину. По изнаночной стороне мешковины, прилегающей к основному полотну, прокладываем вязальным крючком рабочей нитью строчку тамбурного шва. Эта строчка зафиксирует край мешковины перед перегибом, и соответственно будет препятствовать растягиванию и самого полотна полочки на линии разреза кармана (фото 8, 9).

8

9

Сшиваем боковые стороны мешковины кармана (фото 10, 11).

10

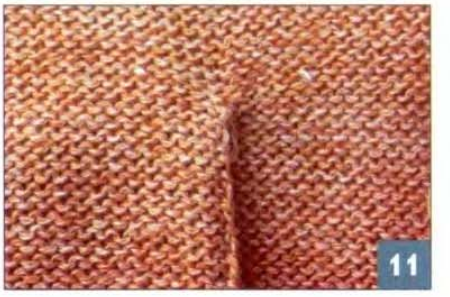
11

Выполняем «закрепы» по верхним уголкам разреза кармана. Горизонтальным трикотажным швом соединяем **2-3 петли** по краям прорези кармана (фото 12).

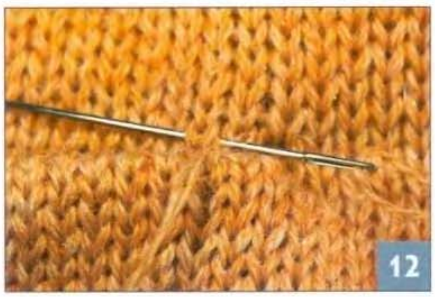

Карман с листочкой

Прорезной карман с двойной мешковиной можно декорировать листочкой, выполняемой одновременно с самим карманом. Вывязать листочку мы можем в виде разборной резинки в **2 сложения,** кулирной гладью, а так же узорными переплетениями – однофонтурным жаккардом, ажуром и т. д.

Рассмотрим вариант выполнения листочки в виде полоски обыкновенной резинки 2х2 (фото 13).

Вяжем полотно детали до линии расположения разреза кармана. Выдвигаем в **ПНП** иглы с противоположной стороны каретки от края детали до начала прорези кармана. Рычаги **ЧВ** на каретки настроены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали (фото 14).

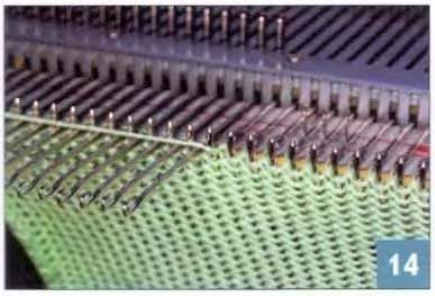

Вяжем **1 ряд.** Выдвигаем в **ПНП** иглы от второго края детали до прорези кармана. Вяжем **1 ряд** кулирной гладью на участке разреза кармана на более разреженной плотности (на **3-4 единицы** рыхлее рабочей плотности) (фото 15).

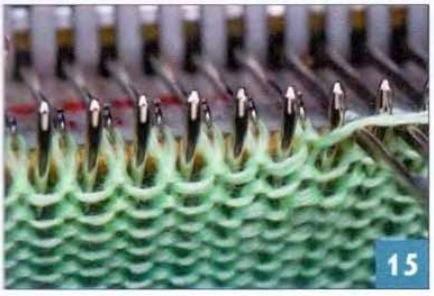

Меняем мостик для однофонтурного вязания на каретке на соединительный мост. Поднимаем **ПИ,** соединяем каретки. Сдвиг игольниц ставим на **«Р».** Напротив игл, стоящих в **РП по ЗИ,** по **ПИ** поднимаем иглы **из ЗНП в РП** в разборе под резинку 2х2 (фото 16).

Выполняем разбор петель под резинку 2х2 на участке будущего кармана. Вешаем грузы для точечной оттяжки на полотно под рабочей зоной и перевешиваем их в процессе вязания (фото 17).

Вяжем лицевую сторону листочки резинкой на рабочей плотности расчетной высоты. Плотности под резинку желательно заранее подобрать на образце (фото 18).

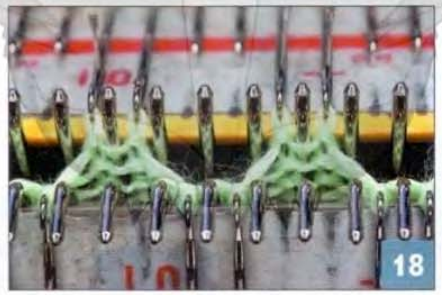

По **ПИ** и по **ЗИ** поднимаем **из ЗНП в РП** все иглы в рабочей зоне. Меняем местами петли резинки так, чтобы столбики лицевых петель далее провязывались изнаночными петлями и наоборот (фото 19-21).

Переносим трансферным деккером петли по всему участку под разрез кармана (фото 22).

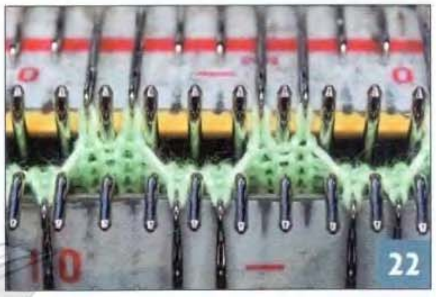

Вяжем изнаночную часть листочки резинкой на рабочей плотности той же высоты, что и лицевую часть (фото 23).

Опускаем **ПИ.** Меняем мостики на каретке. Смена петель резинки необходима для получения четкой линии перегиба на листочке кармана (фото 24).

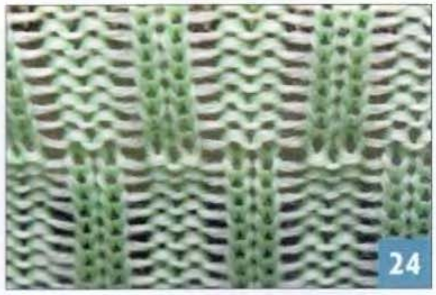

Для удобства выполнения дальнейшей операции можно застелить **ПИ** тканью или закрыть чехлом. Вытащить полотно между фонтурами и расположить его поверх **ПИ.**

Последний ряд перед резинкой мы выполнили на разреженной плотности. Теперь петли из этого ряда необходимо навесить на иглы машины. Петли надеваем на те же иглы, на которых они были провязаны (фото 25-27).

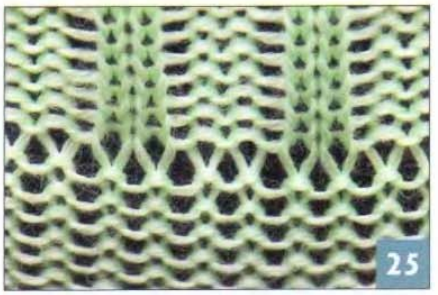
25

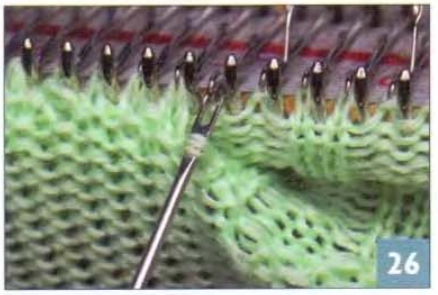
26

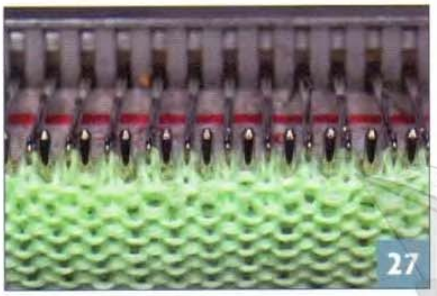
27

Вяжем далее полотно мешковины кармана двойной высоты, как описано выше. И далее продолжаем вязать деталь изделия (фото 28).

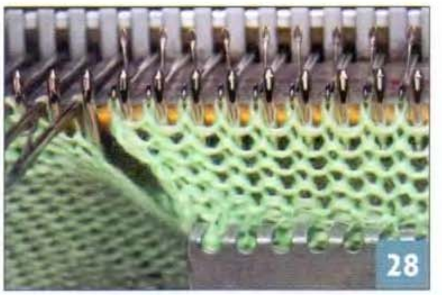
28

У нас получился карман с прорезью и с листочкой над разрезом, вывязанной резинкой 2х2 (фото 29).

29

Проводим **ВТО** деталей изделия. Для получения аккуратной линии перегиба на листочке, вставляем внутрь нее тонкую вязальную спицу, оттягиваем ей полотно по линии перегиба листочки и в таком положении отпариваем (фото 30).

30

Сшиваем мешковину кармана. Края листочки присоединяем к полотну вертикальным трикотажным швом, выполняя его строго по одному петельному столбику.

По верхним краям разреза выполняем «закрепы» (фото 31).

31

Если не делать разбор под резинку для детали листочки, а просто связать ее кулирной гладью на более тугой плотности (на **1 единицу** плотнее рабочей плотности), то внешний вид разреза кармана будет такой (фото 32).

32

Ирина Тимченко
+38 097 221-95-01
ieawda@gmail.com

Ажурные фантазии

Узор «Сальвия»

Раппорт 24п х 14р

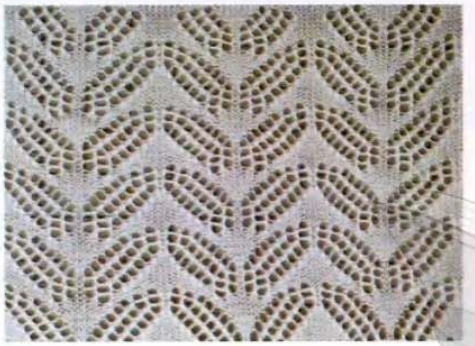

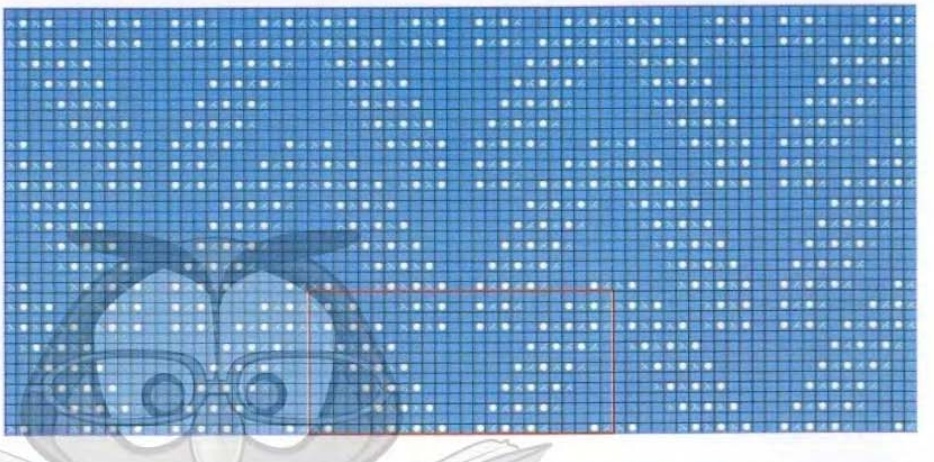

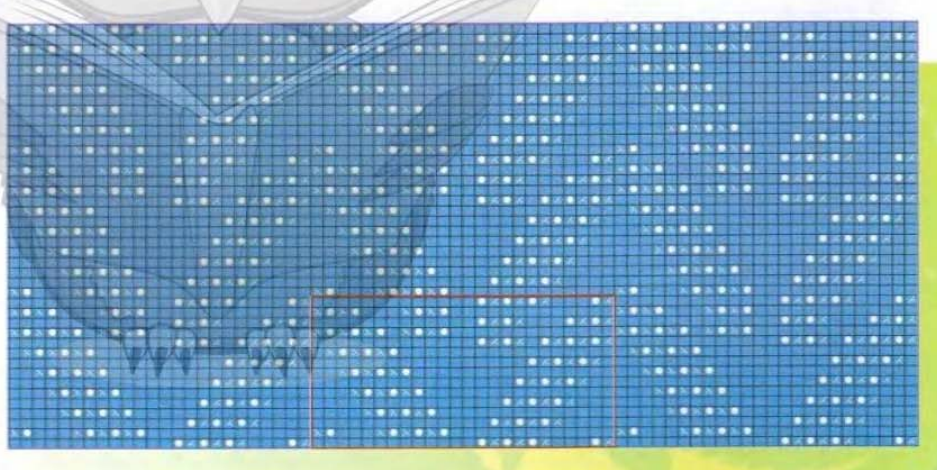

Схема Сильвер

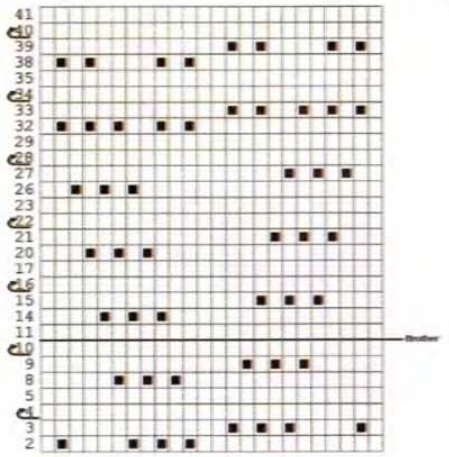

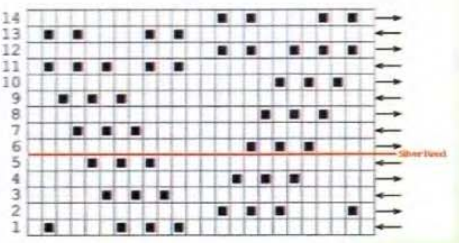

Ажур Сильвер

Узор «Лиатрис»

Раппорт 12п x 104р

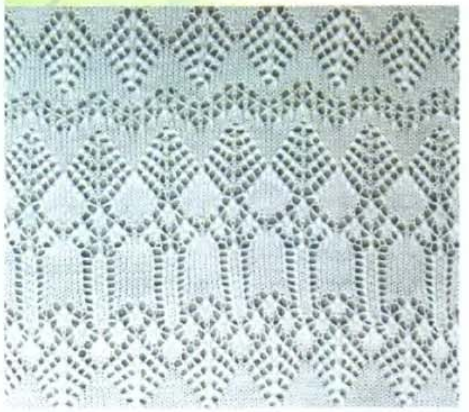

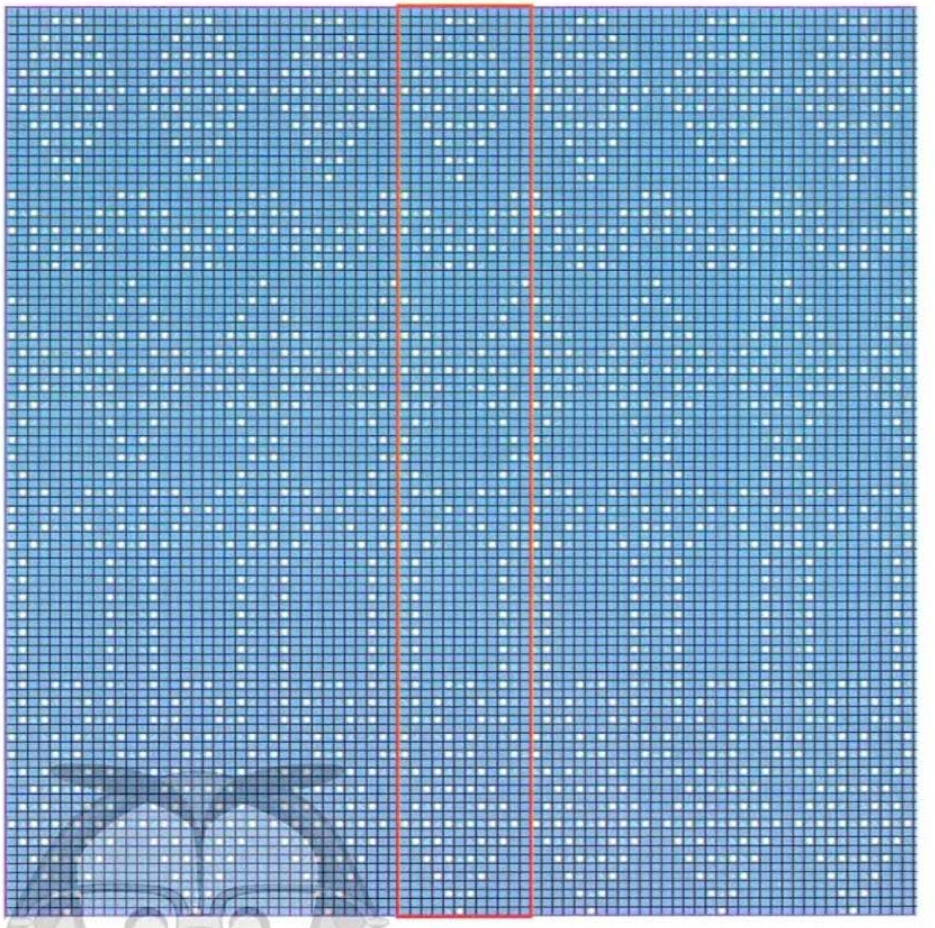

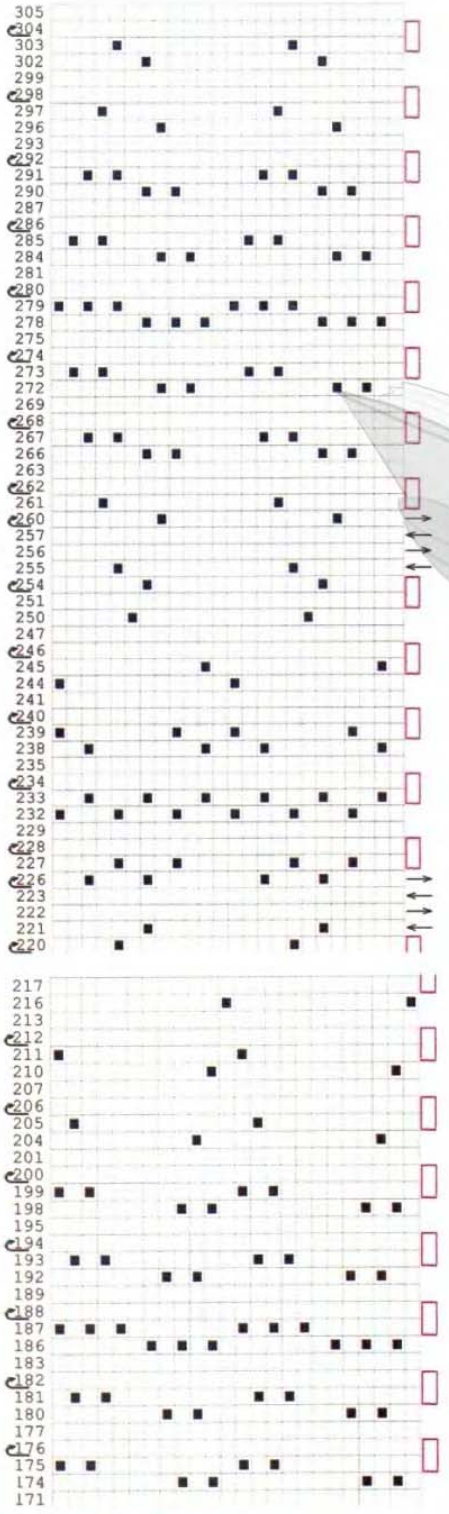

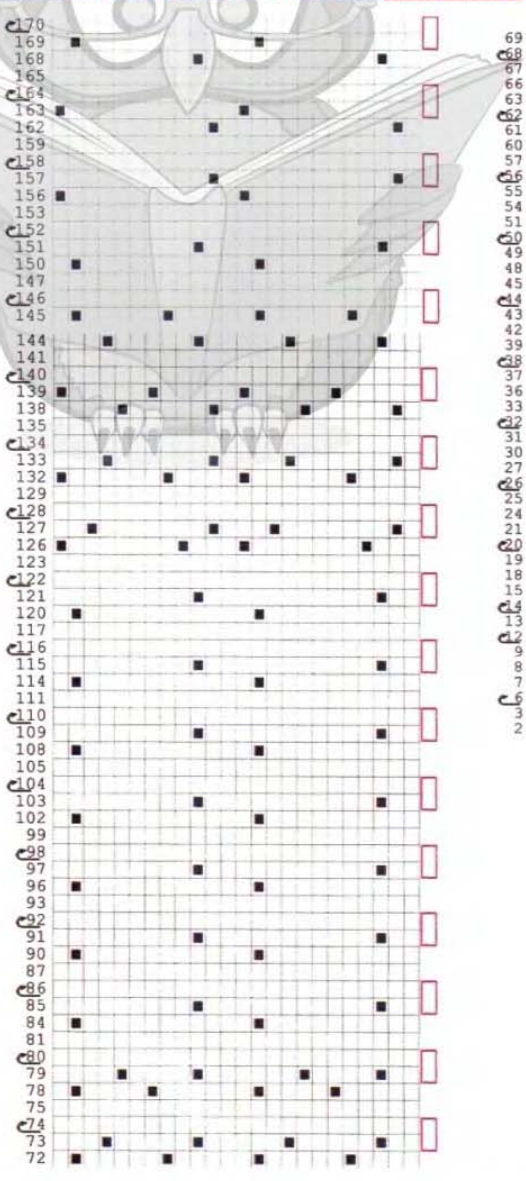

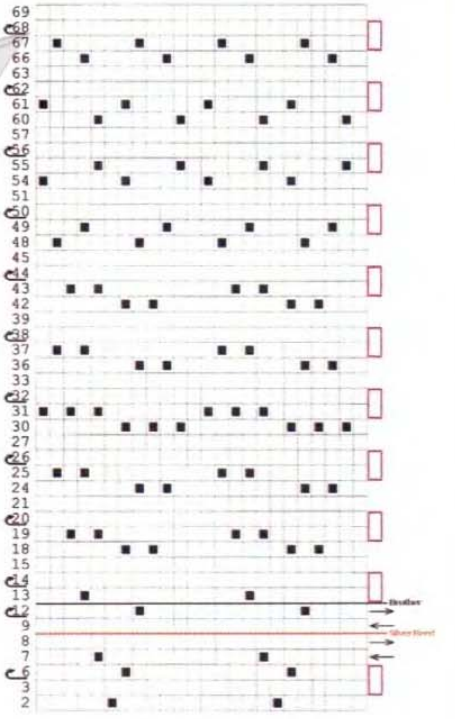

Узор «Лилея»

Раппорт 8п х 54р

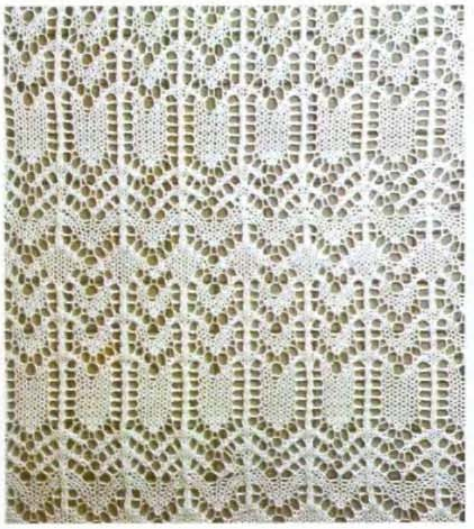

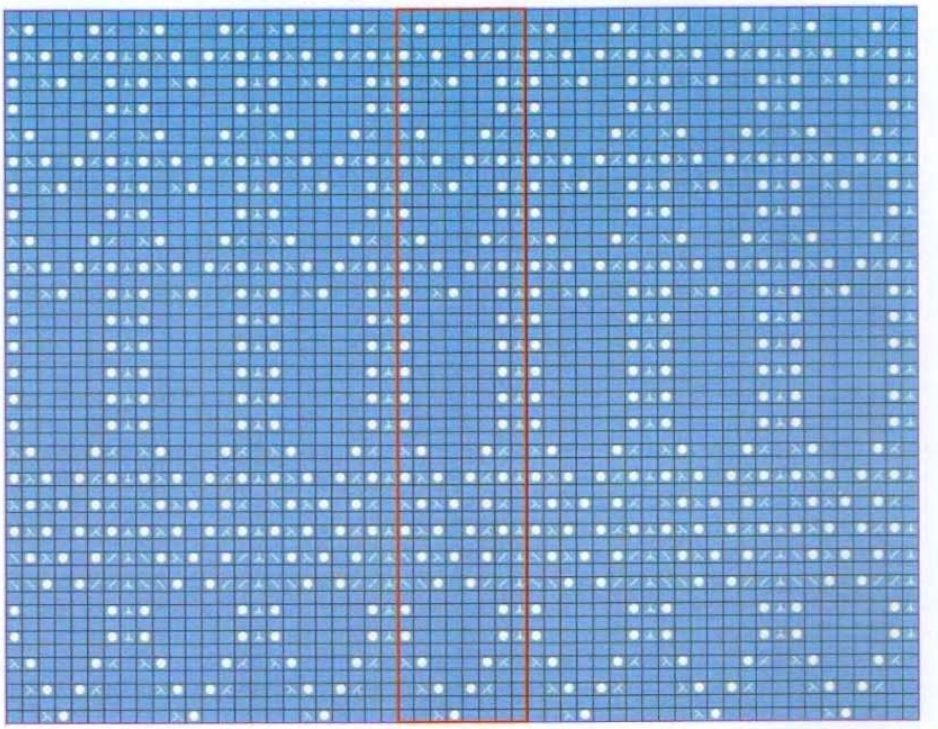

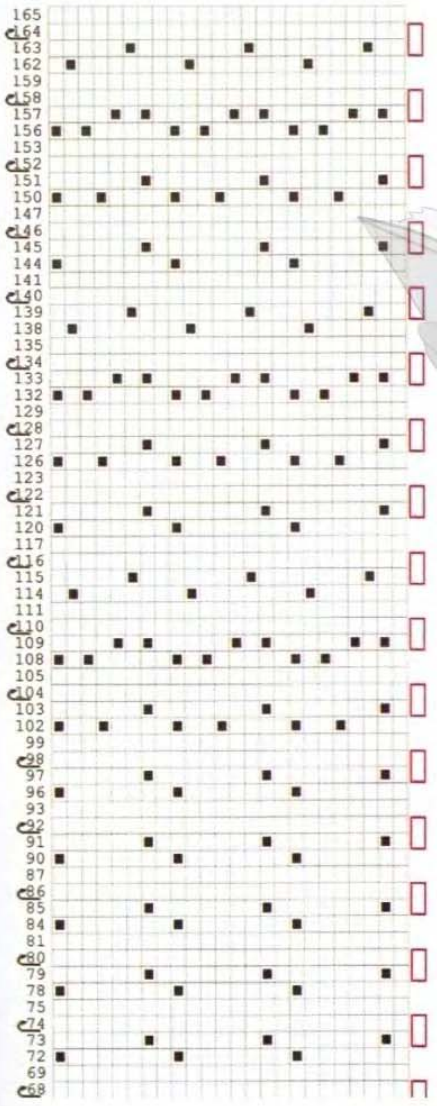

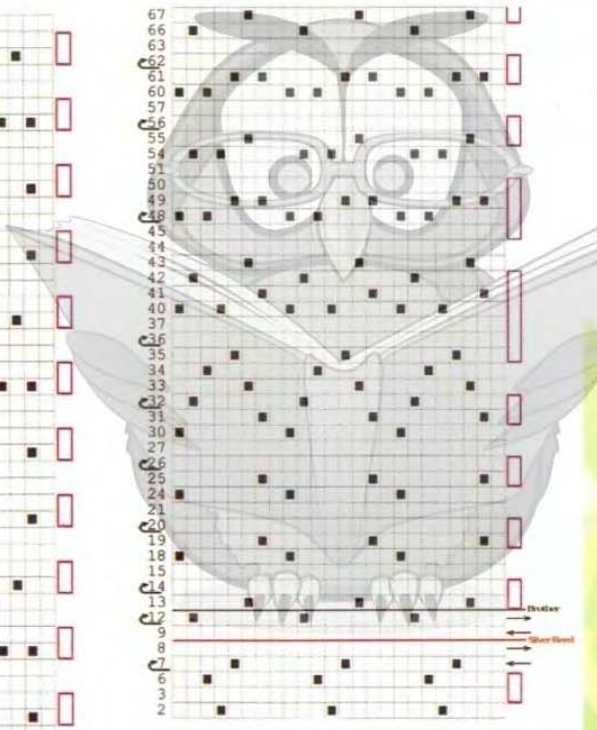

Ирина ТИМЧЕНКО

ОБУЧЕНИЕ по интернету

в группах, индивидуально,
очно, заочно

• ***машинное вязание***
Brother, Silver, Toyota,
выбор машины, установка, ремонт

• ***машинная вышивка***
работа в разных программах
создание дизайнов – фотостежок,
сфумато, крестик, кружево,
технология вышивки

+38 097 221 95 01

ieawda@gmail.com

www.irina-style.org.ua

Цветочная миниатюра

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Так хочется поторопить весну с ее молодой листвой, зеленой травкой и первыми цветами, чтобы, просто щурясь от солнышка, глядя в голубое небо, чувствовать себя счастливыми!... Давайте возьмем в руки наши волшебные иглы, ленты, нитки и немного поколдуем – расцветим мир вокруг яркими красками нашей вышивки...

МАТЕРИАЛЫ для работы:

- Разноцветные шелковые ленты шириной **от 2 до 13 мм**
- Нитки «Ирис» зеленого цвета для вышивки стебельков
- Картонная рамка-паспарту (размером **15 х 18 см**) с овальным вырезом-окошком
- Иглы для лент и для ниток
- Ткань для декорирования паспарту
- Двусторонний скотч и ножницы
- Ткань для вышивки (можно взять кусочек льна или канву)

В работе применяются, в основном, давно известные нам, несложные базовые стежки, варьируется лишь цвет и ширина ленты, а также длина и пышность стежков. Начать удобнее с крупных элементов нашей композиции, постепенно дополняя их мелкими деталями.

Возьмите ленту шириной **13 мм** и **ЛЕНТОЧНЫМИ СТЕЖКАМИ** (вкалывая иглу либо в середину, либо в кромку ленты) вышейте крупные цветы, лепестки укладывайте друг над другом с небольшим напуском для объема (фото 1).

1

Тонкие стебельки травинок выполните зеленой нитью «Ирис» швом **ВПРИКРЕП:** сначала сделайте стежок необходимой длины (по рисунку), красиво его уложите, плавно изогнув, а затем закрепите через край несколькими мелкими стежками той же нитью. Способ очень простой, но веточки и стебельки получаются очень изящными (фото 2).

2

ПРЯМЫМИ СТЕЖКАМИ вышейте зеленые листики, лепестки крупных розовых и мелких желтых цветочков (ширина ленты от **2 до 7мм**): иглу вкалывайте напрямую в ткань, словно вышиваете обычной иголкой и ниткой. Этот способ позволяет придать объем и пышность вышиваемым элементам – достаточно лишь не до конца, не сильно затягивать ленту (помогая себе, здесь можно воспользоваться дополнительной иглой) (фото 3).

3

ФРАНЦУЗСКИЙ УЗЕЛОК: выведя ленту на лицевую сторону ткани, обвейте ею один раз кончик иглы (узелок с одним навивом) и, натягивая ленту, вколите ее **РЯДОМ** с этим же проколом. Выполните французские узелки лентой голубого цвета (ширина **2 мм**), группируя их в форме соцветий (по рисунку). Этим же способом можете вышить желтой нитью серединки цветов (фото 4).

4

Нежно-розовые цветочки (ширина ленты **7 мм**) выполните в несколько приемов: выведите ленту на лицевую сторону ткани и, отступив снизу вверх примерно **7 см**, равномерно прометайте ленту посередине короткими прямыми стежками этой же иглой, двигаясь вниз до конца (фото 5).

5

Затем вколите иглу в ткань рядом с первым отверстием и аккуратно затяните присобранную ленту (фото 6).

6

Получился очень симпатичный пышный цветочек – «шарик», его уже вполне можно использовать в вышивке (фото 7).

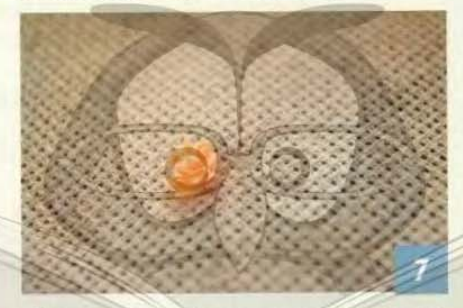
7

При желании, можете чуть усложнить работу: окружите «шарик» тремя **ПРЯМЫМИ СТЕЖКАМИ**, просто вкалывая иглу близко к нему в ткань, при этом старайтесь чуть подкручивать ленту (фото 8).

8

Вышитый мотив поместите в картонную рамку-паспарту, предварительно обтянув ее подходящей по цвету тканью. Здесь удобнее воспользоваться двусторонним скотчем, поскольку клей может проступить на поверхности и испортить вид работы (фото 9).

Удачного вам творчества!

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

9

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Фото:
Борис Ландик
Татьяна Дёмина

Модели:
Мария Михеева
Ксения Бут

Дети:
Настя Злобина

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

www.lubo-delo.ru
e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

По вопросам размещения
рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская
область, Щелковский район,
город Лосино-Петровский,
поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Штырбу, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ / **ПИ** - Задняя (основная) Игольница / Передняя (приставка) Игольница

ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (А)

РП - Рабочее Положение иглы (В)

ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (С)

ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)

ЧВ - Частичное Вязание

1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами

НВ - Направление Вязания

200 р. - уровень полотна в рядах

0→40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)

+4x1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Блюз
190 м / 50 г
Ландыш
115 м / 50 г
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495) 841-55-71
магазин: (495) 851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com